

PHILIPS

Elektrisk Wet & Dry-shaver

Shaver series 9000

Tryksensor

Dual SteelPrecision-skær

Dermatologisk testet

Fleksible 360-D-hoveder

S9982/59



Suveræn tæthed*, personlig hudkomfort med SkinIQ-teknologi

Den mest intelligente shaver med A.I giver dig utrolig hudkomfort. Få feedback på barberingstrykket for at beskytte din hud, mens håret klippes endnu tættere, selv på 5-dages skægstubbe. Den registrerer, styrer og tilpasser sig dit unikke ansigt.

En tæt barbering

- Følger dit ansigts konturer
- Avanceret præcision giver en tættere barbering*
- Perfekt glideevne for bedre beskyttelse af huden

SkinIQ-teknologi


- Hjælper dig med at barbere dig med optimalt tryk
- Tilpasser sig dit skæg for at give ubesværet barbering
- Få styr på din teknik med Philips GroomTribe-appen
- Guider dig til en forbedret teknik med færre strøg

Til en praktisk barbering

- Effektiv renseskapsel til vedligeholdelse og hygiejne
- 60 minutters barbering efter én times opladning
- Vælg en praktisk tør eller en opfriskende våd barbering
- Opjævn dit overskæg og bakkenbarter
- 5 længdeindstillinger til alsidig trimning af skæg


Vigtigste nyheder

Tryksensor

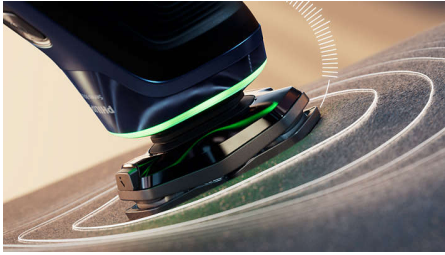

Brug af det rigtige tryk er nøglen til tæthed og beskyttelse af huden. Avancerede sensorer i shaveren registrerer det tryk, du påfører, og det innovative lyssignal vises, når du trykker for hårdt eller for lidt. For en personlig barbering, der passer til dig.

Dual SteelPrecision-skær

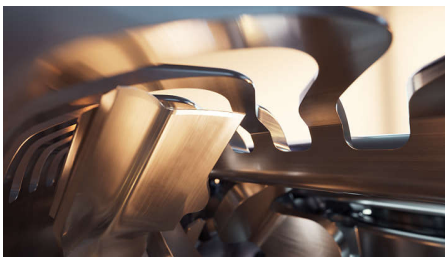

Med op til 150.000 skærehandlinger i minuttet barberer Dual SteelPrecision-skærene tæt. De 72 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.

Sensor til bevægelseskontrol




Teknologi til bevægelsesregistrering registrerer, hvordan du barberer dig, og guider dig til en mere effektiv teknik via vores GroomTribe-app. Efter blot tre barberinger opnåede de fleste mænd en bedre barberingsteknik med færre strøg**.

Beskyttende SkinGlide-belægning



Der ligger en beskyttende belægning mellem skærene og huden. Der er op til 2.000 mikrokugler, der dækker hver kvadratmillimeter. Minimerer irritation ved at reducere 25 % friktion på huden***.

Power Adapt-sensor

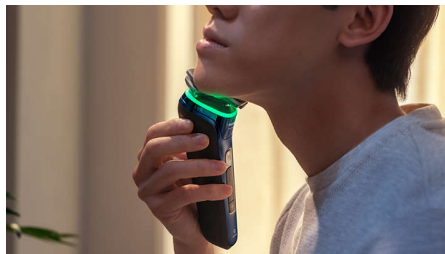

Den intelligente sensor til ansigtshår aflæser hårets tæthed 500 gange i sekundet. Teknologien tilpasser sig automatisk skærestyrken og giver ubesværet og nænsom barbering.

Fleksible 360-D-hoveder



Denne elektriske Philips-shaver er designet til at følge ansigtets konturer og har fuldt fleksible hoveder, der drejer 360° for at opnå en grundig og behagelig barbering.

Individuel tilpasning via app

Par din elektriske Philips-shaver med GroomTribe-appen, og få styr på din teknik. Du skal blot følge dine fremskridt og tilpasse din rutine for at opnå en tæt og behagelig barbering.

Ledningsfri kapsel til hurtig rengøring



Rensekapslen er 10 gange så effektiv som rengøring med vand**** og renser og smører shaveren grundigt på blot 1 minut. Den er med til at opretholde shaverens ydeevne og forbedrer hygiejnen.

Våd og tør barbering



En våd og tør shaver, der tilpasser sig dine præferencer. Vælg en praktisk tørbarbering, eller kombiner med din yndlingsbarberskum eller -gel for en forfriskende vådbarbering.

Specifikationer

Tilbehør

Tilbehør: Skægstyler

Vedligeholdelse: Rensborste

Opladeholder

Kapsel til hurtig rengøring: Ja, 1 patron

medfølger

Integreret pop-up-trimmer

Rejse og opbevaring: Rejseetui

Software

App: GroomTribe, Tilsluttes via Bluetooth®

Softwareopdatering: Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen

Smartphone-kompatibilitet: iPhone- og

Android™-enheder

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100–240 V

Batteritype: Li-ion

Opladning: Fuld opladning på 1 time,

Lynopladning på 5 min.

Driftstid: 60 minutter

Maks. strømforbrug: 9 W

Design

Håndgreb: Gummigreb

Farve(r): Isblå

Skær: Vinklet

Service

2 års garanti

Udskiftning af hoved SH91: Udskift hvert 2. år med SH91

Barberingsresultat

Konturfølgende: Fleksible 360-D-hoveder

Barberingsystem: Dual SteelPrecision-skær

SkinIQ-teknologi: Tryksensor, Beskyttende

SkinGlide-belægning, Sensor til

bevægelseskontrol, Power Adapt-sensor

Brugervenlig

Wet & Dry: Våd og tør brug

Display: Avanceret OLED-display,

Trykvejledning, Indikator for batterikapacitet,

Indikator for bevægelseskontrol, Rejselås

Rengøring: Åbnes med et enkelt tryk, Vaskbar

SmartClick-tilbehør

Passer til produkttypen: RQ585/51 passer IKKE til vinklet hovedtype



* I forhold til forgængeren i Philips S9000-serien

** Baseret på brugere af Philips Series S7000 og GroomTribe-appen i 2019.

*** Sammenlignet med materiale uden belægning

**** Sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensesæbe i forhold til vand i patronen