

PHILIPS

Sähköparranajokone
märkä- ja kuiva-ajoon

Shaver series 7000

Nano SkinGlide -pinnoite

SteelPrecision-terät

Liikkeentunnistin

Joustavat 360-D-ajopäät



S7887/78



Tarkka ajotulos, suojaa ihoa

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Philips Series 7000 liukuu tasaisesti iholla ja leikkaa jokaisen karvan tarkasti, jopa kolmen päivän sängin. SkinIQ-tekniikkaa sisältävä partakone mukautuu kasvojen muotoihin ja ohjaa liikettä, joten se on hellävarainen iholle.

Tarkka ajotulos

- Tehoa joka vedolla
- Suunniteltu leikkaamaan tarkasti ja tehokkaasti
- Optimoii ihokosketuksen mukautumalla kasvojen muotoon
- Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

SkinIQ-tekniikka

- Vähentää kitkan aiheuttamaa ihoärsytystä
- Parempi parranajokokemus sovelluksella
- Mukautuu parran muotoon ja tekee parranajosta vaivatonta
- Parempi tekniikka vähemmällä vedolla

Mukavaan parranajoon

- Tehokas puhdistuskapseli tekee huollosta ja hygienian ylläpidosta helppoa
- Jopa 60 minuuttia johdotonta parranajoa täyteen ladattuna
- 1 tunnin latausaika ja 5 minuutin pikalataus

Ympäristö

Kohokohdat

Nano SkinGlide -pinnoite



Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava pinnoite, jossa on jopa 250 000 mikrohelmeä neliösenttimetrillä. Ne liukuvat iholla jopa 30 %*** paremmin ja minimoivat ihoärsytyksen.

SteelPrecision-terät




SteelPrecision-terät yltyvät jopa 90 000 leikkausliikkeeseen minuutissa, joten ne leikkaavat enemmän karvoja yhdellä vedolla.* Laitteen 45 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.

Liikkeenälytunnistin



Liikkeenälytunnistustekniikka seuraa parranajoa ja ohjaa tehostamaan tekniikkaa. Suurin osa miehistä paransi onnistuneesti tekniikkaa jo kolmella parranajokerralla***.

Mukautus sovelluksen kautta

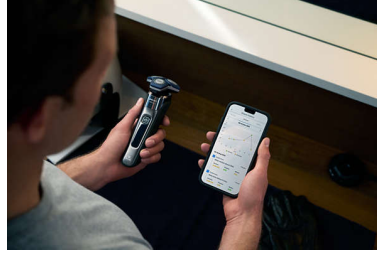

Viimeistele parranajo yhdistämällä parranajokone Philips Shaving -sovellukseen. Seuraa, kuinka ihosi kunto paranee jokaisella ajokerralla, ja opi ajamaan parta tarkasti ja ihoystävällisesti juuri sinulle sopivalla tavalla.

PowerAdapt-tunnistin



Älykäs tunnistin tarkistaa parran tiheyden 250 kertaa sekunnissa. Tekniikka säättää leikkaustehon automaattisesti, jotta parranajo olisi vaivatonta ja hellävaraista.

Joustavat 360-D-ajopäät



Joustavat terät kääntyvät täydet 360 astetta ja myötäilevät kasvojen muotoja. Optimaalinen ihokosketus tekee parranajosta tarkkaa ja miellyttävää.

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka




Parran ja viiksien sekä vartalokarvojen trimmaukseen tarkoitettulla Philips OneBladella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia iho- ja vartalokarvoja. Sillä ajo on helppoa ja miellyttävää pinnan ja pyöristettyjen kärkien ansiosta. Leikkuuosaa liikkuu 200x sekunnissa, joten se leikkaa pitkätkin karvat tehokkaasti.

Johdoton QuickClean-kapseli



Tehokas puhdistuskapseli puhdistaa ja voitelee parranajokoneen vain minuutissa ja pitää sen tehokkaana ja mahdollisimman hygieenisenä pidempään. Kapseli puhdistaa 10 kertaa tehokkaammin kuin vesi****.

Karvoja ohjaavat tarkkuusterät

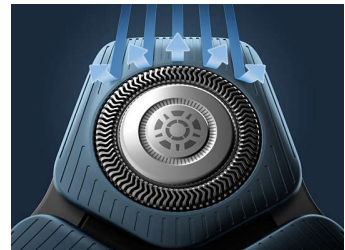

Ajopäiden uusi muotoilu on tarkoitettu tarkkaan parranajoon. Pinnalle on lisätty karvanohjaimia, jotka siirtävät karvat tehokkaaseen leikkausasentoon.

Tekniset tiedot

Tehokas trimmaus- ja ajotulos

Ajojärjestelmä: Kasvojen muotoja myötäilevä tekniikka, Kaksinkertainen suojausjärjestelmä
Trimmausjärjestelmä: Kasvojen muotoja myötäilevä tekniikka

Lisätarvikkeet

Kampa: Helposti kiinnitettävä säleikkö, Helposti kiinnitettävä ohjaukampa

Latausteline

Ylläpito: Puhdistusharja (S7000), Säilytysuojus (OneBlade)

Vaihtoterä

Pikapuhdistuskapseli: Mukana 1 patruuna, Kyllä

Kiinteä nouseva rajain

Matkustus ja säilytys: Kuljetuslaukku

Ohjelmisto

Ohjelmistopäivitys: Philips tarjoaa ohjelmistopäivityksiä kahden vuoden ajan ostopäivän jälkeen

Sovellus: Toimii Bluetooth® -yhteydellä, Philips

Shaving -sovellus

Älypuhelimien yhteensopivuus: iPhone ja Android™-laitteet

Virta

Käyttöaika: 60 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen 1 tunnissa (S7000), 5 minuutin pikalataus (S7000), Täyslataus 4 h (OneBlade)

Automaattinen jännite: 100–240 V

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni (S7000), Litiumioni (OneBlade)

Valmiustilan virta: 0,04 W (S7000) W

Enimmäisvirrankulutus: 2 (OneBlade), 9 (S7000) W

Muotoilu

Väri(t): Tumma kromi (S7000), Limenvihreä (OneBlade), Hiilenharmaa (OneBlade)

Kahva: Kuminen otepinta (S7000), Uurrettu kuminen otepinta (OneBlade)

Ajopäät: Kulmikas

Huolto

2 vuoden takuu: Kyllä (S7000), Kädensijassa (OneBlade)

Vaihdettava ajopää (S7000): Vaihda kahden vuoden välein SH71-malliin

Vaihdettava ajopää (OneBlade): QP210, QP220, QP610, QP620, vaihda 4 kuukauden välein*

Ajoteho

Ajojärjestelmä: SteelPrecision-terät

Myötäilee muotoja: Joustavat 360-D-ajopäät

SkinIQ-tekniikka: PowerAdapt-tunnistin, Suojaava SkinGlide-pinnoite, Liikkeentunnistin

Helppokäyttöinen

Näyttö: Liikkeentunnistimen ilmainen, LED-näyttö, Akun tason ilmainen, Matkalukko, Latausosoitin sovittimessa

Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Puhdistaminen: Avaus yhdellä painikkeella,

Täysin pestävä

Lataaminen: ladattava



* verrattuna pinnoittamattomaan materiaaliin

** Testiverrokki Philips Series 3000.

*** Perustuu Philips Series S7000 -mallin ja GroomTribe-sovelluksen käyttäjiin vuonna 2019

**** Parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritettun puhdistuksen jälkeen