

Philips 3000 series  
Téléviseur LED

56 cm (22")

HD Ready  
DVB-T/C

22PFL3206H



## Idéal pour toutes les pièces de la maison

design moderne

Philips vous offre d'excellentes performances au prix le plus juste, aujourd'hui comme demain. Ce téléviseur LED 22PFL3206 série 3000 allie image de haute qualité, connecteurs numériques faciles à utiliser et design épuré.

### La garantie d'une image LCD claire et nette

- HD Ready avec Digital Crystal Clear pour plus de profondeur et de clarté
- Des images LED éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Des couleurs extrêmes pour des images chatoyantes et naturelles

### Design moderne s'intégrant à votre intérieur

- Téléviseur ultraplat avec cadre fin, idéal pour toutes les pièces de la maison

### Un son riche et cristallin

- Clear Sound, parce que chaque mot a son importance

### Des connexions entièrement numériques en toute simplicité

- Connectivité simple avec 1 entrée HDMI et EasyLink
- Profitez de vos photos et de votre musique via un port USB
- Tuner MPEG-4 intégré pour réception HD sans décodeur
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

# PHILIPS

Téléviseur LED  
56 cm (22") HD Ready, DVB-T/C

22PFL3206H/12

## Points forts

### Téléviseur léger et ultra-fin

Téléviseur ultraplât avec cadre fin, idéal pour toutes les pièces de la maison

### LED



Doté d'une technologie d'éclairage LED de pointe, ce téléviseur associe un design minimaliste remarquable à la consommation d'énergie la plus basse de sa catégorie. En outre, l'éclairage LED ne contient aucun matériau dangereux. Ainsi, vous bénéficiez, avec le rétroéclairage LED, d'une consommation d'énergie basse, d'une luminosité importante, d'un contraste incroyable, d'une netteté parfaite et de couleurs éclatantes.

### Des couleurs extrêmes

Des couleurs extrêmes pour des images chatoyantes et naturelles

### Clear Sound



Clear Sound est une technologie audio innovante qui augmente de manière


significative la clarté de la voix, qu'elle soit parlée ou chantée. Ainsi, vous entendrez chaque mot et profiterez pleinement de votre émission.

### 1 entrée HDMI avec EasyLink



Avec la technologie HDMI, un câble unique transmet les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur, ce qui évite ainsi la multiplication des câbles. Il conduit des signaux non compressés, ce qui garantit une qualité optimale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, vous n'avez besoin que d'une seule télécommande pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

### USB pour lecture de photos et musique

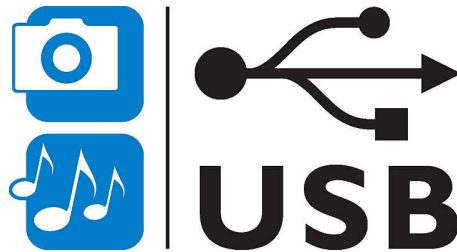

Le connecteur USB permet d'accéder aux photos JPEG et à la musique MP3 stockées sur la plupart des clés USB (périphériques de stockage USB). Insérez la clé USB dans le lecteur situé sur le côté du téléviseur et

accédez aux contenus multimédias à l'aide du navigateur à l'écran facile d'utilisation. Vous pouvez désormais afficher et partager vidéos, photos et musique.

### Entrée PC (HDMI et VGA)

L'entrée PC vous permet d'utiliser votre téléviseur comme moniteur pour votre ordinateur, soit via un convertisseur/câble HDMI-DVI (pour les signaux numériques), soit via un câble VGA (pour les signaux analogiques).

### Tuner DVB intégré MPEG-4

Le tuner numérique intégré prend en charge le câble numérique et les signaux TV terrestres sans boîtier décodeur supplémentaire. Profitez d'une télévision de qualité et d'un encombrement minimal.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear correspond à un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimum. Il en résulte des images extrêmement nettes, quelle qu'en soit la source.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 22 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 56 cm
- Afficheur: LED HD Ready
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear
- Contraste dynamique: 100 000:1
- Temps de réponse (type): 5 ms
- Rapport de luminosité maximale: 65 %

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-C MPEG-2\*, DVB-C MPEG4\*, TNT (MPEG2)\*, TNT MPEG4\*
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture de musique: MP3
- Formats de lecture de photos: JPEG

## Pratique

- Installation facile: Assistant d'installation des chaînes, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique
- Réglages du format d'écran: 4/3, Remplissage automatique, Zoom automatique, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j.
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Amélioration du son: Limiteur automatique du

volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround, Réglage graves/aigus

## Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 1
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (coaxiale), Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie casque

## Alimentation


- Puissance électrique: 220-240 V CA ; 50-60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation en veille: <math>0,3\text{ W}</math>
- Classe énergétique: B
- Classe énergétique européenne: 33 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco, Menu de paramètres Eco
- Consommation énergétique annuelle: 47 kWh
- Présence de plomb: Oui\*

## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 520 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 340 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 43 millimètre
- Poids du produit: 3,21 kg
- Largeur appareil (support inclus): 520 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 380 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 145 millimètre
- Poids du produit (support compris): 3.4 kg
- Largeur de la boîte: 576 millimètre
- Hauteur de la boîte: 426 millimètre
- Profondeur de la boîte: 133 millimètre

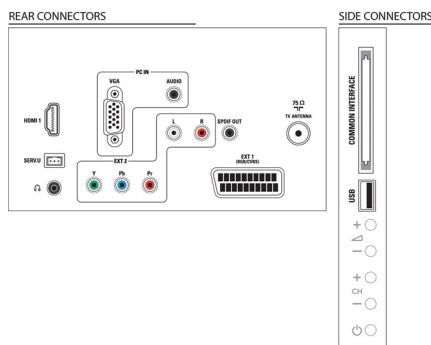

Date de publication  
2023-08-06

Version: 3.5.12

EAN: 87 12581 62460 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

\* Guide électronique des programmes (EPG) 8 jours, non disponible dans certains pays

\* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

\* La consommation électrique type en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Ed 2.

\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.