




Philips OLED+
Android TV UHD 4K -
Audio Bowers & Wilkins

P5 AI con doppio processore
immagini

Audio Bowers & Wilkins
Ambilight su 4 lati
TV Android da 164 cm (65")

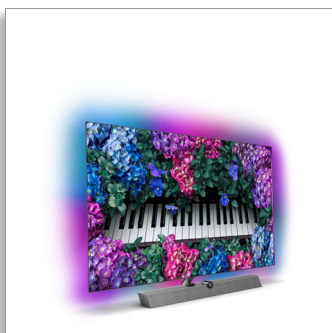

65OLED935

Immagini mozzafiato. Audio cinematografico.

Android TV OLED UHD 4K

Regala ai tuoi film il TV che meritano. Questo splendido TV Philips OLED+ vanta altoparlanti Bowers & Wilkins con diffusore verso l'alto e P5, il più recente processore di elaborazione delle immagini con intelligenza artificiale. Ottieni immagini realistiche e lasciati sorprendere da un audio mozzafiato con dialoghi nitidissimi.

Progettato per dare i brividi.

- La magia di Ambilight. In esclusiva da Philips.
- TV Philips OLED+ con HDR. La differenza si nota.
- Audio coinvolgente. Bowers & Wilkins incontra Dolby Atmos.
- Rivestimento per altoparlanti Kvadrat. Telecomando con rivestimento posteriore in pelle Muirhead

Immagini straordinarie. Audio Bowers & Wilkins.

- Dolby Vision e Dolby Atmos. Audio e immagini come al cinema.
- Processore P5 con intelligenza artificiale. Immagini realistiche, con qualsiasi contenuto.
- Subwoofer e driver full-range integrati.
- Tweeter centrale separato per dialoghi nitidi.
- Sistema audio 3.1.2. Altoparlanti con diffusione verso l'alto per Dolby Atmos.

Contenuti a portata di mano.

- Android TV, semplicemente smart.
- DTS Play-Fi. Audio multistanza.

PHILIPS

Android TV UHD 4K - Audio Bowers & Wilkins

P5 AI con doppio processore immagini Audio Bowers & Wilkins, Ambilight su 4 lati, TV Android da 164 cm (65")


In evidenza

Processore P5 con intelligenza artificiale.




Philips P5 con doppio processore immagini con intelligenza artificiale offre immagini così realistiche che ti sembrerà di viverle. Un algoritmo di intelligenza artificiale ad apprendimento profondo elabora le immagini in modo simile al cervello umano. Indipendentemente dal contenuto riprodotto, otterrai dettagli e contrasto realistici, colori brillanti e movimenti fluidi.

Audio Bowers & Wilkins

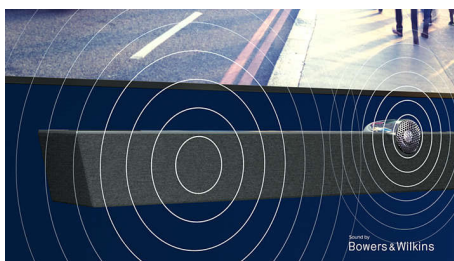

Il design esclusivo degli altoparlanti ideato dai leggendari tecnici audio Bowers & Wilkins offre prestazioni incredibilmente realistiche. Gli altoparlanti con diffusione verso l'alto ti consentono di sfruttare al meglio Dolby Atmos. Il tweeter centrale garantisce dialoghi nitidi, qualsiasi sia la loro intensità.

Ambilight su 4 lati

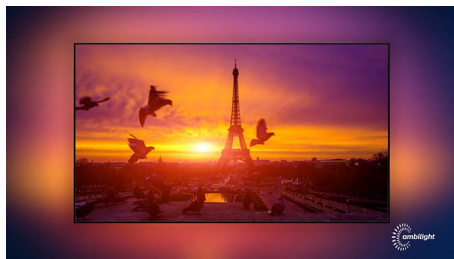


Con Philips Ambilight su 4 lati, puoi vivere in prima persona ogni attimo. I LED intelligenti sui bordi del TV rispondono all'azione sullo schermo ed emettono una luce coinvolgente e affascinante. Provalo e non potrai più farne a meno.

TV Philips OLED+

OLED+

Il TV Philips OLED+ 4K UHD è compatibile con tutti i principali formati HDR. Che si tratti di una serie imperdibile o di un nuovo videogioco, le ombre saranno più profonde, le superfici luminose brilleranno, i colori saranno più realistici e i movimenti incredibilmente fluidi.

Dolby Vision e Dolby Atmos

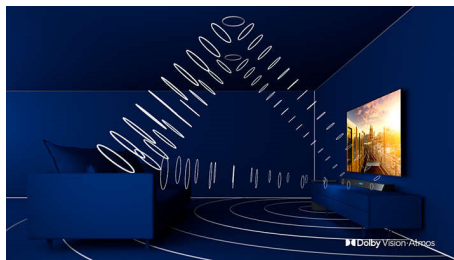

Eccellente supporto per audio e formati video Dolby significa che i contenuti HDR che guardi saranno estremamente realistici. Che si tratti dell'ultima serie da guardare in streaming o un Blu-Ray disc, potrai vedere contrasto, luminosità e colori proprio come se ti trovassi nella mente del regista. Inoltre, l'audio sarà ampio, chiaro, pieno di dettagli e profondo.

65OLED935/12

L'armonia al tatto


I materiali di qualità fanno la differenza nel tuo TV Philips. Il tessuto dell'altoparlante in misto lana creato da Kvadrat è acusticamente trasparente e consente al suono di diffondersi liberamente in tutta la stanza. La pelle Muirhead proveniente da fonti ecosostenibili e i tasti retroilluminati donano un tocco sofisticato al telecomando.

Android TV



Il tuo TV Philips Android ti offre i contenuti che desideri, quando vuoi. Puoi personalizzare la schermata principale per visualizzare le tue app preferite, semplificando la riproduzione in streaming dei film e dei programmi che ami, oppure riprenderli da dove hai lasciato.

Assistente vocale

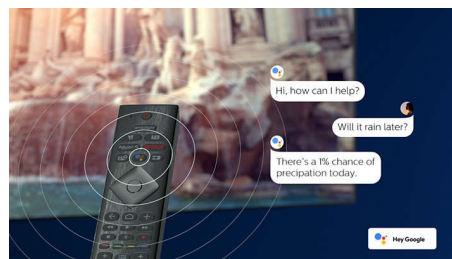

Controlla il tuo TV Philips Android con la voce. Desideri giocare, guardare Netflix, o trovare app e contenuti in Google Play Store? Basta dirlo al TV. Puoi perfino controllare tutti i dispositivi domestici smart compatibili con l'Assistente Google; ad esempio, puoi regolare l'intensità delle luci e impostare il termostato nelle serate in compagnia dei tuoi film preferiti senza alzarti dal divano. Il tempo passato a cercare il telecomando sarà solo un lontano ricordo. Ora puoi usare la voce per controllare il tuo Smart TV Philips tramite i dispositivi compatibili con Alexa, come Amazon Echo. Accendi il TV, cambia canale, passa alla console di gioco e molto altro ancora con Alexa.

Android TV UHD 4K - Audio Bowers & Wilkins

P5 AI con doppio processore immagini Audio Bowers & Wilkins, Ambilight su 4 lati, TV Android da 164 cm (65")

Specifiche

Ambilight

- Funzioni Ambilight: Ambilight+Hue integrato, Ambilight Music, Modalità gioco, Adattabile al colore della parete, Modalità Lounge, AmbiSleep, Sveglia alba
- Versione Ambilight: 4 lati

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 65 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 164 cm
- Display: OLED Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840x2160
- Picture engine: Processore P5 AI Perfect Picture
- Miglioramento dell'immagine: Ultra Resolution, Ampio spettro di colori, 99% DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, 6600 PPI, Super Resolution
- Dim. diagonale schermo (pollici): 65 pollici

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer su tutti gli HDMI: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz, HDR supportato, HDR10+/HLG, HDR supportato, HDR10/HLG
- Ingressi video su tutti gli HDMI: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz, HDR supportato, HDR10/

HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Riproduzione video: PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guida ai programmi TV*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Supporto HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Applicazioni preinstallate: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Search, YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video
- Capacità memoria (Flash): da 16 GB*

Funzioni Smart TV

- Interazione utente: SimplyShare
- TV interattiva: HbbTV
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB*
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Connessione guidata al dispositivo, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni

65OLED935/12


- Facilità d'uso: Pulsante Smart Menu one-stop, Manuale utente su schermo
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Regolazioni formato schermo: Basic - Copertura dello schermo, Adatta a schermo, Advance - Shift, Zoom, Stretch, Schermo largo
- Telecomando: con sistema vocale, con pulsanti che si illuminano
- Assistente vocale*: Google Assistant integrato, Telecomando con microfono., Compatibile con Alexa

Applicazioni multimediali


- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Supporto formati sottotitoli: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG, Foto 360, HEIF

Connections

Side

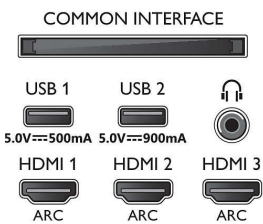

Bottom

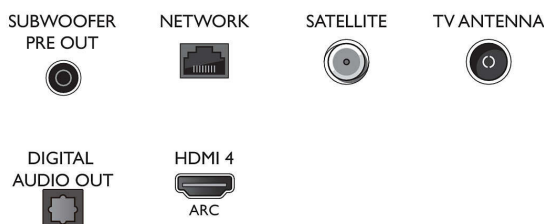

Specifiche

Elaborazione

- Potenza di elaborazione: Quad Core

Audio

- Audio: Audio Bowers & Wilkins, 3.1.2 canali, Potenza in uscita: 70 Watt (RMS)
- Configurazione degli altoparlanti: 2 da 10 W, 1 da 5 W, woofer da 20 W, altezza 2 da 12,5 W
- Codec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Funzioni audio avanzate: Equalizzatore a 5 bande, A.I. Sound, Dialoghi chiari, Dolby Atmos, Ottimizzazione dei bassi Dolby, Regolazione del volume Dolby, Modalità notte, Regolazione automatica volume, Bassi migliorati

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Funzioni HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di USB: 2
- Connessione wireless: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
- Altri collegamenti: Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (ottica), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita cuffia, Collegamento satellitare, Connettore di servizio
- HDCP 2.3: Sì su tutti gli HDMI

Scheda energetica UE

- Numeri di registrazione EPREL: 422477
- Dim. diagonale schermo (pollici): 65
- Dim. diagonale schermo (metrico): 164
- Classe energetica per SDR: G
- Consumo energetico in modalità acceso per SDR: 105 kWh/1000h
- Classe energetica per HDR: G
- Consumo energetico in modalità acceso per HDR: 127 kWh/1000h
- Consumo energetico in modalità off: nd
- Modalità standby in rete: $2,0\text{ W}$
- Tecnologia dei pannelli: OLED

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: $0,3\text{ W}$
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio), Modalità Eco
- Consumo energetico in modalità off: nd
- Presenza di piombo: Sì*
- Contenuto di mercurio: 0 mg

Accessori

- Accessori inclusi: Brochure legale e per la sicurezza, Cavo alimentazione, Guida rapida (x1), Piedistallo con soluzione audio, 2 batterie AAA, Telecomando

Design

- Colori del TV: Telaio grigio canna di fucile
- Design del supporto: Soluzione audio cromata scura

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 1448,7 mm
- Altezza set: 829,5 mm
- Profondità set: 47,3 mm
- Peso del prodotto: 27,6 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1448,7 mm
- Altezza set (con supporto): 930,8 mm
- Profondità set (con supporto): 299,4 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 34,8 Kg
- Larghezza confezione: 1660,0 mm
- Altezza confezione: 1088,0 mm
- Profondità confezione: 174,0 mm
- Peso incluso imballaggio: 41,8 Kg
- Larghezza piedistallo: 880,0 mm
- Altezza piedistallo: 104,1 mm
- Profondità piedistallo: 260,7 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 300 x 300 mm
- Profondità set (montaggio a parete): 148,6 mm
- Altezza set (montaggio a parete): 995,0 mm
- Larghezza set (montaggio a parete): 1448,7 mm



Data di rilascio
2023-08-06

Versione: 11.2.1

EAN: 87 18863 02278 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

- * La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
- * L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
- * Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
- * L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
- * Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
- * Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
- * Il suo funzionamento dipende dalle app e dai dispositivi smart ChromeCast integrati. Per ulteriori dettagli, visita le pagine dei prodotti integrati ChromeCast.
- * Dimensioni della memoria (Flash): 16 GB; lo spazio effettivo disponibile sul disco può variare (ad esempio, in base ad app preinstallate, sistema operativo installato, ecc.)