

Philips 3000 series
TV LED

56 cm (22")

HD Ready
DVB-T/C

22PFL3206H



Ideale per qualsiasi stanza

con un design moderno

Philips mette sempre a tua disposizione prestazioni superiori al giusto prezzo. Questo TV LED 22PFL3206 serie 3000 offre immagini eccezionali con connettori TV digitali facili da usare e un design essenziale.

Immagini LCD chiare e nitide sempre

- HD Ready con Digital Crystal Clear per profondità e chiarezza
- Immagini LED nitide con consumo energetico ridotto
- Colori estremi per immagini naturali brillanti

Design moderno che si adatta allo stile della tua casa

- TV ultra sottile perfetto per qualsiasi ambiente

L'esperienza di un audio limpido e autentico

- Non perderti neanche una parola grazie a Clear Sound

Semplice connettività digitale a tutto campo

- Semplice connettività con 1 ingresso HDMI ed EasyLink
- Sintonizzatore integrato MPEG-4 per la ricezione HD senza decoder
- Riproduzione di foto e musica tramite USB
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

PHILIPS

TV LED
56 cm (22") HD Ready, DVB-T/C

In evidenza

TV ultra sottile

TV ultra sottile perfetto per qualsiasi ambiente

LED



La più avanzata tecnologia di illuminazione LED del TV combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

Colori estremi

Colori estremi per immagini naturali brillanti

Audio nitido



Clear Sound è una tecnologia innovativa che migliora sensibilmente la comprensibilità delle parole, sia nelle conversazioni che nella musica. Non perderai più neanche una sillaba per un divertimento assoluto.


1 ingresso HDMI con EasyLink



La tecnologia HDMI consente, tramite un singolo cavo, di trasmettere segnali audio e video dai dispositivi utilizzati al TV, liberandoti dal disordine creato dai cavi. È in grado di trasportare segnali non compressi, garantendo la massima qualità dalla sorgente allo schermo. Con Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

22PFL3206H/12

USB per foto e musica

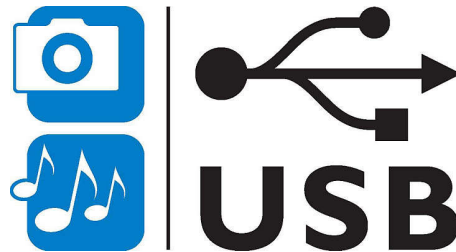

Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg e file musicali mp3 salvati sulla maggior parte delle chiavette USB (dispositivi di memoria USB). Collegando il dispositivo USB allo slot presente sul lato del televisore e sfogliando agevolmente i contenuti sullo schermo potrai accedere ai file multimediali e condividere facilmente foto e musica.

Ingresso PC (HDMI e VGA)

Grazie all'ingresso PC, puoi utilizzare il TV come monitor per PC, utilizzando sia un cavo/convertitore HDMI-DVI (per segnali digitali) o cavo VGA (per segnali analogici).

Sintonizzatore DVB integrato MPEG-4

Il decoder digitale integrato consente di ricevere i canali TV digitali via cavo e terrestri senza un ulteriore decoder. Goditi una visione di qualità senza più grovigli di cavi.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è una combinazione di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini offrendo immagini estremamente chiare da qualsiasi sorgente.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 22 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 56 cm
- Display: LED HD Ready
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 300 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear
- Contrasto schermo: 100.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Rapporto luminosità massima: 65 %

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione della musica: MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Installazione guidata dei canali, Assistente per le impostazioni
- Facilità d'uso: Pulsante Home one-stop
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Riempimento automatico, Zoom automatico, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica

volume, Audio nitido, Incredible Surround, Controllo alti e bassi

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 1
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (coassiale), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita cuffia

Assorbimento


- Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico in standby: $0,3\text{ W}$
- Classe energetica: B
- Etichetta energetica UE: 33 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, Menu per impostazioni Eco
- Consumo energetico annuo: 47 kW/h
- Presenza di piombo: Si*

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo, Manuale utente, Guida rapida, Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 520 mm
- Altezza set: 340 mm
- Profondità set: 43 mm
- Peso del prodotto: 3,21 Kg
- Larghezza set (con supporto): 520 mm
- Altezza set (con supporto): 380 mm
- Profondità set (con supporto): 145 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 3.4 Kg
- Larghezza confezione: 576 mm
- Altezza confezione: 426 mm
- Profondità confezione: 133 mm

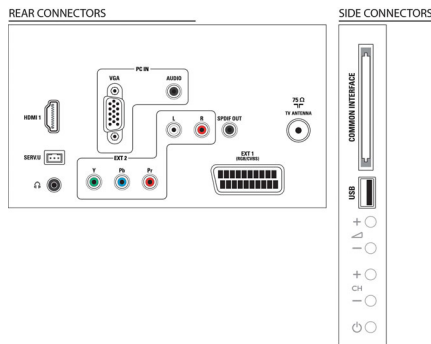

Data di rilascio
2023-08-06

Versione: 3.5.12

EAN: 87 12581 62460 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

* EPG valida 8 giorni: servizio non disponibile in tutti i paesi

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.