

Philips 8000 series
Smart LED-TV

140 cm (55")

3D Max
DVB-T2/C

55PFL8007T



Bliv en del af handlingen!

Nyd Full HD 3D og Smart TV med Ambilight

Oplev en verden af indhold med et Philips 55PFL8007 3D Smart LED-TV. Nyd de endeløse muligheder i Smart TV Premium, Skype™ på dit TV med det medfølgende TV-kamera og den unikke fjernbetjening med integreret tastatur og markør*.

Nyd en verden af indhold med Smart TV Premium

- Integreret Wi-Fi til trådløs brug af Smart TV
- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
- Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause
- Se TV, hvor du vil derhjemme, med Wi-Fi Smart-skærm*
- Foretag stemme- og videoopkald med Skype™ på dit TV

Imponerende ydeevne

- Ambilight Spectra XL, en ny Ambilight for mere dybde
- 3D Max Clarity 700 giver en fremragende Full HD 3D-oplevelse
- Nyd 2D-indhold i fejlfri 3D ved et tryk på en knap
- Unik 3D-dybdejustering, så du kan se 3D, lige som du vil
- Unik mulighed for fuldskærmsspil for to spillere til dine 2D-spil
- Full HD TV og Perfect Pixel HD Engine giver uovertruffen klarhed
- 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Integreret Wi-Fi



Med integreret Wi-Fi i dit Philips-TV kan du få adgang til en verden af indhold med Smart TV trådløst derhjemme.

Net TV online-applikationer



Med Net TV kan du leje film direkte fra dit TV fra online videobutikker, se arkiv-TV fra dine yndlingskanaler og drage fordel af en mængde online-programmer. Du kan også søge på internettet.

Bevar kontrollen



Kontroller dit TV på den nemmeste og mest bekvemme måde. Du skal blot tilslutte et trådløst tastatur eller bruge din smartphone eller tablet for at kontrollere dit Smart TV.

Program



Optag direkte digitalt TV på en USB, der er tilsluttet dit Philips-TV, eller sæt indholdet på pause og kig videre, når du har lyst. Brug den elektroniske programguide til at finde dine yndlingsprogrammer og nemt planlægge dine foretrukne optagetider. Nu kan du planlægge din TV-kigning, så den passer til dit liv.

Wi-Fi Smart-skærm



Med Wi-Fi Smart-skærm* er du ikke længere bundet til sofaen, men du kan frit se alt digitalt TV-indhold, lige hvor du vil derhjemme. Bare download programmet Philips MyRemote, flyt programmet fra dit TV til din iPad, og kig videre. Du kan også flytte fotos, videoer eller musik fra dine smarte enheder til den store skærm. Det er virkelig frihed til dine oplevelser!

Skype™ på dit TV



Tilføj en ny dimension til dine opkald, og del oplevelser med de mennesker, du holder af,

uanset hvor de er. Med Skype™ på dit TV kan du foretage stemme- og videoopkald fra din dagligstue. Bare tilslut det medfølgende Philips TV-kamera (PTA317/00) til dit TV, og nyd fantastisk video- og lyd kvalitet fra behagelige omgivelser i din sofa.

Ambilight Spectra XL



Udvid din TV-oplevelse med Ambilight Spectra XL. Denne patenterede Philips-teknologi gør oplevelsen at se TV større end nogensinde før ved at projicere lys fra bagsiden af skærmen på den omgivende væg. Ambilight justerer automatisk farven og lysstyrken, så de passer til TV-billedet. Takket være funktionen, der tilpasser sig vægfarven, er lyset altid perfekt uanset væggens farve.

3D Max Clarity 700



Nyd fremragende Full HD 3D-klarhed på dit Philips-TV. Ved hjælp af aktiv 3D-teknologi tilbyder 3D Max Clarity 700 en uovertruffen 3D-oplevelse i høj opløsning og med perfekt bevægelsesskarphe. Du kan endda konvertere 2D-indhold til levende og fejlfri 3D.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand
- Ambilight-version: 3-sidet, Ambilight Spectra XL

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 140 cm
- Display: LED Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: 3D Max Clarity 700, 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-dybdejustering, 2D til 3D-konvertering
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Billedforbedring: Perfect Pixel HD Engine, ISF-billedkalibrering, 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV-applikationer

- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- Net TV: TV-arkiv, Online videoutikker, Åben internetbrowser, Online-apps
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower, Wi-Fi Smart Screen
- Program: Pause TV, USB-optagelse

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG

Komfort

- Nem installation: Automatisk registrering af

- Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger, 2-i-1-vægbeslag
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- PC-netværkslink: SimplyShare
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Fjernbetjening: Tastatur med fuld tekst, Bevægelsesstyret markør*
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering


CPU

- Processortype: Dual-Core

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W) ved 30 % THD
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound,

Connections

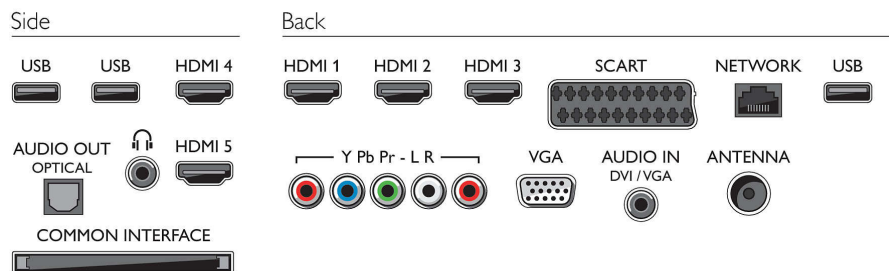

Specifikationer

- Incredible Surround
- Højttalertyper: Soundstage-holderkabinet

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 5
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1 (adapter)
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Antal USB-stik: 3
- Trådløs forbindelse: WiFi-certificeret
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik

Strøm

- Lysnet: AC 220 - 240 V 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: < 0,1 W
- Klasse for energimærke: A+

- EU-energimærke - strøm: 87 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01
- Årligt energiforbrug: 121 kWh-timer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 par 3D-briller, Drejefod, Lynhåndbog, Skype-kamera PTA317
- Ekstra tilbehør: 3D-briller PTA517, 3D-briller PTA516, 3D-briller PTA507

Mål

- Bredde: 1235 mm
- Højde: 706 mm
- Dybde: 29,8 mm
- Produktvægt: 19,5 kg
- Bredde (med stand): 1235 mm
- Højde (med stand): 772 mm
- Dybde (med stand): 241 mm
- Produktvægt (+ stand): 24 kg
- Standerbredde: 585 mm
- Kan monteres på en væg: 400 x 400 mm



Udgivelsesdato
2023-08-06

Version: 7.2.13

EAN: 87 12581 63638 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Pegefunktionaliteten i fjernbetjeningen bliver tilgængelig via softwareopdatering i efteråret 2012

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.

* Wi-Fi Smart-skærm tilgængelig via softwareopdatering i efteråret 2012

* Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

* USB-optagelse kun for digitale kanaler (der kan gælde begrænsninger afhængigt af land og kanal), ikke for analoge udsendelser eller eksternt input. Optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+).

* I de nordiske lande har TV'et begrænset understøttelse af undertekster, når du optager TV-programmer.