



Philips OLED+
4K Ambilight TV

139 cm (55") Ambilight TV

Äänen tekee Bowers & Wilkins
P5 AI -kuvajärjestelmä
Google TV™



55OLED908

Hyppää mukaan

4K Ambilight TV – Bowers & Wilkins -äänentoisto

Mikset uppoutuisi television katseluun täysillä? Kirkkaimman OLED+ TV:mme todentuntuinen kuva, Bowers & Wilkins -äänentoisto ja vangitseva Ambilight vievät sinut suosikkimaailmoihisi. Näet jokaisen yksityiskohdan, vaikka katselisit televisiota hyvin valaistussa huoneessa.

4K OLED+ Ambilight TV. Uppoudu todentuntuiseen kuvaan.

- Uskomattoman mukaansatempaava – Ambilight TV
- Legendaarinen Bowers & Wilkins -äänentoisto.
- Tekoälyä hyödyntävä P5-kuvajärjestelmä: kuva tuntuu aina todenmukaiselta
- Tähän mennessä kirkkain näyttömme toistaa yksityiskohdat todentuntuisina kaikissa valaistuksissa

Huippuluokan kokemus. Vastuullisesti pakattu.

- Ensiluokkainen muotoilu. Valmiina tulevaisuuteen.
- Siro kaukosäädin, jossa liiketunnistin ja USB-C-lataus
- Koe IMAX-laatu kotona. IMAX Enhanced -sertifioitu
- Elokuvasoinen kuva ja ääni. Dolby Vision ja Dolby Atmos
- Kirkas OLED META -paneeli: TV tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja

Viihdettä juuri sinun makuusi. Kauniissa kokoonpanossa.

- Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla
- Upea pelikokemus: 120 Hz, erittäin lyhyt viive, G-sync, VRR ja FreeSync
- Lempiviihteesi Googlen avulla

PHILIPS

4K Ambilight TV

139 cm (55") Ambilight TV Äänen tekee Bowers & Wilkins, P5 AI -kuvajärjestelmä, Google TV™

Kohokohdat

Uuden sukupolven Ambilight



Koe uuden sukupolven Ambilight! Näytön taakse sijoitetut LED-valot tuottavat värikkään, aiempaa yksityiskohtaisemman valokehän, joka mukailee toimintaa entistä tarkemmin. Aurora-kokoelman kuvat ja videot piristävät tyhjää kuvaruutua ja näyttävät erityisen hyvältä Ambilighttiin yhdistettyinä.

Äänen tekee Bowers & Wilkins



Bowers & Wilkinsin ohueksi muotoiltu integroitu äänentoistojärjestelmä luo erittäin laajan äänikentän ja mukaansatempaavan kokemuksen. Yhdeksän eteenpäin suunnattua elementtiä ja erillinen keskikaiutin suuntaavat äänen suoraan katsojaa kohti. Ääni kuuluu yksityiskohtaisena ja dialogi selkeänä. Takapuolelle asennettu bassokaiutin tuottaa syvän ja tarkan basson.

P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä



Tekoälyä hyödyntävällä Philips P5 -kuvajärjestelmällä kuva näyttää niin todelliselta,

että tuntuu kuin voisit astua sen sisään. Syväoppiva tekoälyalgoritmi käsittelee kuvaa ihmisaivojen tavoin. Näet aina todentuntuiset yksityiskohdat ja kontrastit, täyteläiset värit ja tasaisen liikkeen.

Philipsin OLED-TV



Laaja katselukulma ja tähän mennessä kirkkain kuvaruutumme takaavat, että näet kaikki yksityiskohdat niin valossa kuin varjossa. Mustan sävyt ovat upeita, värit kirkkaita ja heijastumat historiaa – voit vain keskittyä nauttimaan mahtavista yksityiskohdista. Kirkkaasti valaistussa huoneessa P5-suoritin säätää kirkkautta automaattisesti, joten katselukokemus on aina paras mahdollinen.

Ensiluokkainen muotoilu



Käytännössä reunukseton kuvaruutu ja kompakti metallilinen tekevät tyylikkään OLED+-television sijoittamisesta helppoa. Pakkauksissamme käytetään kierrätettyä on pahvia ja paperia. Sirossa kaukosäätimessä on liiketunnistimella toimiva taustavallo, ja sen voi ladata USB-C-kaapelilla.

Ensiluokkainen muotoilu

Siro kaukosäädin, jossa liiketunnistin ja USB-C-lataus

55OLED908/12

IMAX Enhanced




Tervetuloa Hollywoodiin! Philipsin OLED-televisiolla voit nauttia IMAX-elokuvateattereihin suunnitelluista elokuvista myös kotona. Uppoudu laajemman tuntuisiin kohtauksiin, joissa näet enemmän. Kun tähän yhdistetään vielä Ambilight, elokuvaelämys on taattu.

Dolby Vision ja Dolby Atmos



Dolby Vision- ja Dolby Atmos -teknikoiden ansiosta elokuvat, sarjat ja pelit näyttävät ja kuulostavat upeilta. Nauti ohjaajan tarkoittamasta kuvanlaadusta ja unohda pimeät kohtaukset, joiden tapahtumista ei saa selvää! Jokainen sana kuuluu tarkasti, ja äänitehosteet kuulostavat aidoilta.

OLED META -paneelitekniikka

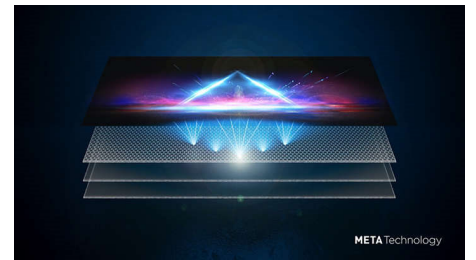

Kirkas OLED META -paneeli: TV tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja

4K Ambilight TV

139 cm (55") Ambilight TV Äänen tekee Bowers & Wilkins, P5 AI -kuvajärjestelmä, Google TV™

55OLED908/12

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Lounge-tila, Pelitila, Ambilight Music, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Toimii Philipsin langattomien kodin kaiuttimien kanssa, Ambilight-käynnistysanimaatio
- Ambilight-versio: Uusi sukupolvi, kolmella sivulla

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (tuuma): 55 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 139 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD OLED

- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Natiivivirkistystaajuus: 120 Hz
- Kuvatekniikka: P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä
- Kuvanparannus: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, Wide Color Gamut 99 % DCI/P3, Dolby Vision, A.I. PQ-tila, CalMAN-valmius, IMAX Enhanced -tila, HDR10+ Adaptive, Ohjaajatila

Näytön tulotarkkuus

- Tarkkuus – virkistystaajuus: 576p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 1920x1080p – 24 Hz, 25 Hz,


- 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz., 720p – 50 Hz, 60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 120 Hz, 3840x2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto


- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videotoisto: PAL, SECAM
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaaliivoimakkuuden ilmainen

Connections

Side

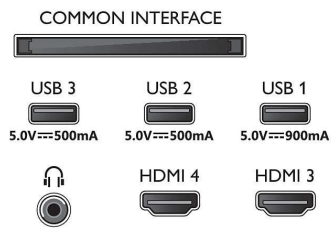

Bottom

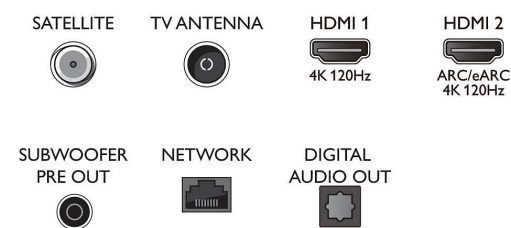

Tekniset tiedot

- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- HEVC-tuki

Android TV

- käyttöjärjestelmä: Google TV™
- Esiasennetut sovellukset: Google-haku, Google Play Elokuvat*, YouTube, YouTube Music, Disney+, Apple TV, Netflix, Amazon Prime Video, Fitness-sovellus, Ambilight Aurora
- Muistin koko (Flash): 16 Gt*
- Gaming Cloud: Geforce Now

Smart TV -ominaisuudet

- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ääniavustaja*: Google Assistant vakiovarusteena, Kaukosäädin ja mikrofoni, Alexa-yhteensopiva

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10), FLAC
- Tekstitysmuodon tuki: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-valokuva, HEIF

Käsittely

- Käsittelyteho: Quad Core

Ääni

- Audio: Äänen tekee Bowers & Wilkins, Lähtöteho: 80 W (RMS), 3.1-kanavainen
- Kaiutinkokoonpano: 8,5 W x 6, bassokaiutin 30 W
- Koodekki: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Äänenparannus: Tekoälyllä luotu ääni, Selkeä puhe, Dolby Atmos, Dolby-bassovahvistus, Dolby-äänentasaus, Yökuuntelutila, A.I. EQ, Huoneen kalibrointi

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 3
- Langaton yhteys: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ax, 2x2, kaksoiskaista
- Muut liitännät: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä, Satelliittiliitin
- HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitännöissä
- HDMI ARC: Kyllä, HDMI2
- HDMI 2.1 -ominaisuudet: eARC (HDMI 2), eARC-

/VRR-/ALLM-tuki, Nopeus enintään 48 Gb/s

Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 täysi kaistanleveys 48 Gb/s, jopa 4K 120 Hz
- Pelaaminen: HDMI VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game, HGIG, Nvidia G-Sync -yhteensopiva
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, UHDA

EU:n energiakortti

- EPREL-rekisteröintinumero: 1574569
- SDR:n energialuokka: G
- SDR:n virrankulutus käynnissä: 84 kWh/1000h
- HDR:n energialuokka: G
- HDR:n virrankulutus käynnissä: 82 kWh/1000h
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: n/a
- Verkon valmiustila: 2,0 W
- Käytetty paneelitekniikka: OLED

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisujastin, Kuvanmykistys (radio), Eco-tila, Valosensori

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, 1 USB-C-kaapeli kaukosäätimen lataamiseen

Muotoilu

- Television värit: Metallinen kehys
- Jalustamalli: Kallistus +/- 15 astetta, Avoin teline

Mitat

- Laitteen leveys: 1225,0 mm
- Laitteen korkeus: 746,0 mm
- Laitteen syvyys: 71,0 mm
- Laitteen paino: 19,2 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1225,0 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 768,0 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 260,0 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 21,7 kg
- Laatikon leveys: 1400,0 mm
- Laatikon korkeus: 920,0 mm
- Laatikon syvyys: 170,0 mm
- Paino pakattuna: 26,5 kg
- Telineen leveys: 500,0 mm
- Jalustan korkeus: 22,0 mm
- Telineen syvyys: 260,0 mm
- Sopii seinätelineeseen: 300 x 300 mm
- Laitteen syvyys (seinäkiinnitys): 107,0 mm
- Laitteen korkeus (seinäkiinnitys): 746,0 mm
- Laitteen leveys (seinäkiinnitys): 1225,0 mm



Julkaisupäivä 2023-11-07

Versio: 4.4.1

EAN: 87 18863 03847 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB- operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattoreita.
- * Muistin koko (Flash): 16 G, todellinen käytettävissä oleva levytila vaihtelee esimerkiksi (esi)asennettujen sovellusten tai asennettujen käyttöjärjestelmän mukaan
- * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- * Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.netflix.com>
- * Edellyttää Disney+-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney ja siihen liittyvät tahot. Disney+ on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Google Assistant on saatavana Philipsin Android-televisioihin, joissa on Android O (8) tai uudempi käyttöjärjestelmäversio. Google Assistant on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki.
- * Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. YouTube, Ok Google ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.