



Philips 5800 series
Ултра тънък Full HD LED
смарт телевизор

80 см (32")

Индекс на качеството на образа
500
FHD
Pixel Plus HD



32PFS5863

Ултра тънък Full HD LED смарт телевизор с Pixel Plus HD

Насладете се на живо съдържание навсякъде с Full HD Smart телевизор със страхотен звук. Технологията Pixel Plus HD предоставя ясна картина от всеки източник. Високоговорителят с Bluetooth и мощност от 20 W предоставя изненадваща за размера си чистота. Това е преносим телевизор за меломани.

Създаден, за да отговори на изискания вкус.

- Гланцирана бяла рамка и зашеметяваща стойка високоговорител.
- Безпроблемна преносимост, когато мястото е ограничено.
- Решетка на стойката високоговорител с покритие от първокласен плат Kvadrat.

SAPHI: интуитивен избор на съдържание от приложения

- Галерия с приложения на Philips. Достъп до Youtube, Netflix и още.
- SAPHI. Интелигентният начин да се наслаждавате на телевизора си.

Ярки цветове. Изненадваща дълбочина.

- Full HD LED телевизор. Кристално ясна резолюция.
- Pixel Plus HD. Резки изображения, независимо от източника.
- Micro Dimming Pro. Интелигентен контраст за динамичните сцени.

Създаден с мисъл за звука.

- Цялостно звуково решение. Ненадмината яснота. Силен бас.
- Съвместимост с Bluetooth. Вдъхнете живот в плейлистите.

PHILIPS

Акценти

Модерен бял дизайн

Понеже знаем, че искате телевизор с малък екран, който изглежда толкова добре, колкото и се представя, дизайнерският ни екип обедини елегантна рамка в изтънчено бяло и металическо покритие, за да създаде свеж съвременен дизайн, който допълва всяко помещение.

Портативна конструкция

Стилен, компактен, лек и преносим. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми от всяко място, било в кухнята или на къмпинг със семейството. Този преносим телевизор ви държи в течение както с новините, така и с последните резултати от любимите ви спортове. Създаден да бъде там, където е забавлението!

Звукова основа

Малък телевизор никога не е звучал толкова добре. Чуйте всеки детайл с перфектна яснота и пътен, мощен бас. Множество драйвери за средни, високи и ниски честоти предоставят превъзходно качество на звука, което вдъхва живот на филмите, предаванията, игрите и музиката. Освен това възможността за безжично Bluetooth свързване ви улеснява страхотно, когато искате да слушате любимите си песни и плейлисти с първокласен звук.

Full HD светодиоден телевизор

Пренесете HD на следващо ниво с Full HD. Предлагащ по-отчетлива картина с по-висока яркост, по-добър контраст и реалистични цветове, вашият Full HD екран

ще направи телевизионното ви изживяване още по-добро.


Pixel Plus HD

Видеопроцесорът Pixel Plus HD на Philips оптимизира качеството на картината, за да осигури отчетливи изображения с красив контраст. Независимо дали предавате поточно онлайн или гледате кабелна телевизия ще се наслаждавате на по-резки изображения с по-ярки бели и по-дълбоки черни тонове.

Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro оптимизира контраста на вашия телевизор въз основа на осветеността в стаята. В комбинация със специализиран софтуер, който анализира картината в 6400 различни зони, вие ще се насладите на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично визуално изживяване – денем или нощем.

SAPHI

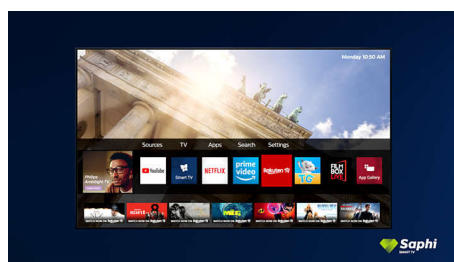

SAPHI е бърза, интуитивна операционна система, която превръща използването на вашия Philips Smart TV в истинско удоволствие. Наслаждавайте се на страхотно качество на картината и достъп с

един бутон до ясно меню, базирано на икони. Работете с телевизора си с лекота и бързо навигирайте до популярни приложения за Philips Smart TV, включително YouTube, Netflix и други.

Галерия с приложения на Philips

Галерията с приложения на Philips е богата колекция от онлайн приложения, до които може да осъществявате достъп още със свързването на вашия Smart TV към интернет. Изключително лесно е! Просто включете вашия телевизор, свържете се към интернет и изпитайте цял нов свят от развлечения онлайн.

Звуково решение All-in-One

Малък телевизор никога не е звучал толкова добре. Чуйте всеки детайл с перфектна яснота и пътен, мощен бас. Множество драйвери за средни, високи и ниски честоти предоставят превъзходно качество на звука, което вдъхва живот на филмите, предаванията, игрите и музиката. Освен това възможността за безжично Bluetooth свързване ви улеснява страхотно, когато искате да слушате любимите си песни и плейлисти с първокласен звук.

Съвместимост с Bluetooth

Съвместимост с Bluetooth. Вдъхнете живот в плейлистите.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3/16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Подобрение на картината: Pixel Plus HD

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: до 1920x1080p

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеофайлове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2)
- Поддържани формати на субтитрите: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

Взаимодействие с потребителя

- Програма: Pause TV, USB запис*
- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фърмуер, надстройван през USB
- Настройки на формата на екрана: Автоматично мащабиране, Superzoom, Разтег. екран филм.16:9, Немащабиран, 16:9, 4:3
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Електронен справочник на програмите: Електронен справочник за програми за 8 дни

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Конфигурация на високоговорител: 2 x 5 W високоговорител за средни и високи честоти,

10 W събуфър

- Подобрение на звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Интелигентен звук
- Звукови характеристики: Трипръстенова технология

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 2
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Сателитен конектор, Изход за слушалки, Ethernet-LAN RJ-45

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 31 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: няма данни
- Консумация на енергия годишно: 46 kWh
- Съдържание на олово: Да*
- Съдържание на живак: 0 mg

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Настолна стойка

Цвят и покритие

- Телевизор – отпред: Бял силен гланц


Размери

- Ширина на изделието: 731,6 мм
- Височина на изделието: 514,5 мм
- Дълбочина на изделието: 58,9 мм
- Тегло на изделието: 5,9 кг


- Ширина на изделието (със стойката): 731.6 мм
- Височина на изделието (със стойката): 514.5 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 170.0 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 5.9 кг
- Ширина на кутията: 798 мм
- Височина на кутията: 593 мм
- Дълбочина на кутията: 224 мм
- Тегло с опаковката: 7,4 кг
- Разстояние на ширината на стойката на телевизора: 287.7 мм

Connections

Side

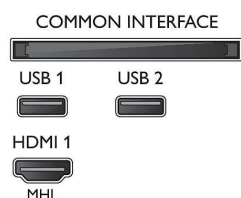

Rear

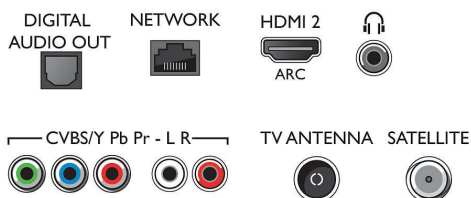

Дата на издаване
2023-08-06

Версия: 8.0.1

EAN: 87 18863 01627 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).