

Philips 3100 series
Ohut Full HD LED-TV

117 cm (46")

Full HD 1080p
DVB-T/T2/C

46PFL3108T



Puhdasta viihdettä

Ohut Full HD LED-TV

Nauti terävistä ja tarkoista kuvista Philips 3108 -sarjan Full HD LED-TV:n ja Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta. Tässä sarjassa yhdistyvät yksityiskohtainen kuvantoisto, erinomainen äänenlaatu ja minimalistinen muotoilu. Valmistaudu mieleenpainuviin katseluelämyksiin!

Hallitse jakamista ja tallentamista suuressa ruudussa

- Pause TV -pysäytystoiminnon ja USB-tallennuksen ansiosta voit keskeyttää ja tallentaa TV-ohjelmia

Herättää viihteen eloon

- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Digital Crystal Clear -tekniikka parantaa kuvanlaatua
- Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- Kaksi integroitua HDMI-tuloa
- USB-liitäntä multimediatointoa varten
- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti

PHILIPS

Kohokohdat

Pause TV -pysäytystoiminto ja USB-tallennus



Haluatko pitää tauon ja jatkaa TV-ohjelman katselua myöhemmin? Pysäytystoiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse kärsiä mainoskatkoista. Haluatko tallentaa digilähetyksen ja katsoa sen myöhemmin? Kytke USB-tallennuslaite televisioon, valitse suosikkiohjelmasi ohjelmaoppaasta ja ajoita tallennus – ja nauti TV-ohjelmasta, kun sinulla on paremmin aikaa.

Full HD -LED-TV



Tavallisen teräväpiirtotelevision kuva on korkealaatuinen, mutta nykypäivän kuluttaja odottaa vielä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa kuvanlaatua, liikkeen terävyyttä, parempaa kirkkautta ja kontrasteja sekä realistisia värejä – ja pienempää virrankulutusta. Full HD LED-TV täyttää nämä vaatimukset ja antaa täydellisen katselukokemuksen.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Perfect Motion Rate on Philipsin kehittämä tapa mitata liikkuvan kuvan terävyyttä. Siihen vaikuttavat videoprosessointi, näytettävien ruutujen määrä ja virkistystaajuus, himmennystoiminnot ja taustavalotekniikka. Korkeampi Perfect Motion Rate tarkoittaa suurempaa kontrastia ja selkeämpää kuvanlaatua.

Digital Crystal Clear

Nauti tarkoista kuvista lähteestä riippumatta. Käytössäsi on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi.

Kaksi HDMI-tuloa



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalit laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä

pakkaamattomina, joten laatu pysyy korkeana lähteestä ruutuun.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Clear Sound TV



Tämä innovatiivinen äänentoistotekniikka parantaa sekä puhutun että laulettun ihmisäänen ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 46 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 117 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1

Tuettu näytöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttäjien vuorovaikutus

- Langaton vuorovaikutus: Näytön PC-tulo
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9, 14:9-zoomaus, 16:9, Automaattinen, Elokuvateatteri, Subtitle (Tekstitys)
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Elektroninen ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 18 W
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible

Surround -ääni, Dynamic Bass Enhancement -korostus, Basso- ja diskanttisäätö, Taajuuskorjain

Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 2
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Kuulokelähtö, Äänitulo v/o, Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali)

Virta


- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 58 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,3
- Vuosittainen energiankulutus: 85 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusohje, Takuuvihko, Sivussa AV-liitäntäkaapeli, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen leveys: 1060 mm
- Laitteen korkeus: 632,4 mm
- Laitteen syvyys: 65,2 mm
- Laitteen paino: 13,1 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1060 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 685,4 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 289 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 15,3 kg
- Laatikon leveys: 1160 mm
- Laatikon korkeus: 725 mm
- Laatikon syvyys: 150 mm
- Paino pakattuna: 18,5 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm

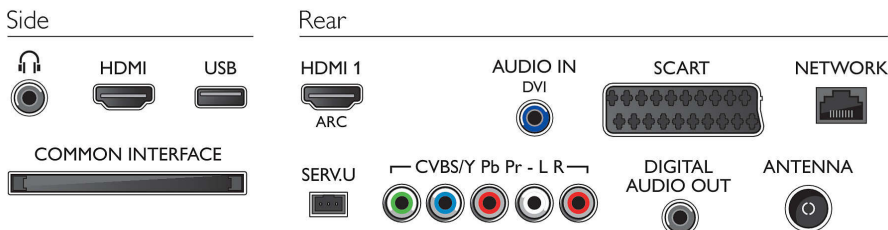

Julkaisupäivä 2023-10-06

Versio: 5.0.3

EAN: 87 12581 68645 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetykskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virranksuutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiansuutus riippuu television käytöstä.
* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.