



Philips 8800 series
Τηλεόραση Smart 4K με
ήχο Bowers & Wilkins

Τηλεόραση 126 εκ. (50") με
Ambilight

Δείκτης απόδοσης εικόνας 2100
HDR 10+
P5 Perfect Picture Engine



50PUS8804

Τηλεόραση Smart 4K με ήχο Bowers & Wilkins με Ambilight 3 πλευρών

Ζωντανά χρώματα. Εξαιρετικά συγχρονισμένος ήχος Bowers & Wilkins. Αυτή η τηλεόραση LED της Philips με το ενσωματωμένο soundbar αναδεικνύει το περιεχόμενο που αγαπάτε με τον καλύτερο τρόπο, είτε παρακολουθείτε σε ζωντανή ροή την τελευταία σειρά HDR είτε παίζετε παιχνίδια ή ακούτε μουσική.

Υπέροχος φωτισμός. Μοναδικός ήχος.

- Φωτεινή τηλεόραση 4K LED. Ζωντανή εικόνα HDR. Ομαλή κίνηση.
- Εξαιρετική απόδοση ήχου Bowers & Wilkins.
- Κάλυμμα ηχείου Kvadrat. Σχεδιασμένο να αφήνει τον ήχο να περνά.
- Ambilight. Οι συγκινήσεις ξεπερνούν τα όρια της οθόνης.

Πιστός ήχος από Bowers & Wilkins

- Ήχος που γεμίζει το δωμάτιο από τα μπροστινά ηχεία.
- Ενσωματωμένο υπο-γούφερ, τουίτερ, και οδηγός πλήρους εύρους.

Υπέροχες στιγμές.

- Σύστημα P5 της Philips. Όποια κι αν είναι η πηγή, η τελειότητα είναι πάντα εξασφαλισμένη.
- Υποστήριξη HDR10+. Dolby Vision και Dolby Atmos.
- Ευρεία γκάμα χρωμάτων. Περισσότερα και πιο ζωντανά χρώματα.

Χειριστείτε περιεχόμενο Android TV

- Τηλεόραση Android. Απλά πανέξυπνη.

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Ambilight 3 πλευρών




Με το Philips Ambilight, οι ταινίες και τα παιχνίδια γίνονται πιο καθηλωτικά. Η μουσική συνοδεύεται από οπτικά εφέ και η οθόνη φαίνεται μεγαλύτερη από ό,τι είναι. Έξυπνες λυχνίες LED γύρω από τα άκρα της τηλεόρασης φωτίζουν με τα χρώματα της οθόνης τους τοίχους και το δωμάτιο, σε πραγματικό χρόνο. Απολαμβάνετε τέλεια συντονισμένο περιβάλλοντα φωτισμό και έχετε έναν ακόμα λόγο για να λατρεύετε την τηλεόρασή σας.

4K UHD

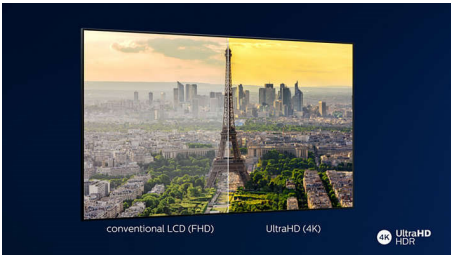

Φωτεινή τηλεόραση 4K LED. Ζωντανή εικόνα HDR. Ομαλή κίνηση. Η τηλεόραση Philips 4K UHD ζωντανεύει το περιεχόμενο με πλούσια χρώματα και ευκρινή αντίθεση. Οι εικόνες έχουν μεγαλύτερο βάθος και η κίνηση είναι ομαλή. Οι ταινίες, οι σειρές, τα παιχνίδια και το υπόλοιπο περιεχόμενο έχουν υπέροχη εμφάνιση ανεξάρτητα από την πηγή.

P5 Perfect Picture Engine

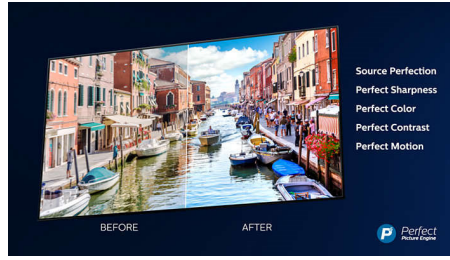

Το σύστημα P5 της Philips προσφέρει εικόνες τόσο εκπληκτικές όσο και το περιεχόμενο που αγαπάτε. Οι λεπτομέρειες έχουν σαφώς μεγαλύτερο βάθος. Τα χρώματα είναι ζωντανά, ενώ οι τόνοι του δέρματος είναι πιο φυσικοί. Η αντίθεση είναι τόσο ευκρινής, που θα νιώσετε κάθε λεπτομέρεια. Η κίνηση είναι εξαιρετικά ομαλή.

Ήχος Bowers & Wilkins



Μια τόσο ρεαλιστική εικόνα απαιτεί πιστό ήχο. Ο αποκλειστικός σχεδιασμός ηχείου από τους θρυλικούς μηχανικούς ήχου Bowers & Wilkins εξασφαλίζει συναρπαστική απόδοση. Το ενσωματωμένο υπογούφερ, τα τουίτερ και οι οδηγοί πλήρους εύρους παράγουν βαθιά μπάσα, εκπληκτικούς διαλόγους και πεντακάθαρο ήχο υψηλών συχνοτήτων. Ακόμη και σε χαμηλή ένταση.


Κάλυμμα ηχείου Kvadrat

Ο ήχος είναι τόσο τέλειος που πρέπει να ακούγεται χωρίς εμπόδια. Το soundbar της τηλεόρασης Philips καλύπτεται από ένα ύφασμα ηχείου εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο από τον κορυφαίο

50PUS8804/12

κατασκευαστή Kvadrat. Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεκτο μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, επιτρέποντας ακόμη και στις πιο ζωντανές λεπτομέρειες να εκπέμπονται από το ηχείο στο δωμάτιο.

Υποστήριξη HDR10+

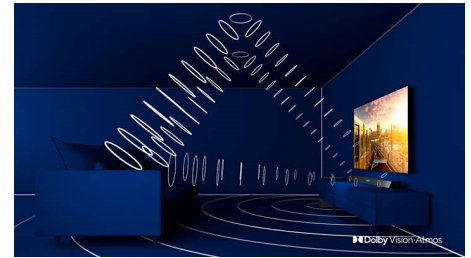

Η τηλεόραση της Philips έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να αξιοποιεί πλήρως τη μορφή βίντεο HDR10+. Τα επίπεδα αντίθεσης, χρώματος και φωτεινότητας προσαρμόζονται από καρτέ σε καρτέ. Είτε θέλετε να παρακολουθήσετε την αγαπημένη σας σειρά είτε το νέο blockbuster, οι σκιές θα είναι πιο βαθιές, οι φωτεινές επιφάνειες φωτεινότερες και τα χρώματα πιο ρεαλιστικά. Διαθέτει Dolby Vision και Dolby Atmos, για κινηματογραφική εικόνα και ήχο.

Android TV.



Κάντε την τηλεόραση Philips Android μοναδικά δική σας. Βλέπετε μόνο Amazon και YouTube τη μια βδομάδα και Rakuten TV και Netflix την επόμενη; Κανένα πρόβλημα. Το απλό και έξυπνο περιβάλλον χρήσης σας επιτρέπει να τοποθετείτε το περιεχόμενο που προτιμάτε στο πιο κεντρικό σημείο. Συνεχίστε εύκολα τη σειρά σας από το επεισόδιο που την είχατε αφήσει ή δείτε τις νέες κινηματογραφικές κυκλοφορίες.

Τηλεόραση Smart 4K με ήχο Bowers & Wilkins

Τηλεόραση 126 εκ. (50") με Ambilight Δείκτης απόδοσης εικόνας 2100, HDR 10+, P5 Perfect Picture Engine

50PUS8804/12

Προδιαγραφές

Ambilight

- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ενσωματωμένο Ambilight+Hue, Ambilight για μουσική, Λειτουργία παιχνιδιού, Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία Lounge
- Έκδοση Ambilight: 3 πλευρών

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 126 εκ.
- Οθόνη: 4K Ultra HD LED

- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Picture Engine: P5 Perfect Picture Engine
- Βελτίωση εικόνας: Ευρύ χρωματικό φάσμα 90% DCI/P3, Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, 2100 PPI, Dolby Vision, HDR10+
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 50 ίντσες

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή σε όλες τις θύρες HDMI: έως 4K UHD, 3840 x 2160, στα 60Hz, Με

υποστήριξη HDR, HDR10/ HLG


- Είσοδοι βίντεο σε όλες τις θύρες HDMI: έως 4K UHD 3840 x 2160 στα 60Hz, Υποστήριξη HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση


- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
- Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*: Electronic

Connections

Side

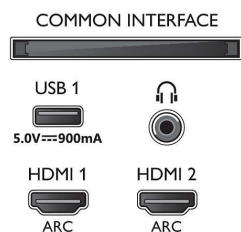

Bottom

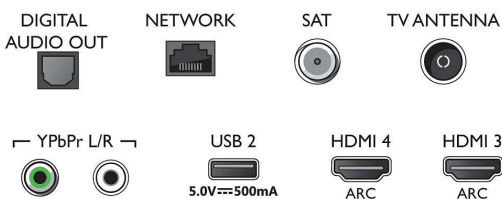

Τηλεόραση Smart 4K με ήχο Bowers & Wilkins

Τηλεόραση 126 εκ. (50") με Ambilight Δείκτης απόδοσης εικόνας 2100, HDR 10+, P5 Perfect Picture Engine

Προδιαγραφές

- Program Guide 8 ημερών
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Υποστήριξη HEVC

Android TV

- Λειτουργικό σύστημα: Android TV™ 9 (Pie)
- Προεγκατεστημένες εφαρμογές: Ταινίες Google Play*, Μουσική Google Play*, Αναζήτηση Google, YouTube
- Μέγεθος μνήμης (Flash): 16GB*

Χαρακτηριστικά Smart TV

- Αλληλεπίδραση με το χρήστη: SimplyShare
- Interactive TV: HbbTV
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή μέσω USB*
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Ένα απλό κουμπί μενού Smart, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Βασικό - Μεγέθυνση σε πλήρη οθόνη, Προσαρμογή στην οθόνη, Μετατόπιση, Εστίαση, Παραμόρφωση, Οθόνη 16:9
- Εφαρμογή Philips TV Remote*: Εφαρμογές, Κανάλια, Χειριστήριο, NowOnTV, Οδηγ. TV, Video on Demand
- Τηλεχειριστήριο: με πληκτρολόγιο, με φωνή

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)
- Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG, Φωτογραφία 360, HEIF

Επεξεργασία

- Ισχύς επεξεργασίας: Τετραπύρηνος επεξεργαστής

Ήχος

- Ήχος: Ήχος Bowers & Wilkins
- Ισχύς (RMS): 45W
- Διαμόρφωση ηχείων: 2 ηχεία μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων 7,5 W, γούφερ 30 W
- Ενίσχυση ήχου: Ισοσταθμιστής 5 ζωνών, Έξυπνος ήχος, Καθαροί διάλογοι, Ενίσχυση μπάσων Dolby, Dolby Volume Leveler, Νυκτερ. λει., Dolby Atmos

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- Λειτουργίες HDMI: 4K, Κανάλι επιστροφής ήχου
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός USB: 2
- Ασύρματη σύνδεση: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, διπλή ζώνη
- Άλλες συνδέσεις: Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Δορυφορική υποδοχή, Ethernet-LAN RJ-45, Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών
- HDCP 2.2: Ναι σε όλα τα HDMI

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,3\text{W}$
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 91 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Φωτοαισθητήρας, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο), Λειτουργία Eco
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: Δ/Υ
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 133 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: 2 μπαταρίες AAA
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Μίνι βύσμα για καλώδιο L/R, Μίνι βύσμα για καλώδιο YPbPr, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1), Τηλεχειριστήριο, Βάση τραπέζιού

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1120,2 μμ
- Ύψος συσκευής: 706,5 μμ
- Βάθος συσκευής: 97,0 μμ
- Βάρος προϊόντος: 15,5 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1120,2 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 733,7 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 261,0 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 15,7 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1240,0 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 853,0 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 174,0 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 19,8 κ.
- Πλάτος βάσης: 790,0 μμ
- Ύψος βάσης: 27,2 μμ
- Βάθος βάσης: 261,0 μμ
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 300 x 200 χιλ.



- * Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
- * Οι διαθέσιμες εφαρμογές Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
- * Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
- * Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθειες ερωτήσεων της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας για περισσότερες πληροφορίες.
- * Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
- * Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
- * Λάβετε υπόψη ότι οι εφαρμογές Amazon ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες στη χώρα σας. (Προς το παρόν, οι εφαρμογές Amazon είναι διαθέσιμες μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Αυστρία)
- * Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.
- * Τα προσφερόμενα παιχνίδια στο cloud διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο.
- * Απαιτείται σύνδεση HDMI για soundbar, ηχεία και άλλες συσκευές ήχου.
- * Η λειτουργία υπόκειται σε εφαρμογές ChromeCast built-in και έξυπνες συσκευές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την τοποθεσία του προϊόντος ChromeCast built-in.
- * Η ενσωματωμένη λειτουργία του Βοηθού Google θα κυκλοφορήσει ως ενημέρωση λογισμικού για τις τηλεοράσεις Android 2018.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 8.0.1

EAN: 87 18863 01917 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com