



Philips The Xtra
4K Ambilight TV

139 cm (55") Ambilight TV

Geluid van Bowers & Wilkins
P5 Picture Engine
Philips Smart TV



55PML9308

Ga voor de complete ervaring

4K Ambilight TV-Bowers & Wilkins sound

Kijk het, speel het, voel het! Het grote, heldere en felgekleurde beeld gaat samen met Ambilight en gebouwd van Bowers & Wilkins voor een levensgrote ervaring. Wordt het spel intensier? De Xtra Ambilight-TV houdt het bij

The Xtra. 4K Mini-LED Ambilight TV.

- Ga volledig op in uw favoriete content. Ambilight TV.
- Legendarisch geluid van Bowers & Wilkins
- De meest meeslepende ervaring op een scherm.
- MiniLED. Intelligente verlichtingszones (backlight). Ongelooflijk contrast.
- Wat u ook bekijkt, altijd perfect. Philips P5-engine.

Supergroot zonder compromissen.

- Beeld en geluid van bioscoopkwaliteit. Dolby Vision en Dolby Atmos.
- Ondersteunt alle belangrijke HDR-indelingen
- Premium ontwerp. Klaar voor de toekomst.

Flexibel geluid. Episch gamen. Slimme bediening.

- Philips Wireless Home System (draadloos geluidssysteem) met DTS Play-Fi
- Episch gamen. 120 Hz, zeer lage latentie, VRR, Freesync
- Ga direct naar wat u leuk vindt. Philips Smart TV.
- Spraakbediening. Werkt met Google Assistent* en Alexa*

PHILIPS


Kenmerken

Ambilight TV



Ambilight TV's zijn de enige TV's met LED-verlichting achter het scherm die reageren op waar u naar kijkt en u onderdompelen in kleurrijk licht. Ambilight TV verandert alles: uw TV lijkt groter en u beleeft uw favoriete series, films en games nóg intenser.

Mini-LED-technologie

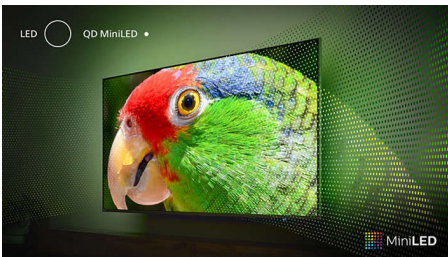

Waar je ook naar kijkt, de mini-LED-technologie van The Xtra geeft je een indrukwekkend beeld met diep zwart, haarscherp contrast en levensechte kleuren. Bovendien werkt deze 4K UHD Ambilight TV met alle belangrijke HDR-formaten en bronnen, zodat je meer details ziet, zelfs in donkere en lichte gebieden.

MiniLED TV


MiniLED. Intelligente verlichtingszones (backlight). Ongelooflijk contrast.

Geluid van Bowers & Wilkins



Ga helemaal op in het rijke, kamervullende geluid! Een geïntegreerd "Frontal Sound System" geluidssysteem van audiolegendes Bowers & Wilkins heeft voorwaarts gerichte luidsprekers voor helder, gedetailleerd geluid dat op u is gericht. Een (rear-firing) subwoofer voegt ongelooflijke diepte toe aan effecten en muziek.

P5 Perfect Picture Engine

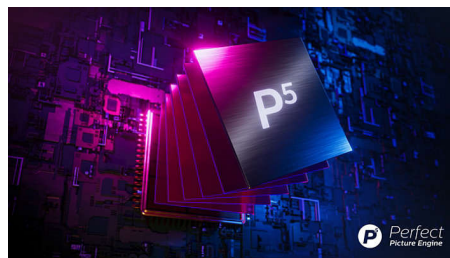

De Philips P5-engine levert een beeldkwaliteit zoals u die wenst bij uw favoriete content. Details hebben merkbaar meer diepte. Kleuren zijn levendig en huidtinten zien er natuurlijk uit. Het contrast is zo helder dat u elk detail haast kunt voelen. Bewegende beelden zijn perfect vloeiend.

Dolby Vision en Dolby Atmos



Met Dolby Vision en Dolby Atmos klinken uw films, programma's en games fantastisch. Zie

het beeld zoals de regisseur het u wilde tonen: geen scènes die te donker zijn om iets goed te zien! Hoor elk woord helder en duidelijk. Ervaar geluidseffecten ruimtelijk alsof ze echt om u heen gebeuren.

Ondersteunt alle belangrijke HDR-indelingen


Ondersteunt alle belangrijke HDR-indelingen.

Premium design



Dankzij de draaibare voet is de TV gemakkelijk neer te zetten in de beste kijkhoek. De ultradunne metalen rand is afgewerkt in antraciet, wat goed past bij de donkere Kvadrat akoestische stof die de luidspreker bedekt. Voor de verpakking van onze tv's wordt FSC-gecertificeerd gerecycled karton gebruikt en voor ons drukwerk wordt gerecycled papier gebruikt.

DTS Play-Fi

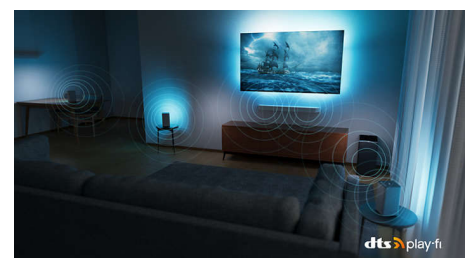

Met Philips Wireless Home System met DTS Play-Fi kun je in een paar seconden verbinding maken met compatibele soundbars en draadloze luidsprekers in je hele huis. Luister naar films in de keuken. Speel overal muziek af.

Specificaties

Ambilight

- Ambilight-functies: Past zich aan de muurkleur aan, Lounge-modus, Gamemodus, Ambilight Music, AmbiWakeup, AmbiSleep, werkt met draadloze Philips-luidsprekers voor thuisgebruik, Ambilight-animatie bij opstarten
- Ambilight-versie: Driezijdig

Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (inch): 55 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 139 cm
- Display: 4K UHD MiniLED-TV

- Schermresolutie: 3840 x 2160
- Native vernieuwingsfrequentie (Native refresh rate): 120 Hz
- Beeldengine: P5 Perfect Picture Engine
- Beeldverbetering: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium, HDR10+, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), Klaar voor CalMAN, Auto Movie

Schermsresolutie

- Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie): 576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz, 60


Hz, 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, ,60 Hz, 100 Hz, 120 Hz., 2560 x 1440-60 Hz, 120 Hz, 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, ,60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

Tuner/ontvangst/transmissie


- Digitale TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoweergave: PAL, SECAM
- TV-programmagids*: Elektronische programmagids voor 8 dagen
- Signaalsterkte-indicator

Connections

Side

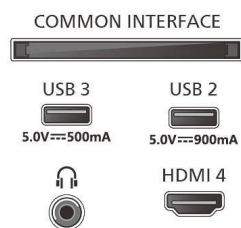

Bottom

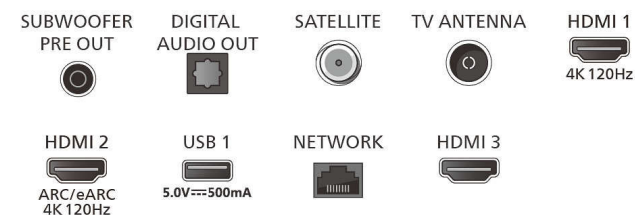

Specificaties

- Teletekst: 1000 pagina's Hypertext
- HEVC-ondersteuning

Smart TV

- Besturingssysteem (OS): Smart TV met verbeterd besturingssysteem

Smart TV-functies

- Gebruikersinteractie: Schermduplicatie, SimplyShare
- Interactieve TV: HbbTV
- SmartTV-apps*: Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Philips-winkel, Ambilight Aurora
- Spraakassistent*: Werkt met Alexa, Werkt met Google Home

Multimediatoepassingen

- Videoweergaveformaten: Containers: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Muziekweergaveformaten: AAC, MP3, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2), WMA-PRO (v9 en v10), FLAC
- Ondersteunde ondertitelindelingen: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA
- Beeldweergaveformaten: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Bezig met verwerken

- Verwerkingskracht: Dual Core

Geluid

- Audio: 2.1 kanalen, Uitgangsvermogen: 64 watt (RMS)
- Luidsprekerconfiguratie: 4x 8,5 W luidsprekers voor midden en hoog, 30 W subwoofer
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X, Dolby Atmos
- Geluidsverbetering: A.I.-geluid, Helder klinkende dialogen, Dolby-basversterking, Dolby-volumeregelaar, Nachtmodus, Dolby Atmos, A.I. EQ

Connectiviteit

- Aantal HDMI-aansluitingen: 4
- HDMI-functies: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Passthrough van afstandsbedieningen, Audiobediening, Stand-by, Afspelen met één druk op de knop
- Aantal USB-aansluitingen: 3
- Draadloze verbinding: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual band, Bluetooth 5.0
- Andere aansluitingen: Common Interface Plus (CI+), Digitale audio-uitgang (optisch), Ethernet-LAN RJ-45, Hoofdtelefoonuitgang, Satelliet aansluiting, Serviceaansluiting
- HDCP 2,3: Ja op alle HDMI
- HDMI ARC: Ja op HDMI2
- HDMI VRR: Ja, op alle HDMI-poorten
- HDMI 2.1-functies: eARC/VRR/ALLM ondersteund, Max. 48 Gbps gegevenssnelheid, eARC op HDMI 2, FreeSync Premium
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC voor Philips TV/SB,

Externe instellingen via TV-gebruikersinterface

Ondersteunde HDMI-videofuncties

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 volle bandbreedte 48 Gbps, tot 4K 120 Hz
- Gaming: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Europese energieklaar

- EPREL-registratienummers: 1585568
- Energieklasse voor SDR: G
- Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld: 82 Kwh/1000h
- Energieklasse voor HDR: G
- Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld: 161 Kwh/1000h
- Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: n.v.t.
- Netwerkstand-bymodus: 2,0 W
- Gebruikte panel-technologie: LED-LCD

Vermogen

- Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: Minder dan 0,3W
- Functies voor energiebesparing: Timer voor automatisch uitschakelen, Beeld uit (voor radio), Eco-modus, Lichtsensor

Accessoires


- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Afstandsbediening, Voedingskabel, Snelstartgids, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens, Tafelstandaard

Ontwerp/Design

- Kleuren van de TV: Donkerantracieten rand
- Ontwerp van de standaard: Standaard met open frame

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 1233,0 mm
- Hoogte van het apparaat: 767,0 mm
- Diepte van het apparaat: 85,1 mm
- Gewicht van het product: 12,5 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 1233,0 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 793,0 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 291,0 mm
- Gewicht (incl. standaard): 16,0 kg
- Breedte van de doos: 1360,0 mm
- Hoogte van de doos: 890,0 mm
- Diepte van de doos: 180,0 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 25,5 kg
- Breedte van de standaard: 610,0 mm
- Hoogte van de standaard: 20,0 mm
- Diepte van de standaard: 291,0 mm
- Geschikt voor wandmontage: 300 x 300 mm



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 6.6.1

EAN: 87 18863 03800 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.

* De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

* Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.

* EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

* Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.

* Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Amazon Alexa is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.

* Google Assistent is beschikbaar in bepaalde talen en landen. De lijst met ondersteunde landen en talen wordt in de loop van de tijd uitgebreid. Neem voor de meest recente informatie contact op met ons Customer Care Centre.