



Philips The One  
4K UHD LED Android TV

Ambilight kolmella sivulla

Tukee keskeisiä HDR-muotoja  
P5 Perfect -kuvajärjestelmä  
146 cm (58") Android TV



58PUS8507

## Tätä haluat katsella

4K UHD LED Android TV ja Ambilight

Haluatko katsella suosikkisältöäsi upealla laadulla? Entä miten olisi helppo liitettävyys ja Philips Ambilightin tuoma mukaansatempaavuus? Kun kaipaat vaivatonta TV-kokemusta, valinta on helppo.

### Suunniteltu sopimaan kotiisi – ja elämäsi.

- Ohut TV. Valmiina tulevaisuuteen.
- Jalustan leveys säädettävissä Soundbarin mukaan
- Upea muotoilu

### Monipuoliset äänet. Upeat pelihetket. Helppo ohjaus.

- Ääniohjaus. Google Assistant. Alexa-yhteensopiva.
- Älykäs Android TV.
- Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla
- Valmiina peleihin kaikilla konsoleilla.

### Kaikki tarvittava ilman mitään ylimääräistä.

- Eloisa HDR-kuva. Philips 4K UHD TV.
- Elokuvatasoinen kuva ja ääni. Dolby Vision ja Dolby Atmos.
- Täydellinen kuvantoisto kaikista lähteistä. Philips P5 -järjestelmä.
- Taianomainen Ambilight. Vain Philipsiltä.

# PHILIPS

## 4K UHD LED Android TV

Ambilight kolmella sivulla Tukee keskeisiä HDR-muotoja, P5 Perfect -kuvajärjestelmä, 146 cm (58") Android TV


# Kohokohdat

### Koe Ambilightin lumoa.




Philips Ambilight tekee Philips-televisiion katselusta entistäkin upeamman kokemuksen! Television reunoina olevat LED-valot sykkivät ja vaihtavat väriä samaan aikaan kuvan kanssa tai musiikin tahdissa. Se on niin mukaansatempaava, ettet enää halua katsella televisiota ilman sitä.

### Eloisa HDR-kuva

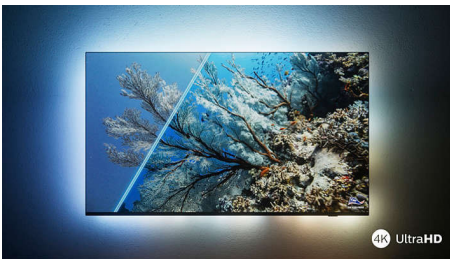

Haluatko täydellisen kuvan jokaiseen kohtaukseen? Philips 4K UHD TV tukee kaikkia keskeisiä HDR-muotoja, minkä ansiosta voit nauttia upean terävästä kuvasta ja näet pienimmät yksityiskohdat myös tummilla ja valoisilla alueilla.

### P5 Perfect -kuvajärjestelmä

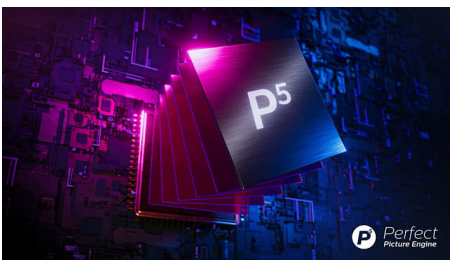

Philips P5 -kuvajärjestelmä säilyttää kuvanlaadun aina yhtä täydellisenä. Yksityiskohtiin lisätään syvyyttä, värikylläisyyttä syvenee ja ihon sävyt toistetaan luonnollisina. Kontrasti on niin tarkka, että suorastaan tunnet jokaisen yksityiskohdan. Liike on erittäin tasaista.

### Dolby Vision ja Dolby Atmos




Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta elokuvat, sarjat ja pelit näyttävät ja kuulostavat upeilta. Nauti ohjaajan tarkoittamasta kuvanlaadusta ja unohda pimeät kohtaukset, joiden tapahtumista ei saa selvää! Jokainen sana kuuluu tarkasti, ja äänitehosteet kuulostavat aidoilta.

### Ohut, viehättävä muotoilu



Etsitkö tilaan sopivaa televisiota? Tämän 4K-älytelevisiion käytännössä reunukseton kuvaruutu sopii lähes joka sisustukseen, ja geometristen jalkojen ansiosta kuvaruutu näyttää leijuvan. Pakkauksissamme ja pakkausmateriaaleissamme käytetään kierrätettyä pahvia ja paperia.

### DTS Play-Fi -yhteensopivuus

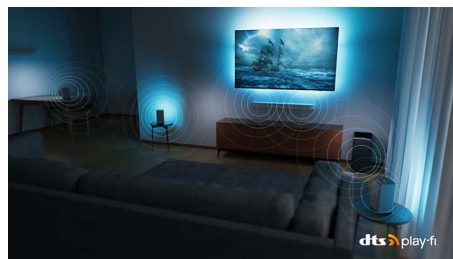

Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla mahdollistaa yhdistämisen kodin yhteensopiviin soundbareihin ja langattomiin kaiuttimiin sekunneissa. Voit vaikkapa kuunnella elokuvia keittiössä, toistaa musiikkia ympäri taloa tai

58PUS8507/12

jopa luoda surround-äänijärjestelmän, jossa Philips-televisio toimii keskikaiuttimena.

### Valmiina pelaamista varten



Philips-televisio soveltuu loistavasti pelaamiseen. Kun käynnistät konsolin, televisio siirtyy automaattisesti erittäin pieneen viiveeseen asetukseen, joka takaa herkän reagoinnin ja uskomattoman sulavan grafiikan. Televisiossa on HDMI 2.1- ja VRR-tuki, ja Ambilightin pelitila luo jännittävän tunnelman.

### Android TV



Philips Android TV näyttää haluamasi sisällön kun haluat. Voit mukauttaa aloitusnäyttöä näyttämään suosikkisovelluksesi, mikä helpottaa elokuvien ja lempisarjojesi suoratoistoa. Voit myös jatkaa siitä, mihin jäit.

### AI-ääniohjaus



Puhu Google Assistantille painamalla kaukosäätimen painiketta. Ohjaa TV:tä tai Google Assistant -yhteensopivia kodin älylaitteita äänelläsi. Voit myös pyytää Alexa ohjaamaan TV:tä Alexa-yhteensopivilla laitteilla.



## 4K UHD LED Android TV

Ambilight kolmella sivulla Tukee keskeisiä HDR-muotoja, P5 Perfect -kuvajärjestelmä, 146 cm (58") Android TV

# Tekniset tiedot

### Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Ambilight+hue vakiovarusteena, Ambilight Music, Pelitila, Mukautuu seinän väriin, Lounge-tila, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Philipsin langattomat kodin kaiuttimet, Ambilight Aurora, Ambilight-käynnistysanimaatio
- Ambilight-versio: 3 sivulla

### Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (cm): 146 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD LED
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Natiivivirkistystaajuus: 60 Hz
- Kuvatekniikka: P5 Perfect -kuvajärjestelmä
- Kuvanparannus: Dolby Vision, HDR10+, Ohjaajatila, Micro Dimming Pro, Natural Motion, Wide Color Gamut 90 % DCI/P3
- Ruudun halkaisija (tuuma): 58 tuumaa

### Näytön tulotarkkuus

- Tarkkuus – virkistystaajuus: 576p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 1920x1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 3840x2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz

### Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- TV-ohjelmaopas\*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- HEVC-tuki

### Android TV

- käyttöjärjestelmä: Android TV™ 11 (R)
- Esiassennetut sovellukset: Google Play Elokuvat\*, Google-haku, YouTube, Netflix, BBC iplayer, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify, Apple TV, YouTube Music
- Muistin koko (Flash): 16 Gt\*
- Gaming Cloud: Geforce Now, Stadia

### Smart TV -ominaisuudet

- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus\*
- Kaukosäädin: ja äänikomennot
- Ääniavustaja\*: Google Assistant vakiovarusteena, Kaukosäädin ja mikrofoni, Alexa-yhteensopiva

58PUS8507/12

### Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2–v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10), FLAC
- Tekstitysmuodon tuki: .SRT, .SUB, .TXT, .SML, .ASS, .SSA
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-valokuva, HEIF

### Käsitteily

- Käsitteilyteho: Quad Core

### Ääni


- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Kaiutinkokoonpano: 2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta
- Äänenparannus: Dolby Atmos, Tekoälyllä luotu ääni, Selkeä puhe, Yökuuntelutila, A.I. EQ, Dolby-bassovahvistus, Dolby-äänentasaus, DTS Play-Fi, Mimi-äänenumkautus, Huoneen kalibrointi

### Liitännät


- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return

## Connections

### Side

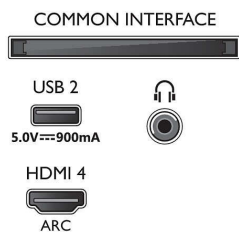

### Bottom

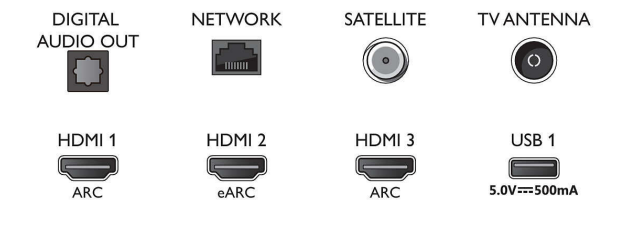

## 4K UHD LED Android TV

Ambilight kolmella sivulla Tukee keskeisiä HDR-muotoja, P5 Perfect -kuvajärjestelmä, 146 cm (58") Android TV

# Tekniset tiedot

58PUS8507/12

- Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kaksoiskaista, Bluetooth 5.0
- Muut liitännät: Satelliittiliitin, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Ethernet-LAN RJ-45, Kuulokelähtö, Palveluliitäntä
- HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitännöissä
- HDMI ARC: Kaikissa porteissa
- HDMI 2.1 -ominaisuudet: eARC (HDMI 2), eARC-/VRR-/ALLM-tuki

### Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

- HDMI 1/2: HDMI 2.0
- Pelaaminen: HDMI VRR, ALLM, Dolby Vision Game
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

### EU:n energiakortti

- EPREL-rekisteröintinumero: 1160112
- SDR:n energialuokka: F
- SDR:n virrankulutus käynnissä: 78 kWh/1000h
- HDR:n energialuokka: G
- HDR:n virrankulutus käynnissä: 141 kWh/1000h
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: n/a
- Verkon valmiustila: <math>2,0\text{ W}</math>
- Käytetty paneelitekniikka: LED LCD

### Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz

- Virrankulutus valmiustilassa: <math>0,3\text{ W}</math>
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisujästin, Kuvanmykistys (radio), Valosensori, Eco-tila

### Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, Virtajohto, Pöytäjalusta, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa

### Muotoilu

- Television värit: Hopeanvärinen reunus
- Jalustamalli: Hopeanväriset V-tuet

### Mitat

- Laitteen leveys: 1289,9 mm
- Laitteen korkeus: 749,7 mm
- Laitteen syvyys: 80,9 mm
- Laitteen paino: 17,4 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1289,9 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 819,7 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 269,8 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 17,7 kg
- Laatikon leveys: 1425,0 mm
- Laatikon korkeus: 867,0 mm
- Laatikon syvyys: 160,0 mm
- Paino pakattuna: 22,4 kg
- Telineen leveys: 805,2/1085,2 mm
- Jalustan korkeus: 70,0 mm
- Telineen syvyys: 269,8 mm
- Kahden jalustan välimatka: 805,2/1085,2 mm
- Jalustan korkeus TV:n alareunaan: 70,0 mm
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 300 mm



Julkaisupäivä 2023-08-06

Versio: 8.3.1

EAN: 87 18863 03404 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- \* Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on Google Play Storessa.
- \* Muistin koko (Flash): 16 G, todellinen käytettävissä oleva levytila vaihtelee esimerkiksi (es)asennettujen sovellusten tai asennettujen käyttöjärjestelmän mukaan
- \* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- \* Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, äylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetykskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
- \* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- \* Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- \* Google Assistant on saatavana Philipsin Android-televisioihin, joissa on Android O (8) tai uudempi käyttöjärjestelmäversio. Google Assistant on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- \* Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.netflix.com>
- \* Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- \* Edellyttää Disney+-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney ja siihen liittyvät tahot. Disney+ on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- \* Rakuten TV on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.