



Philips 4500 series  
Εξαιρετικά λεπτή  
τηλεόραση LED

**80 εκ. (32")**

Δείκτης απόδοσης εικόνας 200  
Τηλεόραση LED  
Pixel Plus HD



**32PH14503**

## Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

με Pixel Plus HD

Η 4500 της Philips θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας με ποιότητα εικόνας υψηλής ανάλυσης σε προσιτή τιμή. Με απλό και κομψό σχεδιασμό, θα ταιριάζει σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας.

### Δείτε τηλεόραση με την άνεσή σας

- Δύο εισοδοί HDMI και Easylink για ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα
- USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

### Ευέλικτη όσο κι εσείς

- Λεπτές, κομψές βάσεις μινιμαλιστικού στυλ

### Καθαρή, ζωντανή εικόνα κάθε στιγμή

- Τηλεόραση LED για εικόνες με απίστευτη αντίθεση
- Pixel Plus HD. Ευκρινείς εικόνες, ανεξάρτητα από την πηγή.

# PHILIPS

## Χαρακτηριστικά

### Βάση ράβδων

Η νέα μας βάση σε σχήμα ράβδου έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να αλλάζει το χώρο κάτω από την τηλεόρασή σας, εκεί όπου παραδοσιακά ήταν η βάση, προσφέροντας έτσι μια πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής. Μια τηλεόραση στιβαρής κατασκευής και φουτουριστικού στυλ.

### Pixel Plus HD

Το σύστημα Philips Pixel Plus HD βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας με αποτέλεσμα να αποδίδονται ευκρινείς εικόνες με εκπληκτική αντίθεση. Έτσι, είτε παρακολουθείτε καλωδιακή τηλεόραση είτε από δίσκο, μπορείτε να απολαμβάνετε πιο ευκρινείς εικόνες με φωτεινότερα λευκά και πιο βαθιά μαύρα.

### Τηλεόραση LED

Ο οπίσθιος φωτισμός LED προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, πανέμορφη εμφάνιση, αλλά και υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ολοζώντανα χρώματα.

### Δύο είσοδοι HDMI με Easylink

Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπίεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή

DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.

### USB (φωτογραφίες, μουσική, βίντεο)



Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 32 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 80 εκ.
- Οθόνη: Τηλεόραση HD LED
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus HD

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1366 x 768 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: έως και 1366 x 768p

## Δείκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 έως v9.2)
- Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Αλληλεπίδραση με το χρήστη

- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB\*
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο ζουμ, Superzoom, Διεύρυνση 16:9, Χωρίς κλιμάκωση, 16:9
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων\*: Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 10W
- Διαμόρφωση ηχείων: 2 ηχεία πλήρους εύρους 5 W
- Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Clear Sound, Auto Volume Leveler, Έλεγχος μπάσων, Smart Sound

## Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός USB: 1
- Άλλες συνδέσεις: Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Κεραία IEC75, Είσοδος ήχου (DVI), Έξοδος ακουστικών

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <math>\leq 0,3\text{W}</math>
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 28 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: Δ/Υ
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 41 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι\*
- Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 0 mg

## Αξεσουάρι

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Βάση τραπέζιου

## Χρώμα και φινιρίσμα

- Πρόσοψη τηλεόρασης: Black High Gloss


## Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 732,6 μμ
- Ύψος συσκευής: 436,0 μμ
- Βάθος συσκευής: 77,3 μμ
- Βάρος προϊόντος: 4,8 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 732,6 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 455,2 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 166,2 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 4,9 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 798 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 520 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 123 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 5,8 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: X= 100 χιλ.


- Απόσταση πλάτους βάσης τηλεόρασης: 550,6 μμ

## Connections

### Side

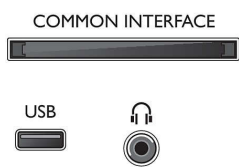

### Rear

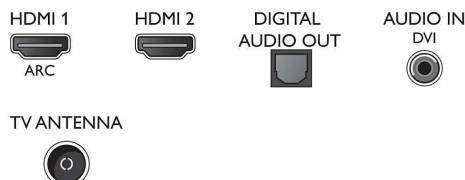

Ημερομηνία έκδοσης  
2023-08-06

Έκδοση: 8.0.1

EAN: 87 18863 01462 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

\* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

\* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνθήκες ερωτήσεων της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας για περισσότερες πληροφορίες.

\* (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

\* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.