



Philips The Xtra
4K Ambilight TV

189 cm (75") Ambilight TV

Dolby Atmos -ääni
P5-kuvatekniikka
Philips Smart TV



75PML9008

Elokuvia, joihin uppoutua. Pelaamista, jonka voi tuntea.

4K Ambilight TV

Hyppää mukaan toimintaan! Xtran suuri, kirkas ja värikäs kuva sekä vangitseva Ambilight tekevät katselusta ja pelaamisesta elämyksellistä. Kun tähän lisätään vielä Dolby Atmos -ääni, sinulla on kaikki tarvittava mahtavaan koti-iltaan.

The Xtra. 4K Mini-LED Ambilight TV.

- Uppoudu rakastamiisi ohjelmiin – Ambilight TV
- Suuren näytön loistokkuutta jokaiseen dramaattiseen hetkeen
- MiniLED. Älykkäät taustavalovyöhykkeet. Upea kontrasti.
- Täydellinen kuvantoisto kaikista lähteistä. Philips P5 -järjestelmä.

Tinkimättä kunnon koko.

- Elokuvatasoinen kuva ja ääni. Dolby Vision ja Dolby Atmos.
- Tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja
- Ensiluokkainen muotoilu. Valmiina tulevaisuuteen.

Monipuoliset äänet. Upeat pelihetket. Älykäs ohjaus.

- Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla
- Upea pelikokemus: 120 Hz, erittäin lyhyt viive, VRR ja FreeSync
- Alexa-* ja Google Assistant* -yhteensopiva ääniohjaus
- Siirry suoraan suosikkien pariin. Philips Smart TV.

PHILIPS


Kohokohdat

Ambilight TV



Ambilight-televisiot ovat ainoita televisioita, joiden näytön takana olevat LED-valot reagoivat katsomaasi ja upottavat sinut televisiota ympäröivän värikkään valon hehkuun. Se muuttaa kaiken – televisiosi näyttää suuremmalta, ja pääset syvemmälle sisään suosikkiohjelmiisi, -elokuviisi ja -peleihisi.

Mini-LED-tekniikka

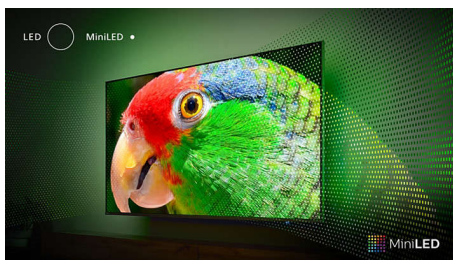


Katsoitpa mitä tahansa, Xtra-television mini-LED-tekniikka tuottaa vaikuttavan suuren näytön kuvan, syvät mustan sävyt, terävän kontrastin ja todentuntuiset värit. Lisäksi tämä 4K UHD Ambilight -televisio tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja, joten sisältö näkyy yksityiskohtaisempana myös erityisen tummissa tai kirkkaissa kohdissa.

MiniLED TV

MiniLED. Älykkäät taustavalovyöhykkeet. Upea kontrasti.

P5 Perfect -kuvajärjestelmä

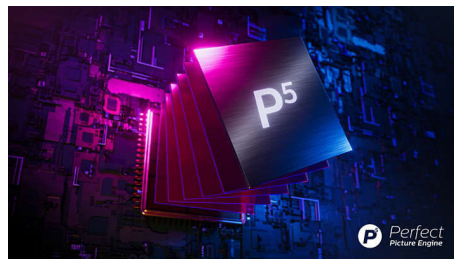

Philips P5 -kuvajärjestelmä säilyttää kuvanlaadun aina yhtä täydellisenä. Yksityiskohtiin lisätään syvyyttä, värikylläisyys syvenee, ja ihon sävyt toistetaan luonnollisina. Kontrasti on niin tarkka, että suorastaan tunnet jokaisen yksityiskohdan. Myös liike on erittäin tasaista.

Dolby Vision ja Dolby Atmos



Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta elokuvat, sarjat ja pelit näyttävät ja kuulostavat upeilta. Nauti ohjaajan tarkoittamasta kuvanlaadusta ja unohda pimeät kohtaukset, joiden tapahtumista ei saa selvää! Jokainen sana kuuluu tarkasti, ja äänitehosteet kuulostavat aidoilta.

Tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja

Tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja.


Ensiluokkainen muotoilu



Erittäin ohut metallireunus ja ohuet metallijalat ovat väriltään antrasiitinharmaita, mikä antaa

TV:lle voimakkaan ja minimalistisen ilmeen. TV-pakkauksissamme käytetään FSC-sertifioitua kierrätyspahvia ja painomateriaaleissamme kierrätyspaperia.

DTS Play-Fi

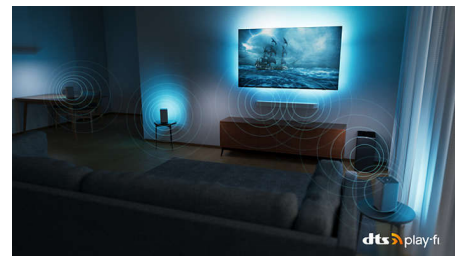

Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä hyödyntää DTS Play-Fi -tekniikkaa ja mahdollistaa yhdistämisen kodin yhteensopiviin soundbareihin ja langattomiin kaiuttimiin sekunneissa. Voit vaikkapa kuunnella elokuvia keittiössä tai toistaa musiikkia ympäri taloa.

Upea pelikokemus



Pelaa ilman turhia rajoitteita ja uppoudu Xtra-näytön eloiisiin väreihin! HDMI 2.1, huippunopea 120 Hz:n virkistystaajuus sekä erittäin lyhyt viive takaavat herkän reagoinnin, sulavan liikkeen ja upeat grafiikat, minkä ansiosta voit ottaa kaiken irti seuraavan sukupolven peleistä. Ambilight-televisiion pelitila tuo lisää jännitystä pelaamiseen.

Philips Smart TV

Uudella älytelevisioalustallamme löydät kaiken nopeasti. Onko sarja kesken? Voit jatkaa katselua suoraan aloitusnäytöltä. Jos etsit jotain uutta, voit selata eri kategorioita, kuten toimintaa tai draamaa, ja nähdä ehdotuksia suosituimmista suoratoistopalveluista yhdessä paikassa.

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Lounge-tila, Pelitila, Ambilight Music, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Toimii Philipsin langattomien kodin kaiuttimien kanssa, Ambilight-käynnistysanimaatio
- Ambilight-versio: 3 sivulla

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (tuuma): 75 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 189 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD LED

- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Natiivivirkistystaajuus: 120 Hz
- Kuvatekniikka: P5 Perfect -kuvajärjestelmä
- Kuvanparannus: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium, HDR10+, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), CalMAN-valmius

Näytön tulotarkkuus

- Tarkkuus – virkistystaajuus: 576p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920x1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz., 2560x1440 – 60 Hz, 120 Hz,


3840x2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto


- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videotoisto: PAL, SECAM
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaalivoimakkuuden ilmainen
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- HEVC-tuki

Connections

Side

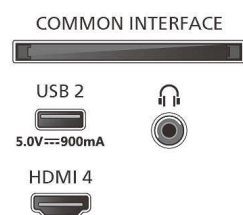

Bottom

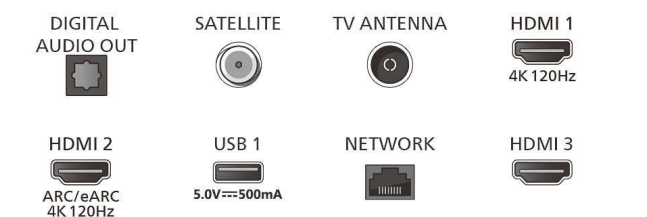

Tekniset tiedot

Smart TV

- käyttöjärjestelmä: Smart TV parannetulla käyttöjärjestelmällä

Smart TV -ominaisuudet

- Käyttäjien vuorovaikutus: SimplyShare, Näytön peilaus
- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- SmartTV-sovellukset*: YouTube, Philips-kauppa, Amazon Prime Video, Netflix
- Äänivastaja*: Alexa-yhteensopiva, Google Home -yhteensopiva

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10), FLAC
- Tekstitysmuodon tuki: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Käsittely

- Käsittelyteho: Dual Core

Ääni

- Audio: 2.0-kanavainen, Lähtöteho: 40 W (RMS)
- Kaiutinkokoonpano: 2 x 10 W:n keski- ja ylätaajuuksien kaiutin, 2 x 10 W:n diskanttikaiutin.
- Koodekki: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Äänenparannus: Tekoälyllä luotu ääni, Selkeä puhe, Dolby Atmos, Dolby-bassovahvistus, Dolby-äänentasaus, Yökuuntelutila, A.I. EQ

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kaksoiskaista, Bluetooth 5.0
- Muut liitännät: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä, Satelliittiliitin
- HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitännöissä
- HDMI ARC: Kyllä, HDMI1
- HDMI 2.1 -ominaisuudet: eARC (HDMI 1), eARC-/VRR-/ALLM-tuki, Nopeus enintään 48 Gb/s,

FreeSync Premium

- EasyLink 2.0: HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle, Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä

Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 täysi kaistanleveys 48 Gb/s, jopa 4K 120 Hz
- Pelaaminen: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

EU:n energiakortti

- EPREL-rekisteröintinumero: 1627379
- SDR:n energialuokka: G
- SDR:n virrankulutus käynnissä: 140 kWh / 1000 h
- HDR:n energialuokka: G
- HDR:n virrankulutus käynnissä: 288 kWh / 1000 h
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: n/a
- Verkon valmiustila: 2,0 W
- Käytetty paneeliteknikka: LED LCD

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Kuvanmykistys (radio), Eco-tila, Valosensori

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite

Muotoilu

- Television värit: Antrasiitinharmaa reunus
- Jalustamalli: Antrasiitinharmaat V-tuet

Mitat

- Laitteen leveys: 1671,0 mm
- Laitteen korkeus: 970,0 mm
- Laitteen syvyys: 85,0 mm
- Laitteen paino: 30,3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1671,0 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 990,0 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 352,0 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 30,8 kg
- Laatikon leveys: 1879,0 mm
- Laatikon korkeus: 1106,0 mm
- Laatikon syvyys: 190,0 mm
- Paino pakattuna: 38,5 kg
- Telineen leveys: 811,0 mm
- Jalustan korkeus: 20,0 mm
- Telineen syvyys: 352,0 mm
- Sopii seinätelineeseen: 300 x 300 mm



Julkaisupäivä 2024-03-07

Versio: 9.9.1

EAN: 87 18863 03850 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

* Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.

* Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.

* Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syytä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.

* Rakuten TV on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.

* Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.netflix.com>

* Google Assistant -yhteensopivuus on käytettävissä ainoastaan Isonsa Britannian ja Saksassa.