



Philips OLED
4K Ambilight teler

121 cm (48") Ambilight TV

Pildiparandusmootor P5 AI
Perfect
Dolby Atmos heli
Google TV™



48OLED708

Mida iganes te vaatate. Mida iganes te mängite.

4K Ambilight teler

Meie kõige taskukohasem OLED-TV toob teid lähemale kõigele, mida armastate. Elutruu pilt, Dolby Atmos heli ja Ambilighti kaasahaarav halo loovad kinomöötmelise põnevuse igale saatele, filmile ja mängule. Just seal, teie elutoas.

Tõetruud värvid. Uskumatu sügavus. Paindlik heli.

- Kinolik pilt ja heli. Dolby Vision and Dolby Atmos.
- Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga
- Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid.

4K OLED Ambilight teler. Kus teler ärkab ellu.

- Sukelduge sellesse, mida armastate. Ambilighti teler.
- Tiptasemel disain. Tuleviku jaoks valmis.
- Vahet ei ole, mida te vaadata soovite – saate alati nautida tõetruud pilti. P5 mootor koos AI-ga.
- Detailid ja sügavus. OLED Ambilight TV.

Eepiline mäng. Nutikas juhtimine.

- Hääljuhtimine. Google Assistant. Töötab Alexaga.
- Eepiline mängimine. 120 Hz, üliväike viivitus, G-Sync, VRR, Freesync.
- Meelelahutus, mida te armastate, väikese abiga Google' ist.

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ambilighi teler



Ambilighi telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale, viies teid värvilisse valgusesse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmiksaatesse, filmidesse ja mängudesse.

Pildiparandusmootor P5 AI Perfect



Philipsi P5 mootor koos AI-ga tagab niivõrd tõetruu pildi, et teil tekib tunne justkui saate sinna sisse astuda. Pidevalt arenev AI algoritm töötleb pilti inimajuga sarnasel viisil. Vahet ei ole, mida te vaatate – saate alati nautida tõetruud detailsust ja kontrasti, rikkalikke värvi ja sujuvat liikumist.


OLED Ambilight TV



Teie 4K (UHD) OLED Ambilighi teleri elutruu pilt näeb alati suurepärase välja, isegi nurga all

vaadates. Mustad toonid on alati mustad, mitte hallid, ja te näete iga üksikasja nii varjudes kui ka eredates kohtades. Toetatakse kõiki peamisi HDR-vorminguid – tunnete iga stseeni kogu võimsust.

Tiipsemel disain

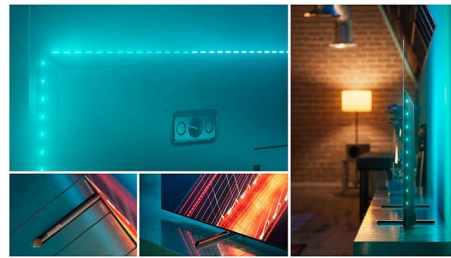

Peaaegu raamita ekraan paistab õhukesel satiinkroomitud jalgal del otsekui hõljuvat, mis muudab selle teleri tõeliselt stiilseks. Meie pakendites on kasutatud FSC sertifikaadiga ümbertöödeldud pappi ja meie printitud materjalides ümbertöödeldud paberit.

Dolby Vision ja Dolby Atmos




Dolby Visioni ja Dolby Atmos heli abil on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumust valmistavaid stseene, mis on tuvastamiseks liiga tumedad! Kuulake iga sõna selgelt. Kogege heliefekte, nagu kõik toimuks teie ümber.

HDR tugi

Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid.

DTS Play-Fi

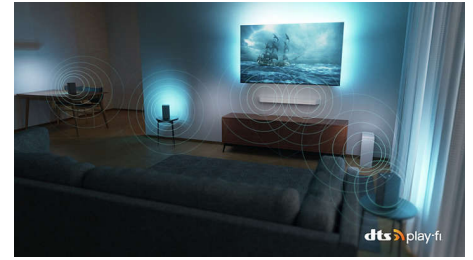

Saate suurepärase ja selge teleri heli otse karbist välja võttes. Kui soovite enam, võimaldab Philipsi juhtmevaba kodusüsteem koos DTS Play-Fi-ga luua mõne sekundiga ühenduse kodu olevate ühilduvate ribakõlarite ja juhtmevabade kõlaritega. Saate isegi luua kodukino ruumilise helisüsteemi, kasutades telerit keskkõlarina.

Google TV™



Mida te vaadata tahate? Google TV koondab filmid, saated ja palju muud teie rakendustest ja tellimustest ning korraldab need just teie jaoks. Saate soovitusi selle põhjal, mis teile meeldib, ja saate isegi oma telefonis Google TV rakendust kasutada oma jälgimisloendi kureerimiseks liikvel olles.

4K Ambilight teler
121 cm (48") Ambilight TV Pildiparandusmootor P5 AI Perfect, Dolby Atmos heli, Google TV™

48OLED708/12

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Salongi režiim, Mängurežiim, Ambilight muusikas, AmbiWakeup, AmbiSleep, Philipsi juhtmevabad kodukõlarid, Ambilight Aurora, Ambilighti muutimisanimatsioon
- Ambilighti versioon: 3 küljel

Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 121 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD OLED

- Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160
- Loomulik värskendussagedus: 120 Hz
- Pildimootor: Pildiparandusmootor P5 AI Perfect
- Pildiparandus: Laia värvigammaga 97% DCI/P3, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, Dolby Vision, A.I. PQ-režiim, CalMAN-i valmidusega, HDR10+ kohandatav, Filmitegija režiim, HLG (Hybrid Log Gamma)

Ekraani lahutusvõime

- Lahutusvõime – värskendussagedus: 576p-50Hz,


640x480-60Hz, 720p-50Hz,60Hz, 1920x1080p-24Hz,25Hz,30Hz,50Hz, ,60Hz,100Hz,120Hz., 2560x1440-60Hz,120Hz, 3840x2160p-24Hz,25Hz,30Hz,50Hz, , 60Hz,100Hz,120Hz.

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

Connections

Side

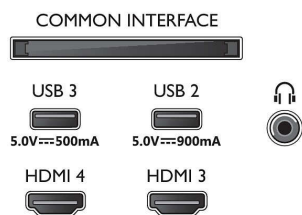

Bottom

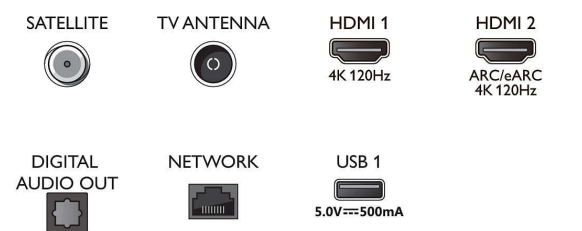

Spetsifikatsioon

Android TV

- OS: Google TV™
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid*, Google Search, YouTube, Netflix, Apple TV, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+, Fitness App, YouTube Music
- Mälu maht (väikmälu): 16 GB*
- Mängupilv: Geforce Now, Stadia

Smart TV funktsioonid

- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Kaugjuhtimispuult: hääljuhtimisega
- Häälassistent*: Sisesehitatud Google Assistant, RC koos mikrofoniga, Töötab Alexa

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10), FLAC
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

Heli

- Audio: 2.0 kanal, Väljundvõimsus: 40 vatti (RMS)
- Kõlari konfiguratsioon: 2 x 12,5 W kesk-/ kõrgsageduskõlarit
- Koodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Heli täiustused: A.I. heli, Selge dialoog, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Öörežiim, A.I. EQ, DTS Play-Fi, Mimi personaliseeritav heli, Toa kalibreerimine

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, kahesüsteemne, Bluetooth 5.0
- Muud liidesed: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik, Satelliitühendus
- HDCP 2.3: Jah, on kõigil HDMI pesadel
- HDMI ARC: Jah, on HDMI2-I
- HDMI 2.1 funktsioonid: eARC HDMI 2-I, eARC/VRR/ALLM tugi, Maksimaalne andmekiirus 48Gbps
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC Philipsi teleri/SB jaoks, Väline seadistus teleri kasutajaliidese kaudu

Toetatud HDMI-video funktsioonid

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 täielik ribalaius 48 Gbps, kuni 4K 120 Hz
- Mängimine: ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGG, NVIDIA G-Synciga ühilduv
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ kohandata, HLG, UHD-A

EL-i energiakaart

- EPREL-i registreerimisnumbrid: tbc
- SDR-i energiaklass: G
- SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve: tbc kWh/1000 h
- HDR-i energiaklass: F
- HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve: tbc kWh/1000 h
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Võrguga ühendatud ooterežiim: 2.0 W
- Kasutatud ekraanitehnoloogia: OLED

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks), Ökorežiim, Valgussensor

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

Disain

- Teleri värvid: Metallist raam
- Aluse disain: Satiinkroomist jalad

Mõõtmed

- Seadme laius: 1070,0 mm
- Seadme kõrgus: 618,0 mm
- Seadme sügavus: 58,0 mm
- Toote kaal: 13,8 kg
- Seadme laius (alusega): 1070,0 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 633,0 mm
- Seadme sügavus (alusega): 209,0 mm
- Toote kaal (alusega): 14,0 kg
- Karbi laius: 1214,0 mm
- Karbi kõrgus: 770,0 mm
- Karbi sügavus: 150,0 mm
- Kaal (koos pakendiga): 17,5 kg
- Aluse laius: 783,0 mm
- Aluse kõrgus: 22,0 mm
- Aluse sügavus: 209,0 mm
- Kaugus 2 aluse vahel: 783,0 mm
- Aluse kõrgus teleri alumise servani: 22,0 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 300 x 300 mm



- * Elektrooniline saatetava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klientide veebisaidil jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisvõimega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- * Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).
- * Mäluruum (väikmälu): 16 G, tegelik vaba mäluruum võib erineda (sõltub näiteks (eel)installitud rakendustest, operatsioonisüsteemist jne).
- * Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtte registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- * Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- * Vajalik Disney+ tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt <https://www.disneyplus.com>. © 2020 Disney ja sellega seotud juriidilised üksused. Disney+ on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- * Google Assistant on saadaval Philipsi Androidi teleritel, mille operatsioonisüsteem on Android O (8) või uuem. Google Assistant on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- * Vajalik Netflix'i tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt <https://www.netflix.com>.
- * Rakuten TV on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- * Philipsi OLED-teleripaneelid on ULi sertifitseeritud kui virvendusvabad ja ebamugavust tekitava pimestamisvabad.
- * Google TV on selle seadme tarkvarakogemuse nimi ja Google LLC kaubamärk.
- * Google TV on selle seadme tarkvarakogemuse nimi ja Google LLC kaubamärk. YouTube, OK Google ja muud on Google LLC kaubamärgid.



Väljalaske kuupäev
2023-08-13

Versioon: 2.1.1

EAN: 87 18863 03708 9

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com