



Philips OLED  
4K Ambilight teler

164 cm (65") Ambilight TV

Pildiparandusmootor P5 AI  
Perfect  
Dolby Atmos heli  
Google TV™



65OLED708

Mida iganes te vaatate. Mida iganes te mängite.

4K Ambilight teler

Meie kõige taskukohasem OLED-TV toob teid lähemale kõigele, mida armastate. Elutruu pilt, Dolby Atmos heli ja Ambilighi kaasahaarav halo loovad kinomöötmelise põnevuse igale saatele, filmile ja mängule. Just seal, teie elutoas.

**Tõetruud värvid. Uskumatu sügavus. Paindlik heli.**

- Kinolik pilt ja heli. Dolby Vision and Dolby Atmos.
- Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga
- Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid.

**4K OLED Ambilight teler. Kus teler ärkab ellu.**

- Sukelduge sellesse, mida armastate. Ambilighi teler.
- Tiptasemel disain. Tuleviku jaoks valmis.
- Vahet ei ole, mida te vaadata soovite – saate alati nautida tõetruud pilti. P5 mootor koos AI-ga.
- Detailid ja sügavus. OLED Ambilight TV.

**Eepiline mäng. Nutikas juhtimine.**

- Hääljuhtimine. Google Assistant. Töötab Alexa-ga.
- Eepiline mängimine. 120 Hz, üliväike viivitus, G-Sync, VRR, Freesync.
- Meelelahutus, mida te armastate, väikese abiga Google'ist.

**PHILIPS**

# Esiletõstetud tooted

## Ambilighi teler



Ambilighi telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale, viies teid värvilisse valgusesse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmiksaatesse, filmidesse ja mängudesse.

## Pildiparandusmootor P5 AI Perfect

Philipsi P5 mootor koos AI-ga tagab niivõrd tõetruu pildi, et teil tekib tunne justkui saate sinna sisse astuda. Pidevalt arenev AI algoritm töötleb pilti inimajuga sarnasel viisil. Vahet ei ole, mida te vaatate – saate alati nautida tõetruud detailsust ja kontrasti, rikkalikke värvi ja sujuvat liikumist.

## OLED Ambilight TV

Detailid ja sügavus. OLED Ambilight TV.

## Tiptasemel disain

Tiptasemel disain. Tuleviku jaoks valmis.

## Dolby Vision ja Dolby Atmos




Dolby Visioni ja Dolby Atmos abil on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumust valmistavaid stseene, mis on tuvastamiseks liiga tumedad! Kuulake iga sõna selgelt. Kogege heliefekte, nagu kõik toimuks teie ümber.

## HDR tugi

Toetab kõiki peamisi HDR-vorminguid.

## DTS Play-Fi

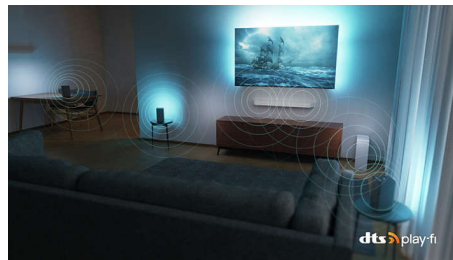

Saate suurepärase ja selge teleri heli otse korbist välja võttes. Kui soovite enam, võimaldab Philipsi juhtmevaba kodusüsteem

koos DTS Play-Fi-ga luua mõne sekundiga ühenduse kodus olevate ühilduvate ribakõlarite ja juhtmevabade kõlaritega. Saate isegi luua kodukino ruumilise helisüsteemi, kasutades telerit keskkõlarina.

## Google TV™

Mida te vaadata tahate? Google TV koondab filmid, saated ja palju muud teie rakendustest ja tellimustest ning korraldab need just teie jaoks. Saate soovitusi selle põhjal, mis teile meeldib, ja saate isegi oma telefonis Google TV rakendust kasutada oma jälgimisloendi kureerimiseks liikvel olles.

## AI-hääljuhtimine

Hääljuhtimine. Google Assistant. Töötab Alexa-ga.

## Eepiline mängimine

Mängige ilma piiranguteta ja sukelduge OLEDi uskumatusse reaalsusse! HDMI 2.1, ülikiire 120 Hz loomulik värskendussagedus ja üliväike sisendviivitus võimaldavad järgmise põlvkonna mängumehhanismi parima sujuvuse ja tundlikkusega mängukogemuse ja ülimalt loomuliku liikumisega. Ambilighi mängurežiim toob veelgi suuremat põnevust.

4K Ambilight teler

164 cm (65") Ambilight TV Pildiparandusmootor P5 AI Perfect, Dolby Atmos heli, Google TV™

65OLED708/12

# Spetsifikatsioon

## Ambilight

- Ambilighi funktsioonid: Kohandumise seinavärviga, Salongi režiim, Mängurežiim, Ambilight muusikas, AmbiWakeup, AmbiSleep, Philipsi juhtmevabad kodukõlarid, Ambilight Aurora, Ambilighi buutimisanimatsioon
- Ambilighi versioon: 3 küljel

## Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 164 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD OLED
- Pildiparandus: Laia värvigammaga 97% DCI/P3, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, Dolby Vision, A.I. PQ-režiim, CalMAN-i valmidusega, HDR10+ kohandatav, Filmitegija režiim, HLG (Hybrid Log Gamma)
- Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160
- Loomulik värskendussagedus: 120 Hz
- Pildimootor: Pildiparandusmootor P5 AI Perfect

## Ekraani lahutusvõime

- Lahutusvõime – värskendussagedus: 576p-50Hz, 640x480-60Hz, 720p-50Hz,60Hz, 1920x1080p-24Hz,25Hz,30Hz,50Hz, ,60Hz,100Hz,120Hz., 2560x1440-60Hz,120Hz, 3840x2160p-24Hz,25Hz,30Hz,50Hz, , 60Hz,100Hz,120Hz.

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

## Android TV

- OS: Google TV™
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid\*, Google Search, YouTube, Netflix, Apple TV, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+, Fitness App, YouTube Music
- Mälu maht (väikmälu): 16 GB\*
- Mängupilv: Geforce Now, Stadia

## Smart TV funktsioonid

- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Kaugjuhtimispult: hääljuhtimisega
- Häälassistent\*: Sisseehitatud Google Assistant, RC koos mikrofoniga, Töötab Alexa

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2,

- MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Muusikaasitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10), FLAC
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

## Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

## Heli


- Heli täiustused: A.I. heli, Selge dialoog, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Öörežiim, A.I. EQ, DTS Play-Fi, Mimi personaliseeritav heli, Toa kalibreerimine
- Audio: 2.0 kanal, Väljundvõimsus: 40 vatti (RMS)
- Koodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Kõlari konfiguratsioon: 2 x 12,5 W kesk-/ kõrgsageduskõlarit

## Ühenduvus


- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus,

## Connections

Side

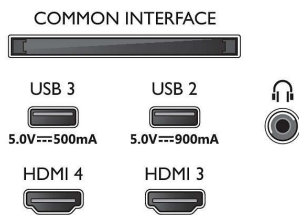

Bottom

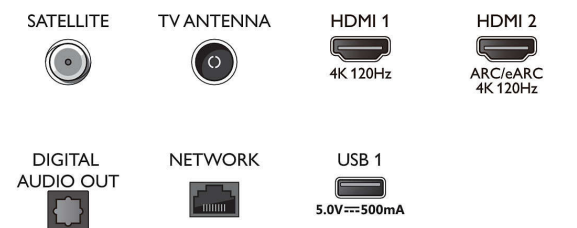

# Spetsifikatsioon

Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega

- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, kahesüsteemne, Bluetooth 5.0
- Muud liidesed: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik, Satelliitühendus
- HDCP 2.3: Jah, on kõigil HDMI pesadel
- HDMI ARC: Jah, on HDMI2-I
- HDMI 2.1 funktsioonid: eARC HDMI 2-I, eARC/VRR/ALLM tugi, Maksimaalne andmekiirus 48Gbps
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC Philipsi teleri/SB jaoks, Väline seadistus teleri kasutajaliidese kaudu

## Toetatud HDMI-video funktsioonid

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 täielik ribalaius 48 Gbps, kuni 4K 120 Hz
- Mängimine: ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGG, NVIDIA G-Synciga ühilduv
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ kohandatud, HLG, UHD A

## EL-i energikaart

- EPREL-i registreerimisnumbrid: tbc
- SDR-i energiklass: G
- SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve: tbc kWh/1000 h
- HDR-i energiklass: F
- HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve: tbc kWh/1000 h
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Võrguga ühendatud ooterežiim: 2.0 W
- Kasutatud ekraanitehnoloogia: OLED

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks), Ökorežiim, Valgussensor

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

## Disain

- Teleri värvid: Metallist raam
- Aluse disain: Satiinkroomist jalad

## Mõõtmed

- Karbi sügavus: 170.0 mm
- Karbi kõrgus: 995.0 mm
- Karbi laius: 1660.0 mm
- Toote kaal: 23,7 kg
- Seadme laius: 1450.0 mm
- Aluse kõrgus: 22.0 mm
- Seadme laius (alusega): 1450.0 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 300 x 300 mm
- Seadme kõrgus: 830.0 mm
- Aluse sügavus: 280.0 mm
- Kaal (koos pakendiga): 30,5 kg
- Seadme sügavus: 58,0 mm
- Aluse laius: 795.0 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 847.0 mm
- Seadme sügavus (alusega): 280.0 mm
- Toote kaal (alusega): 24.3 kg
- Kaugus 2 aluse vahel: 795.0 mm
- Aluse kõrgus teleri alumise servani: 22.0 mm



Väljalaske kuupäev  
2023-08-07

Versioon: 2.1.1

EAN: 87 18863 03710 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- \* Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte.
- \* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klientoote veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- \* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- \* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
- \* Mäluruum (väikmälu): 16 G, tegelik vaba mäluruum võib erineda (sõltub näiteks (eel)installitud rakendustest, operatsioonisüsteemist jne).
- \* Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtte registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- \* Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- \* Vajalik Disney+ tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt <https://www.disneyplus.com>. © 2020 Disney ja sellega seotud juriidilised üksused. Disney+ on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- \* Google Assistant on saadaval Philipsi Androidi teleritel, mille operatsioonisüsteem on Android O (8) või uuem. Google Assistant on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- \* Vajalik Netflix'i tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt <https://www.netflix.com>.
- \* Rakuten TV on saadaval valitud keeltes ja riikides.
- \* Philipsi OLED-teleripaneelid on ULi sertifitseeritud kui virvendusvabad ja ebamugavust tekitava pimestamisvabad.
- \* Google TV on selle seadme tarkvarakogemuse nimi ja Google LLC kaubamärk.
- \* Google TV on selle seadme tarkvarakogemuse nimi ja Google LLC kaubamärk. YouTube, OK Google ja muud on Google LLC kaubamärgid.