

# PHILIPS

Afeitadora eléctrica  
en seco y en húmedo

Shaver 3000X Series

Cuchillas PowerCut

Afeitado en húmedo y en seco

Sistema de afeitado  
anticorrosión

Cabezales flexibles 4D



X3003/02



## Afeitado cómodo y apurado Con tecnología SkinProtect

La afeitadora eléctrica Wet & Dry serie 3000X de Philips te ofrece un afeitado cómodo y apurado por una buena relación calidad-precio. Las 27 cuchillas autoafilables PowerCut, su uso en seco y en húmedo y su cortapatillas desplegable hacen que la afeitadora sea fácil de usar y siempre fiable.

### Afeitado apurado

- Las cuchillas PowerCut se han diseñado para un afeitado apurado en todo momento

### Tecnología de protección de la piel

- Los cabezales flexibles 4D siguen el contorno del rostro para un afeitado apurado
- Afeitado en seco y húmedo en el lavabo o en la ducha
- El sistema de afeitado anticorrosión respeta la piel

### Sostenible

- Diseñado para cuidar de ti y del planeta

### Versátil y fácil de usar

- Cortapatillas desplegable para bigote y patillas
- Se abre con un toque para una limpieza sencilla
- 40 minutos de afeitado sin cable después de una carga de 1 hora
- Mango ergonómico para un manejo cómodo
- Indicador de batería para saber cuándo hay que cargarla
- Carga práctica

# Destacados

## Cuchillas PowerCut




Las 27 cuchillas autoafilables cortan el vello de forma uniforme por encima del nivel de la piel para lograr un acabado suave y uniforme en todo momento. Nuestras cuchillas autoafilables permanecen como nuevas durante 2 años.

## Afeitado en seco y húmedo




Elige un cómodo afeitado en seco o úsala con tu espuma o gel favoritos para disfrutar de un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.

## Cabezales flexibles 4D

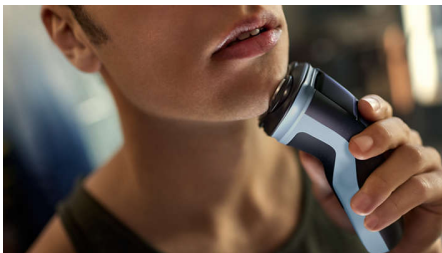

Los cabezales flotantes se flexionan en cuatro direcciones para mantener un contacto uniforme con la piel y protegerla de cortes y rasguños.

## Sistema de afeitado anticorrosión

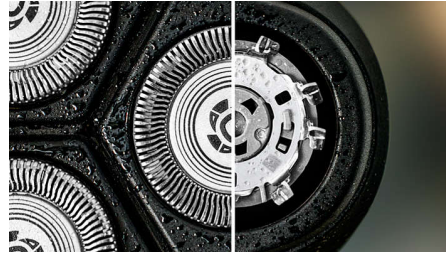

Nuestras cuchillas están fabricadas en acero hipoalergénico de grado quirúrgico para resistir la corrosión, evitar las impurezas y proteger la piel.

## Recortador desplegable



Perfecciona y define el bigote y las patillas para completar tu look con el cortapatillas desplegable.

## Se abre con un toque



El cabezal de afeitado se abre con solo tocar un botón para poder enjuagarlo bajo el grifo.

## 40 minutos de afeitado sin cable (1 h)



En tan solo una hora, la duradera batería NiMH se carga por completo para unos 13 afeitados. ¿Tienes prisa? Una carga rápida de 5 minutos te proporciona suficiente energía para un afeitado.

## Empuñadura ergonómica



Jamás se te escurrirá. El mango ergonómico garantiza un ajuste seguro y cómodo, incluso cuando está húmedo.

## Indicador de batería



Que no te sorprenda quedarte sin batería. El indicador de batería le permite saber si la batería está baja, descargada o en carga.

# Especificaciones

## Accesorios

**Mantenimiento:** Tapa protectora  
**Cortapatillas desplegable incluido**  
**Recortador para nariz incluido**

## Potencia

**Tiempo de funcionamiento:** 40 minutos/13 afeitados  
**Tipo de batería:** NiMH  
**Carga rápida:** Sí, 5 minutos  
**Tiempo de carga:** Carga completa en 1 hora

## Diseño

**Color:** Azul celeste  
**Mango:** Mango y agarre ergonómicos

## Servicios

**Cabezal de repuesto:** Sustituir cada dos años por SH30  
**Garantía de 2 años**

## Rendimiento de afeitado

**Seguimiento de contornos:** Cabezales flexibles 4D  
**Sistema de afeitado:** Sistema de cuchillas PowerCut, 27 cuchillas autoafilables, 55 000 cortes/minuto

## Fácil de usar

**Limpieza:** Se abre con un toque, Admite una limpieza al completo  
**Pantalla:** Indicador de carga

**Wet & Dry:** Afeitado en seco o en húmedo

**Funcionamiento:** Uso solo sin cable

**Resistente al agua:** Resistencia al agua IPX7, Impermeable

## Tecnología SkinProtect

**Protección de la piel:** Sistema de afeitado anticorrosión

