

Philips 3000 series
Тонкий LED TV

81 см (32")

HDTV
DVB-T/T2/C

32PFL3008T



Развлечения в чистом виде

Тонкий LED TV

Наслаждайтесь просмотром LED-телевизора Philips серии 3008 с технологией Digital Crystal Clear — невероятно яркое изображение в минималистичном дизайне. Выберите его, чтобы смотреть с удовольствием в любой комнате.

Управление показом и записью на большом экране

- Функции Pause TV и запись на USB для приостановки и записи телепередач
- Вход для компьютера позволяет использовать телевизор в качестве монитора

Новый уровень мультимедийных развлечений

- Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения
- Показатель Perfect Motion Rate (PMR) 100 Гц для невероятной четкости динамичных сцен
- Технология Digital Crystal Clear улучшает качество изображения
- Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения
- USB для воспроизведения мультимедийного контента
- Различайте каждое слово с функцией Clear Sound

PHILIPS

Особенности

Приостановка просмотра и запись на USB



Хотите сделать перерыв и продолжить просмотр позже? Функция Pause TV позволяет приостановить передачу, а это значит, вам больше не придется ждать рекламы. Хотите записать цифровую телепередачу и посмотреть ее в удобное для вас время? С помощью электронного гида телепередач найдите нужные программы и запрограммируйте их запись. Просто подключите жесткий диск USB к телевизору, и программа будет сохранена для просмотра.

Вход ПК

Используйте телевизор как монитор компьютера. Просто подключите кабель/переходник HDMI-DVI.

LED TV



Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения и насыщенные цвета. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов... кажется, выбор очевиден!

PMR 100 Гц



Для измерения плавности, естественности и точности движения на телеэкране в Philips разработали собственный стандарт четкости отображения динамичных сцен — PMR. Perfect Motion Rate — это суммарный показатель, учитывающий нашу уникальную обработку видеосигнала, количество кадров в секунду и частоту обновления каждого кадра, качество затемнения и технологию подсветки. Чем выше показатель PMR, тем выше контрастность и четкость динамичных сцен, а значит, тем лучше качество изображения в целом.

Digital Crystal Clear

Наслаждайтесь предельно четким изображением с любого источника. Этот пакет инновационных технологий обработки изображения выполняет цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, подбирая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости.

Два входа HDMI с функцией EasyLink



Использование одного кабеля, передающего как видео-, так и аудиосигнал от устройства на телевизор, решает

проблему множества спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество, передаваемое от источника к экрану. А благодаря функции Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций управления телевизором, DVD, Blu-Ray, телеприставкой или домашним кинотеатром.

USB (фото, музыка, видео)



Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство к порту USB на боковой панели телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный проводник.

Технология TB Clear Sound



Эта инновационная аудиотехнология делает слова более разборчивыми как в речи, так и в песнях. Эта технология гарантирует, что вы не пропустите ни слова и сможете в полной мере насладиться просмотром.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 32 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 81 см
- Дисплей: Светодиодный HD-телевизор
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 300 кд/м²
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц
- Динамическая контрастность экрана: 100 000 : 1

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Форматы воспроизведения музыки: MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Взаимодействие с пользователем

- Беспроводное взаимодействие: Монитор с входом для ПК
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Удобство использования: Кнопка домашнего меню
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Регулировка формата экрана: 4:3, 14:9, Масштаб 14:9, 16:9, Автоматический, Кино, Субтитры
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Электронный гид телепередач*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 12 Вт (2 x

6 Вт)

- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Clear Sound, Incredible Surround, Динамическое усиление НЧ, Регулировка ВЧ и НЧ, Эквалайзер

Подключения

- Количество A/V подключений: 1
- Количество разъемов HDMI: 2
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 1
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Сертификация CI+1.3, Общий интерфейс CI+, Выход для наушников, Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный)

Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 41 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим ECO, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: < 0,3
- Потребление электроэнергии в год: 59 кВт/ч


Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Гарантийный талон

Размеры

- Ширина устройства: 744 миллиметра
- Высота устройства: 451 миллиметра
- Глубина устройства: 90 миллиметра
- Вес продукта: 6,3 кг
- Ширина с подставкой: 744 миллиметра
- Высота с подставкой: 494 миллиметра
- Глубина с подставкой: 185 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 6,9 кг
- Ширина коробки: 915 миллиметра

- Высота коробки: 585 миллиметра
- Глубина коробки: 145 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 9,5 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 100 мм

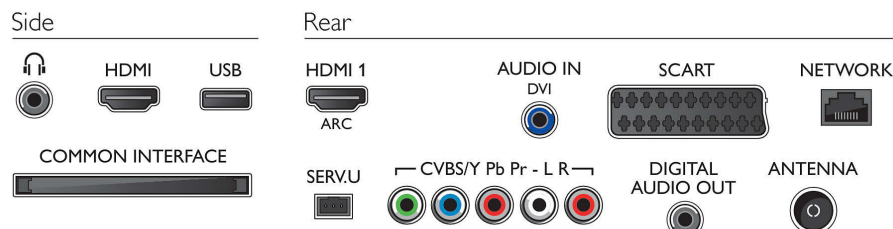

Дата выпуска 2023-10-09

Версия: 4.0.2

EAN: 87 12581 66874 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.