

Philips 4000 series
Üliõhuke LED-teler

81 cm (32")

Full HD 1080p
DVB-T/C/S/S2



32PFL4258K



Avastage erakordse telerivaatamise maailm

Üliõhukese Smart LED-teleri abil

Philipsi 4208-seeria Smart LED-teleri sisseehitatud Wi-Fi võimaldab hõlpsat ligipääsu välismaailmale. Digital Crystal Clear võimaldab nautida üliselget erksat pilti mis tahes allikast. Tunnetage sidet meelelahutusmaailmaga.

Võrgusisu maailm teie käeulatuses

- Skype™ muudab hääl- ja videokõnede tegemise teleris lihtsaks
- Sisseehitatud Wi-Fi hõlbustab ühenduse loomist võrgumaailmaga
- Smart TV - võrgumeelelahutuse maailm
- Lihtsalt jagage DLNA abil fotosid, muusikapalu ja filme

Otsustage ise, kuidas te suurel ekraanil jagate ja salvestate

- Rakendus MyRemote – juhtige oma telerit telefoni või tahvelarvutit kasutades

Kogege meelelahutuse uut taset

- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 200 Hz Perfect Motioni Rate (PMR) tagab üliterava liikumise
- Digital Crystal Clear täiustab pildikvaliteeti
- 2 USB-pesa annavad juurdepääsu multimeedia sisule
- Kolm HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks
- Kogege 20 W RMS-i ja Incredible Surroundi helisüsteemi võimsust

PHILIPS

Üliõhuke LED-teler
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB-T/C/S/S2

32PFL4258K/12

Esiletõstetud tooted

Skype™ videokõned teleris*



Lisage oma kõnedele uus mõõde ja jagage kogemusi teile olulist inimestega, olenemata nende asukohast. Teleris oleva Skype™-i abil saate teha hääli- ja videokõnesid oma elutoast. Lihtsalt ühendage valikuline Philipsi kaamera (PTA317) teleriga ning nautige suurepäraselt video- ja helikvaliteeti mugavalt oma diivanil istudes.

Sisseehitatud Wi-Fi



Tänu Philipsi nutitelerisse sisseehitatud Wi-Fi-le käib ühenduse loomine teie koduvõrguga kiirelt ja lihtsalt, võimaldades teile juurdepääsu sisumaailmale või jagada juhtmevabalt kodus.

Smart TV võrgurakendused



Avastage seda, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest

videokauplustest filme, videosid, mängu jpm otse oma telerisse. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Smart TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Võtke ühendust pere ja sõpradega Skype™-i või suhtlusvõrgustiku vahendusel. Või ... lehitsege lihtsalt internetti!

SimplyShare TV



Jagage DLNA abil oma nutitefonis, tahvel- või lauarvutis olevaid fotosid, muusikat, videosid ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt. Jagamine on lihtsaks tehtud.

Full HD LED-teler



Loeb pildikvaliteet. Tavalised HD-telerid pakuvad kvaliteeti, kuid te ootate parimat. Kujutlege uskumatult selgeid detaile, mis on seotud suure heleduse, võimsa kontrastsuse, selgelt teravate liigutuste, tõetruude värvide ja elutruu pildiga – ja ka madala voolutarbega. Lõpetage otsimine. Full HD LED-teler pakub detailsemat pilti kui tavalised HD-telerid. Ja detailsem pilt tähendab intensiivsemat vaatamiselaamust teie jaoks.

200 Hz PMR



Et pildi liikumine näiks täpne, sujuv ja loomulik, lõi Philips PMR-i – meie standard liikuva pildi teravuse mõõtmiseks. Perfect Motion Rate on meie ainulaadse videotöötluse, sekundis näidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri värskendussageduse, täiustatud tuhmistamisvõimaluste ja tagantvalgustuse tehnoloogia ühine tulemus. Suurem PMR-arv tähendab suuremat kontrastsust ja selgema liigutusi, teie jaoks tähendab see parimat pilti.

Digital Crystal Clear

Nautige äärmiselt teravat pilti kõigi allikate kasutamisel. See pildiuuenduste pakett reguleerib ja optimeerib pildikvaliteeti digitaalselt, leides optimaalse kontrastsuse, värvi ja teravuse.

Kaks USB-d (fotod, muusika, video)



Tänu kahele USB-pesale võib kõvaketas olla kogu aeg ühendatud USB-seadmele salvestamiseks ja Pause TV jaoks, nii omate alati kontrolli oma isikliku saatekava üle. Täiendav mugav USB-port tähendab seda, et Skype™-i kaamera ühendamine või oma USB-salvestusseadmetel olevate JPEG-vormingus fotode, MP3-vormingus muusika või videofailide vaatamine ei mõjuta kunagi teie salvestamist.



Üliõhuke LED-teler
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB-T/C/S/S2

32PFL4258K/12

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 81 cm
- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 350 cd/m²
- Pildiparandus: Micro Dimming, 200 Hz Perfect Motion Rate, Digital Crystal Clear
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV*
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix*, Võrgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

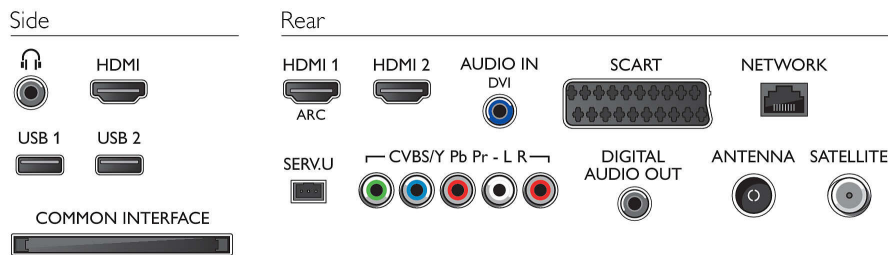

Spetsifikatsioon

- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Kasutaja interaktsioon

- Juhtmevaba suhtlus: SimplyShare, Wi-Fi Miracast sertifikaadiga*, Sisseehitatud WiFi, MultiRoomi klient*, PC In Monitor
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Rakendus My Remote*: Kontroll, MyRemote'i abil salvestamine, Simply Share, Telekava

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 3
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriinihe (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega

- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Sisseehitatud Wi-Fi 11n
- Muud liidesed: Antenn IEC75, CI+1.3 sertifikaadiga, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Kõrvaklapiväljund, Digitaalhelih väljund (koaksiaalkaabel), Satelliitühendus

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 38 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $\leq 0,3$
- Aastane energiatarve: 55 kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht, Lauapealne alus

Mõõtmed

- Seadme laius: 738 mm
- Seadme kõrgus: 450,8 mm
- Seadme sügavus: 35,5 mm
- Toote kaal: 7,1 kg
- Seadme laius (alusega): 738 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 501 mm
- Seadme sügavus (alusega): 185 mm
- Toote kaal (alusega): 8,5 kg
- Karbi laius: 800 mm
- Karbi kõrgus: 530 mm
- Karbi sügavus: 133 mm
- Kaal (koos pakendiga): 10,4 kg
- Sobiv seinakinnitus: reguleeritav, 200 x 100 mm



Väljalaske kuupäev
2023-08-08

Versioon: 6.1.10

EAN: 87 12581 67140 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.

* Ühenduvus sõltub Miracast'i Wi-Fi sertifikaadiga Android 4.2 või uuema versioonist. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Varske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.