

Philips 4000 series
Smart TV LED ultrafina

99cm (39")

Full HD 1080p
DTV

39PFL4508G



Descubra uma etapa que vai além da exibição

Com a TV LED Smart Ultrafina

Conecte-se a um mundo de conteúdo on-line de forma fácil com a TV LED Smart Série 4508 da Philips com Wi-Fi integrado. Desfrute de imagens extremamente claras e vívidas a partir de qualquer fonte graças ao Digital Crystal Clear. Sinta-se conectado ao entretenimento.

Um mundo de entretenimento on-line ao seu alcance

- Skype™ para chamadas de voz e com vídeo em sua TV de forma fácil
- Wi-Fi integrado para uma fácil conexão ao mundo on-line
- Smart TV — Um mundo de entretenimento on-line
- Compartilhe fotos, música e filmes por DLNA

Controle como você compartilha e grava em uma tela grande

- Aplicativo MyRemote — controle sua TV com um smartphone ou tablet

Experimente a próxima dimensão em entretenimento

- TV LED Full HD — Imagens LED nítidas com excelente contraste
- PMR (Perfect Motion Rate) de 360 Hz para maior nitidez do movimento
- Digital Crystal Clear para aumentar a qualidade de imagem
- Duas entradas USB para amplo acesso multimídia
- Três entradas HDMI e Easylink para conectividade integrada
- Sinta a potência de 20 W RMS e Incredible Surround

PHILIPS

Destaques

Chamadas de vídeo* pela TV com Skype™



Aprimore suas chamadas e compartilhe suas experiências com aqueles que você ama, onde quer que eles estejam. Com o Skype™ na TV, você pode fazer chamadas de vídeo e de voz em sua própria sala. Basta conectar a câmera para TV Philips (PTA317 vendido separadamente) à TV e curtir uma excelente qualidade de som e vídeo sem precisar sair do sofá.

Wi-Fi integrado



O Wi-Fi integrado à sua Smart TV da Philips facilita e acelera a conexão à sua rede doméstica, permitindo que você tenha acesso a um mundo de conteúdo ou faça compartilhamento wireless em casa.

Smart TV com aplicativos on-line



Explore os limites que vão além da TV tradicional. Alugue e compartilhe filmes, vídeos, jogos e muitos mais, tudo isso diretamente das locadoras on-line em sua TV. Assista à Catch-up TV de seus canais favoritos e divirta-se com uma ampla seleção de aplicativos on-line com a Smart TV Philips. Conecte-se a parentes ou amigos usando o Skype™ ou as redes sociais. Ou... apenas navegue na Internet!

TV com SimplyShare



Compartilhe fotos, músicas, vídeos e filmes usando o DLNA em seu smartphone, tablet ou computador e divirta-se com o conteúdo em tela grande. Nunca foi tão simples compartilhar.

TV LED Full HD



A qualidade da imagem é importante. HDTVs comuns oferecem qualidade, mas você espera

o melhor. Imagine detalhes nítidos de tirar o fôlego combinados com brilho intenso, contraste incrível, definição de movimento mais nítida, cores realistas e uma imagem fiel à realidade, além de baixo consumo de energia. Não procure mais! A tecnologia LED Full HD oferece mais detalhes do que as HDTVs padrão. E mais detalhes na imagem significa uma experiência de exibição mais intensa para você.

PMR de 360 Hz



Para que os movimentos pareçam precisos, suaves e naturais, a Philips criou o PMR, nosso padrão de avaliação de nitidez de imagens em movimento. O PMR (Perfect Motion Rate) é o resultado da combinação entre o nosso processamento de vídeos exclusivo, o número de quadros por segundo e a taxa de atualização de cada quadro, a perfeição em recursos de redução e a tecnologia de luz de fundo. Quanto maior o número de PMR, maior será o contraste e melhor a nitidez de movimentos, o que significa imagens finais superiores.

Digital Crystal Clear

Desfrute de imagens extremamente nítidas a partir de qualquer fonte. Este pacote de inovações em imagem ajusta, em termos de tecnologia digital, e eleva a qualidade de imagem para níveis ideais de contraste, cor e nitidez.



Especificações

Imagem/tela

- Prop. da imagem: 16:9
- Medida diagonal da tela (polegadas): 39 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 99 cm
- Visor: LED Full HD
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Brilho: 350 cd/m²
- Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, Micro Dimming, PMR de 360 Hz

Resoluções de imagem compatíveis

- Entradas do computador: até 1920 x 1080 @60 Hz para computadores
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DTV, DTVi
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL

Smart TV

- TV interativa: HbbTV*
- Guia de programação de TV*: Guia eletrônico de programação de 8 dias
- Aplicativos para SmartTV*: Catch-up TV, Netflix*,

- Aplicativos on-line, Locadora de filmes online, Navegador de internet de código aberto, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Aplicações de multimídia

- Formatos de reprodução de vídeo: Contêineres: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de reprodução de imagem: JPEG

Interação do usuário

- Interação do usuário: SimplyShare, Certificação Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi integrado
- Programa: Pausar TV, Gravação em USB*
- Fácil de instalar: Identificação automática de produtos Philips, Assistente de conexão de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de configurações
- Fácil de usar: Botão Home com funções centralizadas, Manual do usuário na tela
- Firmware atualizável: Assistente de atualização automática do firmware, Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware


- Ajustes do formato da tela: Preenchimento automático, Zoom automático, Expande 16:9, Super Zoom, Sem escala, Widescreen
- Indicação da intensidade do sinal
- Aplicativo My Remote*: Controlar, Gravação MyRemote, Simply Share, Guia de programação

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W RMS
- Recursos de áudio: Nivelador automático de volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround

Conectividade

- Número de conexões HDMI: 3
- Recursos de HDMI: Canal de retorno de áudio
- Número de componentes em (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema, Adicione o recurso Plug & Play à tela inicial, Deslocamento automático de legendas (Philips), Pixel Plus link (Philips), Reprodução com um toque
- Número de conexões USBs: 2
- Outras conexões: Antena tipo F, Ethernet LAN RJ-45, Saída de áudio digital (coaxial), Saída para fone

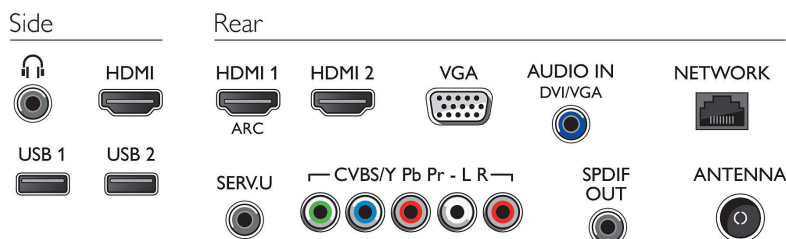

Especificações

de ouvido, Conector de serviço

Lig/Desl

- Alimentação: AC 120 - 240V; 50 - 60Hz
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
- Consumo de energia: 100 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0.5
- Recursos de economia de energia: Timer de desligamento automático, Modo econômico, Picture mute (para rádio)

Acessórios

- Acessórios inclusos: Controle remoto, Duas pilhas AAA, Suporte para cima da mesa, Cabo de energia, Guia de início rápido, Folheto com informações legais e de segurança, Folheto de garantia
- Acessórios opcionais: Câmera para Skype PTA317

Dimensões

- Largura do aparelho: 891 mm
- Altura do aparelho: 537 mm
- Profundidade do aparelho: 47,6 mm
- Peso do produto: 10,1 kg
- Largura do aparelho (com base): 891 mm
- Altura do aparelho (com base): 537 mm
- Profundidade do aparelho (com base): 190 mm
- Peso do produto (+base): 12.1 kg
- Largura da caixa: 970 mm
- Altura da caixa: 625 mm
- Profundidade da caixa: 133 mm
- Peso, incluindo embalagem: 14,2 kg
- Instalação compatível para parede.: 400 x 400 mm



Data de emissão
2023-08-08

Versão: 4.0.3

EAN: 87 12581 66915 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* O aplicativo MyRemote e as funcionalidades relacionadas variam por modelo de TV e país, bem como modelo de dispositivo inteligente e sistema operacional. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TV.

* A compatibilidade depende de um Android 4.2 ou posterior com certificação Wi-Fi Miracast. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do seu dispositivo.

* Aplicativo para smart TV, visite www.philips.com/TV para saber os serviços oferecidos em seu país

* As gravações em USB são apenas para canais digitais e podem ser limitadas pela proteção de cópia de transmissão (CI+). Restrições dos países e canais podem ser aplicadas.

* O pedestal do produto é feito de plástico.

* EPG e visibilidade efetiva (até 8 dias) dependem do país e da operadora.