




Philips 3100 series  
Тонкий LED ТВ

81 см (32")  
HDTV  
DVB-T/T2/C

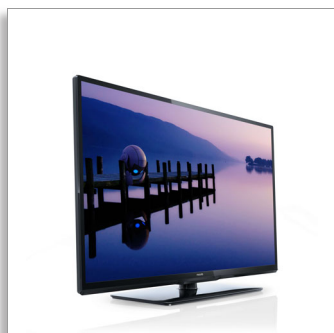

32PFL3168T

## Развлечения в чистом виде

### Тонкий LED ТВ

Светодиодный LED-телевизор Philips серии 3188 с технологией Digital Crystal Clear гарантирует четкое и качественное изображение. В телевизорах этой серии яркое изображение и отличный звук сочетаются с минималистичным дизайном. Приятного просмотра!

#### Новый уровень мультимедийных развлечений

- Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения
- Показатель Perfect Motion Rate (PMR) 100 Гц для невероятной четкости динамичных сцен
- Технология Digital Crystal Clear улучшает качество изображения
- Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения
- USB для воспроизведения мультимедийного контента
- Различайте каждое слово с функцией Clear Sound

#### Дизайн, расширяющий границы привычного

- Изящный и элегантный дизайн благодаря ультратонкой рамке

# PHILIPS

Тонкий LED ТВ  
81 см (32") HDTV, DVB-T/T2/C

## Особенности

### Ультратонкая рамка

За хорошим дизайном обычно стоит история. Взять, к примеру, безукоризненную переднюю панель с монолитной глянцевой поверхностью. Или сверхтонкую рамку, которая придает более изящный вид всей конструкции. Все это говорит о высоком качестве и надежности наших продуктов — как снаружи, так и внутри.

### LED TV



Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения и насыщенные цвета. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов... кажется, выбор очевиден!

### PMR 100 Гц



Для измерения плавности, естественности и точности движения на телеэкране в Philips

разработали собственный стандарт четкости отображения динамичных сцен — PMR. Perfect Motion Rate — это суммарный показатель, учитывающий нашу уникальную обработку видеосигнала, количество кадров в секунду и частоту обновления каждого кадра, качество затемнения и технологию подсветки. Чем выше показатель PMR, тем выше контрастность и четкость динамичных сцен, а значит, тем лучше качество изображения в целом.

### Digital Crystal Clear

Наслаждайтесь предельно четким изображением с любого источника. Этот пакет инновационных технологий обработки изображения выполняет цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, подбирая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости.

### USB (фото, музыка, видео)



Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство к порту USB на боковой панели телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный проводник.

32PFL3168T/60

### Два входа HDMI с функцией EasyLink



Использование одного кабеля, передающего как видео-, так и аудиосигнал от устройства на телевизор, решает проблему множества спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество, передаваемое от источника к экрану. А благодаря функции Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций управления телевизором, DVD, Blu-Ray, телеприставкой или домашним кинотеатром.

### Технология TB Clear Sound



Эта инновационная аудиотехнология делает слова более разборчивыми как в речи, так и в песнях. Эта технология гарантирует, что вы не пропустите ни слова и сможете в полной мере насладиться просмотром.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 32 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 81 см
- Дисплей: Светодиодный HD-телевизор
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Форматы воспроизведения музыки: MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

## Взаимодействие с пользователем

- Удобство использования: Кнопка домашнего меню
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Регулировка формата экрана: 4:3, Автомасштабирование, Расширение формата 16:9, Режим Super Zoom, Не в масштабе, Широкий экран
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Электронный гид телепередач\*: Электронный гид телепередач на 8 дней

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Clear Sound, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ

## Подключения

- Количество A/B подключений: 2

- Количество разъемов HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 1
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Разъем для сервисного обслуживания

## Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,15 \text{ Вт}</math>
- Маркировка класса энергоэффективности: A++
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 23 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим ECO, Отключение изображения (для радио)
- Потребление электроэнергии в год: 34 кВт/ч

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Гарантийный талон, Инструкция по эксплуатации, Пульт ДУ

## Размеры

- Ширина устройства: 726 миллиметра
- Высота устройства: 432 миллиметра
- Глубина устройства: 87,7 миллиметра
- Вес продукта: 4,6 кг
- Ширина с подставкой: 726 миллиметра
- Высота с подставкой: 489 миллиметра
- Глубина с подставкой: 190 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 5 кг
- Ширина коробки: 800 миллиметра
- Высота коробки: 510 миллиметра
- Глубина коробки: 160 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,3 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 200 мм



Дата выпуска 2023-10-09

Версия: 4.2.2

EAN: 87 12581 69727 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

\* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

\* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.