




Philips 6000 series  
Сверхтонкий  
светодиодный Full HD  
LED-телевизор

**102 см (40")**  
Full HD LED TV  
DVB-T/T2/C

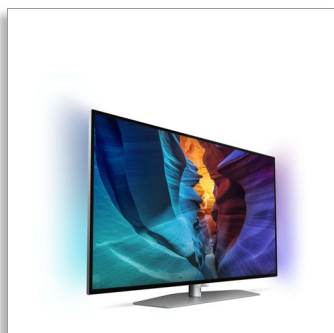

**40PFT6300**

## Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

### С 2-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Телевизор Full HD серии 6300 с процессором Perfect Pixel HD обеспечивает плавность и четкость для яркого и реалистичного изображения. Качественные материалы и утонченные линии наряду с уникальными функциями, такими как фоновая подсветка Ambilight, делают просмотр телевизора еще более приятным.

#### Новые впечатления от просмотра благодаря подсветке Ambilight

- Совершенно новые впечатления от просмотра благодаря фоновой подсветке Ambilight

#### Ловите каждый момент

- Perfect Natural Motion для четких и плавных динамичных сцен
- Технология Micro Dimming оптимизирует контрастность изображения на экране телевизора
- Функция Super Resolution для последовательного улучшения качества изображения
- Perfect Pixel HD — удостоенная наград технология улучшения качества изображения

#### Внимание к деталям

- Современный дизайн превосходно вписывается в любой интерьер
- Наклонная подставка: геометрия четких линий

# PHILIPS

## Особенности

### Наклонная подставка

При разработке дизайна наклонной подставки мы остановили свой выбор на изящной глянцевой серебристой отделке, которую дополнили ультратонкой наклонной ножкой — в результате был создан аксессуар для телевизора, который легко впишется в любой современный интерьер.

### Современный дизайн

Разработанный с современным подходом к дизайну телевизор прекрасно вписывается в ваш интерьер, оставаясь таким же стильным в выключенном состоянии, как и во включенном.


### 2-сторонняя фоновая подсветка Ambilight



Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счет проекции светового ореола по двум сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя

полностью погрузиться в происходящее на экране.

### Perfect Natural Motion

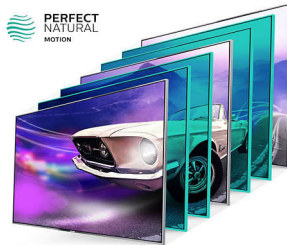

Вы любите смотреть фильмы в хорошем качестве? Тогда вы оцените преимущества нашей удостоенной наград технологии улучшения изображения Perfect Natural Motion, которая устраняет дрожание изображения для еще более плавных динамичных сцен. При просмотре фильмов, записанных с частотой 24 кадра в секунду, технология PNM увеличивает количество кадров в четыре раза — до 100 кадров в секунду. Наслаждайтесь невероятной четкостью и плавностью динамичных сцен.

### Технология Micro Dimming



Благодаря нашему специализированному ПО, которое анализирует 6400 областей

изображения и адаптирует его к текущим условиям, вы сможете наслаждаться высококонтрастным, качественным и невероятно реалистичным изображением.

### Функция Super Resolution

Функция Super Resolution последовательно увеличивает четкость и детализацию всего изображения. Кроме того, функция выполняет расширенную настройку параметров изображения, дополнительную локальную детализацию и анализ цветов. Наслаждайтесь яркими и естественными картинками.

### Perfect Pixel HD

Благодаря удостоенной наград технологии мы задали новый стандарт качества изображения высокой четкости. Процессор Philips Perfect Pixel HD обеспечивает невероятную четкость и плавную передачу динамичных сцен. От насыщенных ярких цветов и натуральной цветопередачи до более глубоких оттенков черного и ярких оттенков белого — насладитесь каждой деталью.

# Характеристики

## Подсветка Ambilight

- Возможности режима Ambilight:  
Подстраивается под цвет стены, Режим Lounge, Игровой режим
- Версия Ambilight: Двусторонняя

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 40 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 102 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080
- Яркость: 350 кд/м<sup>2</sup>
- Процессор обработки изображения: Perfect Pixel HD
- Улучшение изображения: Perfect Natural Motion, Perfect Motion Rate 700 Гц, Технология Micro Dimming, Функция Super Resolution

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегид\*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемый формат субтитров: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Взаимодействие с пользователем

- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB\*
- Обновление встроенной программы: Мастер

- обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB
- Регулировка формата экрана: Автомасштабирование, Superzoom, Расширение формата 16:9, Не в масштабе, 4:3, Широкий экран

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
- Улучшение звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматическая регулировка громкости, Регулировка НЧ, Функция Smart Sound

## Подключения

- Количество разъемов HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 1
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Сертификация CI+1.3, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Выход для наушников, Разъем для сервисного обслуживания

## Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,3</math> Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 46 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: <math>\leq 0,3</math>
- Потребление электроэнергии в год: 67 кВт/ч

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 2 аккумулятора типа AA, Настольная подставка на шарнире, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

## Размеры

- Ширина устройства: 911 миллиметра
- Высота устройства: 528 миллиметра
- Глубина устройства: 48 миллиметра
- Вес продукта: 9 кг
- Ширина с подставкой: 911 миллиметра
- Высота с подставкой: 592 миллиметра
- Глубина с подставкой: 242 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 12 кг
- Ширина коробки: 1031 миллиметра
- Высота коробки: 712 миллиметра
- Глубина коробки: 131 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 13,5 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 200 мм

## Connections

### Side



### Rear



Дата выпуска 2023-08-08

Версия: 3.0.1

EAN: 87 18863 00592 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

\* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

\* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

\* (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

\* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.