




Philips 5800 series
Televisor Smart LED
ultradelgado

80 cm (32")
Televisor LED
DTVi

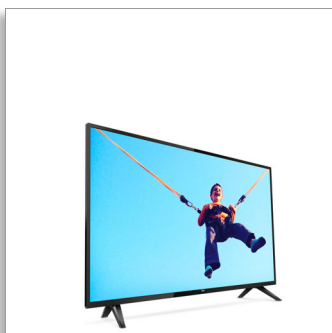

32PHD5813

Televisor Smart LED ultradelgado

con Saphi y Pixel Plus HD

La serie Philips 5800 con Smart TV te ofrece todas tus aplicaciones y contenidos favoritos en una gran pantalla lista para HD. Ahora podrás disfrutar de lo último en películas, deportes en directo y juegos multijugador con unos pocos clics.

Visualización de televisión a tu disposición

- Dos entradas HDMI e EasyLink para disfrutar una conectividad integrada
- USB para reproducción multimedia

Conéctate a un mundo más amplio con este Smart TV

- La galería de aplicaciones de Philips te ofrece entretenimiento
- SAPHI: La forma más inteligente de disfrutar tu televisor.

Cuidada atención al detalle

- Soportes delgados y refinados que transmiten ligereza

Ve cada detalle

- Televisor LED para imágenes con un contraste increíble
- Pixel Plus HD te ofrece imágenes que te conquistarán

PHILIPS

Destacados

Soporte con patas de estilo moderno

Cuando nuestros equipos comienzan a crear un nuevo televisor, consideran todos los aspectos: desde la tecnología hasta el diseño. Nuestros nuevos soportes se diseñaron para crear espacio debajo del televisor que un soporte tradicional normalmente ocuparía, a fin de ofrecer una experiencia de visualización más envolvente. ¿El efecto? Un televisor en el que se combina la estabilidad con un toque futurista.

Pixel Plus HD

El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves contenido en línea como si reproduces un disco, disfrutarás imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.

Televisor LED

Gracias a la retroiluminación LED, puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste increíble y colores vibrantes.

Galería de TV/STA Philips

La galería de aplicaciones de Philips es una amplia colección de aplicaciones en línea a la que puedes acceder tan pronto como tu Smart

TV se conecta a Internet. ¡Es así de fácil! Solo enciende tu televisor, conéctate a Internet y descubre un nuevo mundo de entretenimiento en línea.

Dos entradas HDMI con EasyLink

Evita el desorden de cables gracias a que necesitas un solo cable HDMI para transportar las señales de video y audio desde los dispositivos al televisor. HDMI utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso le agregamos Philips EasyLink, solo necesitarás un control remoto para realizar la mayoría de las operaciones en tu televisor, reproductor de DVD o Blu-ray, caja decodificadora digital o sistema de Home Theatre.

USB (fotos, música, video)



Comparte la diversión. Conecta tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3

u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

TV SAPHI

SAPHI es un sistema operativo rápido e intuitivo que hace que sea un verdadero placer usar tu Smart TV de Philips. Disfruta de una gran calidad de imagen y acceso con un botón a un menú claro basado en íconos. Controla el televisor con facilidad y desplázate rápidamente por aplicaciones populares para Smart TV de Philips, como YouTube, Netflix y mucho más. * La disponibilidad de las aplicaciones que aparecen en las imágenes y en el sitio web depende de tu región y el modelo de TV. Consulta con tu representante de ventas local.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 80 cm
- Pantalla: LED HD Ready
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Mejora de la imagen: Pixel Plus HD, 500 ppp, Microatenuación

Resolución de pantalla soportada

- Entradas de la computadora: hasta 1366 x 768 a 60 Hz
- Entradas de video: hasta 1366 x 768p

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: DTVi
- Reproducción de video: NTSC, PAL
- Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4
- Compatibilidad con HEVC: Y

Smart TV

- Guía de programación de televisión*: Guía electrónica de programación de 8 días
- Aplicaciones de Smart TV*: Netflix, Aplicaciones en línea, Tiendas de video en línea, Explorador de Internet abierto, YouTube

Funciones de Smart TV

- Interacción del usuario: SimplyShare
- Programa: Pause TV, Grabación USB*
- Instalación simplificada: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración
- Facilidad de uso: Botón único del menú inteligente, Manual de usuario en pantalla
- Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Ajustes del formato de pantalla: Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la pantalla, Ampliar, estirar
- Aplicación TV Remote de Philips*: Aplicaciones, Canales, Control, Guía de televisión

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de video: Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC, VP9
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)

- Compatibilidad con formatos de subtítulos: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reproducción de imágenes: JPEG, BMP, GIF, PNG

Sonido

- Potencia de salida (RMS): $\leq 10\text{ W}$
- Mejora del sonido: Incredible Surround, Sonido nítido, nivelador automático de volumen, Smart Sound

Conectividad

- Cantidad de conexiones HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con un solo botón
- Cantidad de puertos USB: 2
- Número de CVBS: 1
- Conexión inalámbrica: Banda única 1T1R integrada
- Otras conexiones: Antena tipo F, Entrada I/D de audio, Salida de audio digital (óptica), Ethernet-LAN RJ-45, Salida de audífonos
- Salida de sonido digital SPDIF: 1 (óptica)

Potencia eléctrica

- Red eléctrica: 110 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5° C a 35° C
- Consumo de energía en modo de espera: $\leq 0,3\text{ W}$
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de apagado automático, Modo ecológico, Silenciamiento de imagen (para radio)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 baterías AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Soporte para mesa


Dimensiones

- Ancho establecido: 731.8 mm
- Altura establecida: 435.3 mm
- Profundidad establecida: 77.3 mm
- Peso del producto: 4,5 kg
- Ancho establecido (con soporte): 731.8 mm
- Altura establecida (con soporte): 494.1 mm
- Profundidad establecida (con soporte): 166.2 mm
- Peso del producto (+ soporte): 4.6 kg
- Ancho de la caja: 798 mm
- Altura de la caja: 520 mm
- Profundidad de la caja: 133 mm
- El peso incluye el embalaje: 6,1 kg


- Compatible con montaje en pared: X = 100 mm
- Ancho del soporte de televisor: 617.7 mm

Connections

Side

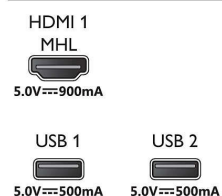

Rear

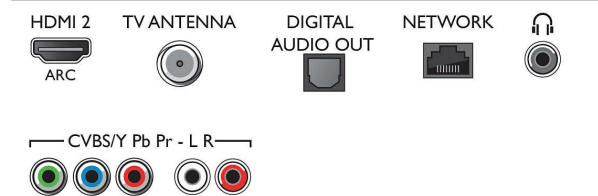

Fecha de publicación
2023-08-08

Versión: 2.2.1

EAN: 87 18863 01776 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el operador.

* (Philips) solo es compatible con determinados dispositivos de reproducción Philips.

* Grabación USB solo para canales digitales; las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.

* La disponibilidad de las aplicaciones que aparecen en las imágenes y en el sitio web depende de tu región y el modelo de TV. Consulta con tu representante de ventas local.