

Philips 8000 series
Smart LED-TV

102 cm (40")

3D Max
DVB-T2/C

40PFL8007T



Bli en del av handlingen

Gled deg over Full HD 3D og Smart TV med Ambilight

Få tilgang til en verden av innhold med 3D Smart LED-TVen 40PFL8007 fra Philips. Gled deg over de endeløse mulighetene til Smart TV Premium, Skype™ på TVen med det medfølgende kameraet og den unike fjernkontrollen med integrert tastatur og peker*.

Få tilgang til en verden av innhold med Smart TV Premium

- Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst
- En rekke apper på Internett, leievideoer og reprise-TV
- Kontroller TVen med smarttelefonen, nettbrettet eller tastaturet
- Finn, planlegg, ta opp* og stopp TV midlertidig
- Se på TV hvor du vil hjemme med Wi-Fi Smart Screen*
- Foreta tale- og videobaserte anrop med Skype™ på TVen

Enestående ytelse

- Ambilight Spectra XL, en ny Ambilight for en enda mer oppslukende opplevelse
- 3D Max Clarity 700 for en flott Full HD 3D-opplevelse
- Nyt alt slags 2D-innhold i perfekt 3D bare ved å trykke på en knapp
- Unik justering av 3D-dybde for å se 3D slik du vil
- Unik spillmodus for fullskjermsspilling for to spillere for 2D-spill
- Full HDTV og Perfect Pixel HD-motor for uslåelig klarhet
- 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

PHILIPS

Høydepunkter

Integrert Wi-Fi



Med integrert Wi-Fi i Philips-TVen får du tilgang til en hel verden med innhold med Smart TV trådløst hjemme.

Net TV-apper på Internett



Lei filmer direkte på TVen fra videobutikker på Internett, se på reprise-TV fra favorittkanalene og gled deg over et stort utvalg av apper online med Net TV. Du kan også surfe på Internett.

Behold kontrollen



Kontroller TVen på en enkel og praktisk måte. Du trenger bare å koble til et trådløst tastatur

eller bruke smarttelefonen eller nettbrettet til å betjene Smart-TVen.

Program



Ta opp direkte digital-TV på en USB-enhet som er koblet til TVen fra Philips, eller stopp innhold midlertidig når du vil ha en pause, og fortsett å se når du vil. Bruk den elektroniske programguiden til å finne favorittprogrammene dine, og planlegg ønskede opptak på en enkel måte. Nå kan du planlegge TV-tittingen rundt hverdagen din.

Wi-Fi Smart Screen



Med Wi-Fi Smart Screen* trenger du ikke lenger å være bundet til sofaen, men du kan se på digitale TV-sendinger hvor du vil i hjemmet. Du trenger bare å laste ned Philips MyRemote-appen og overføre programmet fra TVen til iPad-en for å fortsette å se på det der. Du kan også overføre bilder, videoer og musikk fra smartenhetene til TV-skjermen. Dette

innebærer at du får stor frihet til å velge hvordan seeropplevelsen skal være.

Skype™ på TVen



Gi samtalene en ekstra dimensjon, og del opplevelser med venner og familie, uansett hvor de er. Med Skype™ på TVen kan du foreta tale- og videosamtaler fra stuen. Du bare kobler det medfølgende Philips TV-kameraet (PTA317/00) til TVen, så kan du nyte utmerket video- og lyd kvalitet mens du sitter i sofaen.

Ambilight Spectra XL



Utvid seeropplevelsen med Ambilight Spectra XL. Denne patenterte Philips-teknologien forstørker skjermen mer enn før ved å projisere en lysglød fra baksiden av TV-skjermen på veggen rundt. Ambilight tilpasser fargen og lysstyrken automatisk slik at det passer til bildet på TVen. Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge det er på veggen.

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på vegg, Lounge-lysmodus
- Ambilight-versjon: På tre sider, Ambilight Spectra XL

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 102 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max Clarity 700, Spilling på full skjerm for to spillere*, Justering av 3D-dybde, Konvertering fra 2D til 3D
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, ISF-bildekalibrering, 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil

1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV-applikasjoner

- Kontroll: MyRemote-app (iOS og Android), Støtte for USB-tastatur og -mus
- Net TV: Reprise-TV, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, Internett-apper
- SimplyShare: DLNA-medieleser, USB-medieleser, WiFi Smart Screen
- Program: Pause TV, USB-opptak

Multimediaprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Anvendelighet

- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser, 2-i-1-veggfeste
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- PC-nettverkskobling: SimplyShare
- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Fjernkontroll: Tastatur i full størrelse, Bevegelseskontrollert markør*
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering


CPU

- Prosessortype: Dobbel kjerne

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W) ved 30 %

Connections

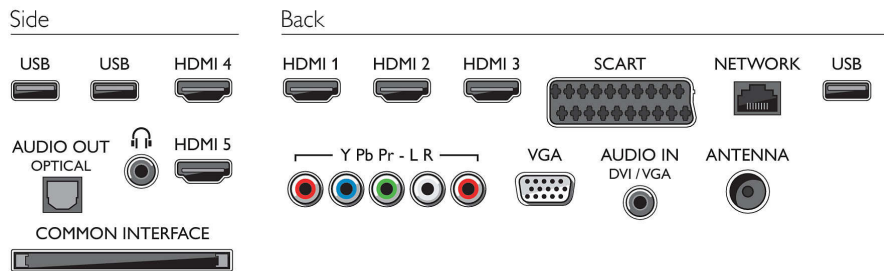

Spesifikasjoner

THD

- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround
- Høyttalertyper: Deksel til SoundStage-stativ

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 5
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1 (adapter)
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Antall USB-kontakter: 3
- Trådløs tilkobling: WiFi-sertifisert
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: $0,1\text{ W}$

- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 68 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: $0,01$
- Årlig energiforbruk: 94 kWh

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x 3D-briller, Dreibart bordstativ, Hurtigstartveiledning, Skype-kamera PTA317
- Ekstrautstyr: 3D-briller PTA517, 3D-briller PTA516, 3D-briller PTA507

Mål

- Bredde, apparat: 910 millimeter
- Høyde, apparat: 524 millimeter
- Dybde, apparat: 29,8 millimeter
- Produktvekt: 11 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 910 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 590 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 206 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 14,4 kg
- Bredde, stativ: 500 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm



Utgivelsesdato
2023-08-08

Versjon: 9.1.13

EAN: 87 12581 63647 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * Pekefunksjonalitet med fjernkontroll blir tilgjengelig via programvareoppdateringen fra høsten 2012
- * Net TV: Gå til www.philips.com/smarttv for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.
- * Wi-Fi Smart Screen blir tilgjengelig via programvareoppdatering fra høsten 2012
- * Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
- * TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- * Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
- * Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.
- * USB-opptak gjelder kun for digitale kanaler (land- og kanalspesifikke restriksjoner kan være gjeldende), ikke på analoge sendinger eller eksterne innganger. Opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse av kringkasting (CI+).
- * I nordiske land har TVen begrenset støtte for teksting mens du tar opp TV-programmer.