

PHILIPS

Rasoir électrique
100 % étanche

Shaver 3000X Series

Lames PowerCut

Rasage sur peau humide ou sèche

Système de rasage antirouille

Têtes flexibles 4D



X3052/00

Un rasage de près confortable

Avec la technologie SkinProtect

Grâce au rasoir électrique 100 % étanche Series 3000X de Philips, obtenez un rasage net et confortable à un bon rapport qualité-prix. Les 27 lames PowerCut auto-affûtées, l'utilisation sur peau sèche ou humide et la tondeuse rétractable rendent le rasoir facile à utiliser et toujours fiable.

Facile à utiliser

- Convient au rasage du crâne
- Forme ergonomique pour une manipulation facile
- Tondeuse étanche pour un nettoyage facile ou une utilisation sous la douche
- 45 minutes d'autonomie pour 1 h de charge
- Tondeuse rétractable pour la moustache et les pattes
- Le voyant de charge vous indique quand une charge est nécessaire
- Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage
- Charge pratique

Un rasage de près

- Les lames PowerCut sont conçues pour un rasage de près uniforme

Technologie SkinProtect

- Rasage sur peau humide ou sèche au-dessus du lavabo ou sous la douche
- Les têtes flexibles dans 4 directions suivent les contours de votre visage, pour un rasage confortable

Durable

Shaver 3000X Series

Rasoir électrique 100 % étanche

X3052/00

Points forts

Lames PowerCut




Les 27 lames auto-affûtées coupent systématiquement chaque poil au-dessus du niveau de la peau pour un résultat lisse et régulier à chaque fois. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.

Rasage à sec ou avec de la mousse




Optez pour un rasage pratique sur peau sèche ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide, même sous la douche.

Têtes flexibles dans 4 directions

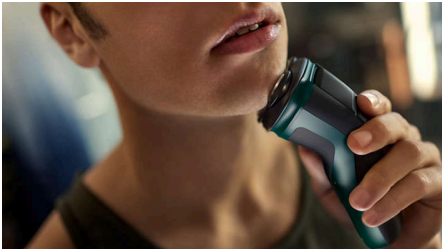


Les têtes flottantes s'inclinent dans quatre directions pour maintenir un contact régulier avec votre peau et la protéger des irritations et des coupures.

Convient au rasage du crâne

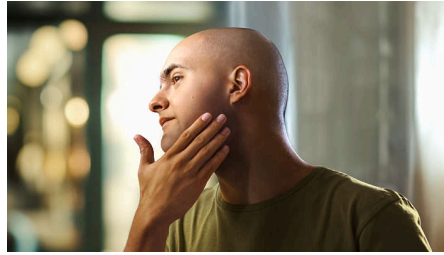

Ce rasoir polyvalent vous permet de vous raser le visage et le crâne en toute confiance.

Système de rasage antirouille

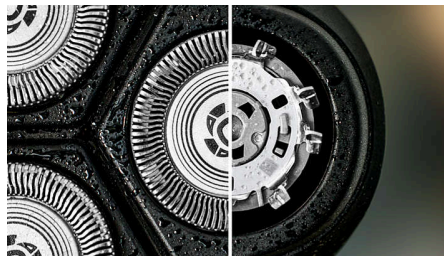

Nos lames de rasoir sont fabriquées en acier hypoallergénique de qualité chirurgicale pour résister à la corrosion, éviter les impuretés et protéger votre peau.

Tondeuse rétractable



Affinez et définissez votre moustache et vos pattes avec la tondeuse rétractable pour peaufiner votre look.

45 minutes d'autonomie



En seulement une heure, la batterie NiMH durable est complètement chargée pour environ 15 rasages. Vous êtes pressé ? Une charge rapide de 5 minutes suffit pour un rasage.

Ouverture d'une simple pression



La tête de rasage s'ouvre d'une simple pression sur un bouton pour la rincer à l'eau courante.

Forme ergonomique



Une prise en main optimale. Le manche ergonomique en caoutchouc offre sécurité et confort, même lorsque la tondeuse est humide.

Shaver 3000X Series

Rasoir électrique 100 % étanche

X3052/00

Points forts

Indicateur d'autonomie



Ne soyez jamais à court de batterie. Le voyant de charge vous indique si la batterie est faible, déchargée ou en charge.


Charge USB-A



Chez Philips, nous favorisons la durabilité à tous les niveaux de la création de produits. Notre objectif est de réduire le gaspillage et de

minimiser le nombre d'adaptateurs USB que nous mettons sur le marché. Si vous avez besoin d'un adaptateur, vous pouvez vous procurer une unité d'alimentation adaptée sur : www.philips.com/support

Fabriqué avec soin pour la planète

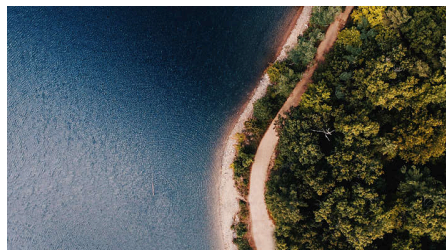

L'emballage de ce rasoir ne contient pas de plastique et est composé à 90 % de matériaux recyclés, tandis que notre site de production de lames utilise 100 % d'électricité renouvelable.

Étanche (IPX7)



Rincez la tondeuse à l'eau courante ou rasez-vous sous la douche. L'indice d'étanchéité IPX7 signifie que la tondeuse peut être immergée à une profondeur de 1 m pendant 30 minutes.

Shaver 3000X Series

Rasoir électrique 100 % étanche

X3052/00

Caractéristiques

Accessoires

Capot de protection

Tondeuse rétractable incluse

Alimentation

Temps de charge: Charge complète en 1 heure

Type de batterie: NiMH

Autonomie: 45 minutes

Charge rapide: Oui, 5 minutes

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Couleur: Vert forêt foncé

Entretien

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH30

Garantie de 2 ans

Performance de rasage

Suivi des contours: Têtes flexibles 4D

Système de rasage: Lames PowerCut, 27 lames auto-affûtées, 55 000 coupes/minute

Facile d'utilisation

Nettoyage: Ouverture d'une simple pression, Entièrement lavable

À sec ou avec de la mousse: Rasage sur peau humide ou sèche

Écran: Témoin de charge

Charge: Charge USB-A (5 V $\overline{=}$ / $\geq$ 1 A)

Fonctionnement: Utilisation sans fil uniquement

Waterproof: Étanche IPX7*, Utilisation sous la douche

