


Philips
Плоский телевизор

20"
ЖК-дисплей

20PFL4101S

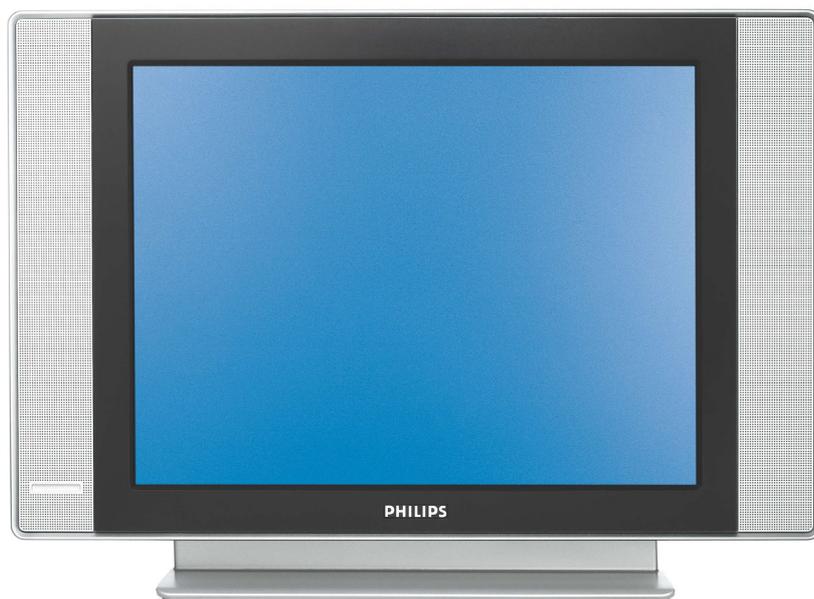

Усильте свои впечатления

с технологией Crystal Clear

Этот ЖК плоский телевизор не только украсит ваше жилище своим европейским стилем, но так же и расширит ваше представление о телевизионном изображении и звучании благодаря технологии Crystal Clear и функции объемного звука Virtual Dolby.

Превосходное воспроизведение звука

- Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня

Создан для вашего удобства

- Функции Smart Picture и Smart Sound для настройки пользовательских параметров
- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

Лучшее качество изображения, передающее больше деталей

- ЖК-дисплей VGA повышенной четкости, разрешение 640 x 480 пикселей
- Функция Crystal Clear увеличивает глубину изображения

Стильный дизайн

- Компактный дизайн

Для улучшенного функционирования

- DVI-I - наилучшее изображение и гибкость соединения

PHILIPS

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 20 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 51 см
- Разрешение панели: 640 x 480p
- Яркость: 450 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 800:1
- Улучшение изображения: Кристально чистое изображение, Повышение контрастности, Двухмерный гребенчатый фильтр, Регулировка цветовой температуры, Прогрессивное сканирование, Настройка четкости
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей VGA с активной матрицей TFT
- Время отклика (типич.): 25 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 100
- Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей тюнера: PLL

Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование

- программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Сортировка
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Управление с помощью меню, Вывод на экран, Список программ, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: Сжатие формата 16:9, 4:3, Расширение до формата 4:3
- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: RCFE05ZAU00
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Возможности телетекста: 4 избранных страницы, Строка с информацией о программе

Звук

- Эквилайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Звуковая система: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Динамическое усиление НЧ

Подключения

- Количество разъемов SCART: 1
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- Другие подключения: DVI-I, Аудиовход для компьютера

Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 55 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 1,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Настольная

Особенности

ЖК-дисплей VGA 640 x 480
Этот ультратонкий ЖК-дисплей с активными матрицами обеспечивает широкий экран с улучшенным разрешением 640 x 480 пикселей.

- Ширина устройства: 594 миллиметра
- Высота устройства: 391 миллиметра
- Функция Smart Picture: Широкий динамический диапазон, до 6-битная такая способность управления цветом (6-битная цветовая глубина коробки) и улучшение изображения
- Глубина коробки: 211 миллиметра
- Вес: 1,85 кг
- Широкий динамический диапазон: 6-битная цветовая глубина коробки и улучшение изображения
- Улучшение изображения: Dolby Pro Logic без необходимости дополнительных тыловых АС. Зрители полностью погружаются в объемный звук.

Компактный дизайн

Компактный дизайн

Вход ПК

С входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

Функции Smart Picture и Smart Sound

Предварительно настроенные режимы телевизора Philips обеспечивают прямой доступ одной кнопкой на ДУ к функциям Smart Picture и Smart Sound. Можно выбрать оптимальные настройки изображения и звука для различных режимов изображения и звука.

Вход DVI-I

Вход DVI-I осуществляет соединение несжатого широкополосного цифрового сигнала RGB источника и экрана. Так как преобразование в аналоговый сигнал отсутствует, обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Вход DVI поддерживает защиту от копирования HDCP, что позволяет просматривать защищенные от копирования программы с цифровых спутниковых ресиверов, проигрывателей DVD и устройств записи высокой четкости (HD). Стандарт входа DVI-I ориентирован на будущее, поскольку он может быть подключен ко всем устройствам HDMI (требуется кабельный конвертер). Вход DVI-I также поддерживает аналоговые сигналы PC-VGA.



Дата выпуска 2023-12-10

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 35324 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com