

Philips 3200 series
LED-TV

107 cm (42")

Full HD 1080p
DVB-T/C



42PFL3207H



Slapp av og nyt en fantastisk TV-kveld

LED-TV med Full HD og kraftfull lyd

Philips gir deg fantastisk ytelse til riktig pris både nå og for morgendagen. Full HD LED-TVen 42PFL3207 gir deg fantastiske bilder og kraftfull lyd med brukervennlige digitale TV-kontakter og en ren TV-design.

Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- USB for fantastisk multimedieavspilling
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Sømløs tilkobling med 3 HDMI-innganger og EasyLink
- Integrert digital DVB-C/T-tuner for digitalt kabelmottak

Autentisk og klar lydopplevelse

- Få med deg hvert eneste ord med Clear Sound
- Føl kraften med 20 W RMS og Incredible Surround

Et klart, levende bilde til enhver tid

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear for dybde og klarhet
- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser
- Det behandles 69 milliarder farger som gir svært levende farger
- Dynamisk kontrast på 100 000:1 for utrolig ekte, svarte detaljer

PHILIPS

LED-TV
107 cm (42") Full HD 1080p, DVB-T/C

Høydepunkter

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Resultatet er ekstremt klare bilder, uansett kilde.

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TV'en har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR), som kombinerer oppdaterings hastigheten til panelet og unik bildebehandling, skaper ekstrem bevegelsesskarphet for klare og levende bilder selv med raske bevegelser på skjermen.

Dynamisk kontrast på 100 000:1

Vil du ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og mest levende bildene? Philips'

avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakbelysningsforsterkning gir deg den beste bildekvaliteten. Dynamic Contrast øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og flotte farger.

20 W RMS Incredible Surround

Føl kraften i rytmen fra musikken og atmosfæren fra filmer. De kraftige forsterkerne med en effekt på 20 W RMS (2x 10 W RMS) skaper et livaktig lydbilde. Med Incredible Surround får du en total surroundlyd med større dybde og bredde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

Clear Sound



Clear Sound er en nyskapende lydteknologi som øker klarheten på stemmen betraktelig, enten det er tale eller sang. Den gjør at du hører hvert ord, slik at du får mest mulig glede av det du ser på.

USB (multimedia)



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TV'en, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle

42PFL3207H/12

innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

PC-inngang (HDMI og VGA)

Med PC-inngangen kan du også bruke TV'en som PC-skjerm enten ved hjelp av en HDMI-DVI-kabel (for digitale signaler) eller VGA-kabel (for analoge signaler).

3 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lyd signaler fra tilkoblede enheter til TV'en, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

Integrert DVB-C/T-tuner

Med den integrerte digitale DVB-C/T-tuneren kan du motta digitalt kabel-TV og bakke-TV uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

Det behandles 69 milliarder farger

Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingskraft på 69 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager hårfine fargenyanser og hudfarger, og behandler disse for å gjengi de mest naturlige fargene.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 107 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Avspillingsformater for musikk: MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Anvendelighet

- Enkel installering: Veiviser for enhetstilkobling, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autofyll, Autozoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround

Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall HDMI-kontakter: 3
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang

Drift


- Strømnett: 220–240 V 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: $0,3\text{ W}$
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 59 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Årlig energiforbruk: 87 kWh

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis

Mål

- Bredde, apparat: 978,2 millimeter
- Høyde, apparat: 594,1 millimeter
- Dybde, apparat: 58,0 millimeter
- Produktvekt: 13,2 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 978,2 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 637,1 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 230,9 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 15,2 kg
- Eskebredde: 1100 millimeter
- Eskehøyde: 705 millimeter
- Eskedybde: 133 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 400 x 400 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 17,5 kg

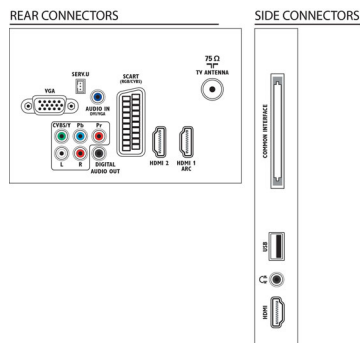

Utgivelsesdato
2023-08-08

Versjon: 4.0.5

EAN: 87 12581 65314 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.