



Philips 6700 series
4K UHD LED Smart TV

178 см (70")

Picture Performance Index 900
HDR 10
Pixel Precise Ultra HD



70PUS6774

4K UHD LED Smart TV

с технологией Pixel Precise UHD

Оцените четкость разрешения 4K UHD телевизора с простой системой управления Smart TV. Процессор Pixel Precise Ultra HD дарит непревзойденную четкость изображения и плавность смены кадров. Мгновенный доступ к любимым развлечениям благодаря встроенному интерфейсу Saphi: всего одно касание — и вы проведете незабываемый вечер кино с Netflix.

Красота в деталях. Даже в режиме ожидания.

- Тонкая рамка и подставка.

Яркие цвета. Оптимальная контрастность.

- HDR Plus: более контрастное, яркое и детализированное изображение.
- Технология Micro Dimming оптимизирует контрастность изображения на экране телевизора

Saphi: удобный интерфейс для доступа к приложениям

- Галерея приложений Philips: доступ к Youtube, Netflix и многому другому.
- SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.

Тонкий телевизор. Чистый звук.

- Глубокие басы и кристально чистое воспроизведение голоса.

Увидеть каждую деталь

- 4K Ultra HD — превосходная четкость и яркость изображения.
- Pixel Precise Ultra HD: плавная передача сцен с невероятной детализацией.

PHILIPS

Особенности

Тонкая рамка

Тонкая рамка и подставка.

4K Ultra HD



Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит обычные телевизоры с разрешением Full HD благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution. Наслаждайтесь более четким, глубоким и контрастным изображением с высокой детализацией и плавной, естественной передачей динамических сцен.

Pixel Precise Ultra HD


Телевизоры 4K Ultra HD совершенны в каждой детали. Процессор Philips Pixel Precise Ultra HD преобразовывает любое исходное изображение в картинку с разрешением UHD, чтобы вы могли наслаждаться высокой четкостью и плавностью динамичных сцен и превосходной контрастностью изображения. Более глубокие оттенки черного и яркие оттенки белого, насыщенные цвета и естественная цветопередача — в любое время и с любого источника.

High Dynamic Range Plus



Расширенный динамический диапазон HDR Plus — это новый стандарт качества видеозаписей, повышающий контрастность и улучшающий цветопередачу на различных системах домашних развлечений. Оцените неповторимые ощущения при просмотре контента с естественным отображением цветов — в точном соответствии с оригиналом. Благодаря установленному стандарту светлые участки изображения становятся еще ярче, повышается контрастность, обеспечивается более широкий диапазон цветов и улучшается детализация.

SAPHI

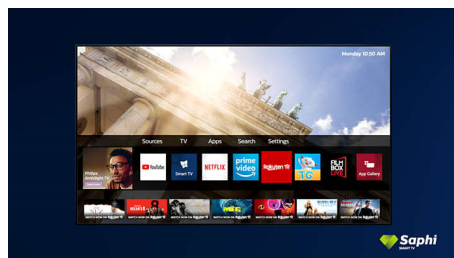

SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно

вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.

Галерея приложений Philips

Галерея приложений Philips — это большая коллекция онлайн-приложений, к которым вы получите доступ, как только подключите Smart TV к сети Интернет. Все очень просто! Включите телевизор, подключите его к Интернету и наслаждайтесь целым миром онлайн-развлечений.

DTS HD

Технология DTS HD оптимизирует звучание без потери нюансов исходной звуковой дорожки, чтобы вы могли наслаждаться превосходным звучанием акустической системы и кристально чистым воспроизведением голоса.

Технология Micro Dimming



Благодаря нашему специализированному ПО, которое анализирует 6400 областей изображения и адаптирует его к текущим условиям, вы сможете наслаждаться высококонтрастным, качественным и невероятно реалистичным изображением.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 70 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 178 см
- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Улучшение изображения: Технология Micro Dimming, Разрешение Ultra, 900 PPI, HDR10

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Выходы для интерфейса HDMI1: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц

- Компьютерные входы для HDMI1: до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц, до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
- Компьютерные входы для HDMI2/3: Поддержка HDR, HDR10 / HLG, до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
- Выходы для интерфейса HDMI2/3: Поддержка HDR, HDR10 / HLG, до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4


- Телегид*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Поддержка HEVC

Функции Smart TV

- Взаимодействие с пользователем: SimplyShare, Сертификация Wi-Fi Miracast*
- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Приложения Smart TV*: Сетевые видеотеки, Открытый интернет-браузер,

Connections

Side

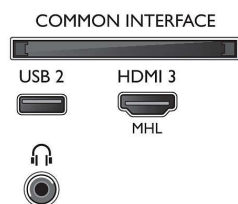

Rear



Bottom



Характеристики

- ТВ по запросу, Youtube
- Легкость установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Удобство использования: Кнопка меню Smart, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Расширенный - Сдвиг, Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Масштабирование, растяжение, Широкий экран
- Приложение Philips TV Remote*: Приложения, Каналы, Управление, NowOnTV, Телегид, Видео по запросу

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, WMV9/VC1
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
- Поддерживаемый формат субтитров: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .SSA, .ASS
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG

Обработка

- Мощность обработки: Четыре ядра

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 16 Вт
- Конфигурация динамиков: 8 Вт x 2, широкополосный динамик
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Clear Sound, Incredible Surround

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 3
- Возможности HDMI: Канал возврата аудиосигнала, 4K
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11n, 2x2, двухполосный

- Другие подключения: Антенна, IEC75, Разъем для спутниковой приставки, Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Ethernet-LAN RJ-45, Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников
- HDCP 2.2: Да, для всех HDMI
- Цифровой выход SPDIF: 1 (оптический)

Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °С
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 130 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Отключение изображения (для радио), Режим ECO
- Энергопотребление в выключенном состоянии: n/a (не применимо)
- Потребление электроэнергии в год: 190 кВт/ч
- Наличие свинца: Да*
- содержание ртути: 0 мг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Настольная подставка

Цвет и отделка

- Передняя панель телевизора: Серо-фиолетовый

Размеры

- Ширина устройства: 1579,0 миллиметра
- Высота устройства: 893,0 миллиметра
- Глубина устройства: 86,1 миллиметра
- Вес продукта: 26,7 кг
- Ширина с подставкой: 1579,0 миллиметра
- Высота с подставкой: 929,0 миллиметра
- Глубина с подставкой: 296,8 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 27,1 кг
- Ширина коробки: 1757,0 миллиметра
- Высота коробки: 1034,0 миллиметра
- Глубина коробки: 185,0 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 33,4 кг
- Ширина подставки: 812,0 миллиметра
- Высота подставки: 36,0 миллиметра
- Глубина подставки: 291,0 миллиметра
- Совместимое настенное крепление: 400 x 200 мм



Дата выпуска 2023-08-08

Версия: 3.0.1

EAN: 87 18863 02105 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

- * Экраны 55 дюймов, 65 дюймов, 70 дюймов и 75 дюймов поставляются с регулируемой по ширине подставкой.
- * Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- * Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
- * Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- * Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
- * Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
- * Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.
- * Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.