

Philips
Плоский телевизор

20"
ЖК-дисплей

20PF4110



Усиьте свои впечатления

с технологией Crystal Clear

Этот ЖК плоский телевизор не только украсит ваше жилище своим европейским стилем, но так же и расширит ваше представление о телевизионном изображении и звучании благодаря технологии Crystal Clear и функции объемного звука Virtual Dolby.

Превосходное воспроизведение звука

- Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня

Лучшее качество изображения, передающее больше деталей

- ЖК-дисплей VGA повышенной четкости, разрешение 640 x 480 пикселей
- Функция Crystal Clear увеличивает глубину изображения
- Функция "Активное управление" оптимизирует изображение вне зависимости от источника

Стильный дизайн

- Компактный дизайн

Удобство с любой точки зрения

- Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения
- Функция Smart Sound позволяет оптимизировать настройки аудио
- 10 страниц интеллектуального текста для быстрого доступа к телетексту.
- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

PHILIPS

Особенности

ЖК-дисплей VGA, 640 x 480p пикселей

Этот VGA дисплей благодаря уникальной технологии обладает улучшенным широким экраном с улучшенным разрешением 640 x 480 пикселей.

Кристально чистое изображение

Функция Crystal Clear увеличивает глубину изображения, объединяя такие способы улучшения изображения, как повышение контрастности и улучшение цвета.

Активное управление

Функция Активное управление обеспечивает постоянное выполнение коррекции шума и увеличения резкости при скорости 60 раз в секунду. С помощью постоянной регулировки настройки изображения с частотой более 3000 раз в минуту функция Активное управление Plus обеспечивает оптимальное качество просмотра.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround представляет собой технологию обработки звука для получения

улучшенных объемных звуковых эффектов, создающих ощущение звучания режима Dolby Pro Logic без необходимости дополнительных тыловых АС. Зрители полностью погружаются в объемный звук.


Компактный дизайн

Компактный дизайн

вход ПК

Со входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

Функция Smart Picture

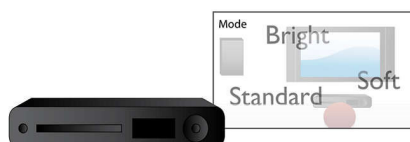

Функция Smart Picture обеспечивает оптимальные настройки цвета, яркости,

насыщенности, контрастности, резкости изображения и т.д. для улучшения ваших общих ощущений от просмотра в любое время.

Smart Sound



Функция Smart Sound предоставляет оптимизированные звуковые настройки для ультранизких басов, НЧ, ВЧ и баланса, что позволяет получить идеальное воспроизведение.

Smart телетекст с памятью на 10 стр.

Телетекст - это система, передаваемая большинством вещательных компаний. 10 страниц интеллектуального текста дают быстрый доступ к информации.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 20 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 51 см
- Разрешение панели: 640 x 480p
- Яркость: 450 кд/м²
- Улучшение изображения: Кристально чистое изображение, Прогрессивное сканирование, Активное управление, Настройка четкости, Регулировка цветовой температуры
- Коэфф. контрастности (типич.): 350:1
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей VGA с активной матрицей TFT
- Время отклика (типич.): 25 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 176 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 176 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система PAL I, SECAM, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 100
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Подключение Plug & Play, Название программы, Сортировка
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Управление с помощью меню, Вывод на экран, Список программ, Smart

Picture, Функция Smart Sound

- Часы: Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: Сжатие формата 16:9, 4:3, Расширение до формата 4:3
- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: RCFE05ZAU00
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.

Звук

- Эквалайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Звуковая система: Моно, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Динамическое усиление НЧ

Подключения

- Количество разъемов SCART: 1
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, Вход CVBS, Выход для наушников, Выход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- Другие подключения: Антенна, IEC75, DVI-D, Аудиовход для компьютера

Питание

- Источник питания: 90-240 В переменного тока
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 55 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 1,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта, Пульт ДУ, Настольная подставка, Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Ширина устройства: 583 миллиметра
- Высота устройства: 386 миллиметра
- Глубина устройства: 87 миллиметра
- Вес продукта: 8,8 кг
- Ширина коробки: 659 миллиметра
- Высота коробки: 564 миллиметра
- Глубина коробки: 210 миллиметра
- Ширина (с базой): 583 миллиметра
- Высота (с учетом основания): 433 миллиметра
- Глубина (с базой): 217 миллиметра



Дата выпуска 2023-08-08

Версия: 10.0.11

EAN: 87 10895 87560 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com