

Philips  
Плоский телевизор

15 ДЮЙМОВ  
ЖК-дисплей

15PF4121



## Усильте свои впечатления

с технологией Crystal Clear

Этот ЖК плоский телевизор не только украсит ваше жилище своим европейским стилем, но так же и расширит ваше представление о телевизионном изображении и звучании благодаря технологии Crystal Clear и функции объемного звука Virtual Dolby.

### Превосходное воспроизведение звука

- Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня

### Создан для вашего удобства

- Функции Smart Picture и Smart Sound для настройки пользовательских параметров
- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

### Лучшее качество изображения, передающее больше деталей

- ЖК-дисплей XGA высокой четкости, разрешение 1024 x 768 пикселей
- Функция Crystal Clear увеличивает глубину изображения

### Стильный дизайн

- Компактный дизайн

### Для улучшенного функционирования

- DVI-I - наилучшее изображение и гибкость соединения

# PHILIPS

## Характеристики

### Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 15 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 38 см
- Разрешение панели: 1024 x 768 пикселей
- Яркость: 450 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 500:1
- Улучшение изображения: Кристально чистое изображение, Прогрессивное сканирование, Настройка четкости, Регулировка цветовой температуры, Двухмерный гребенчатый фильтр, Повышение контрастности
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей XGA с активной матрицей TFT
- Время отклика (типич.): 16 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 130 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 100 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

### Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 832 x 624, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

### Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система PAL I, SECAM, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 100
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

### Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Сортировка
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Управление с помощью меню, Вывод на экран, Список программ, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: Сжатие формата 16:9, 4:3, Расширение до формата 4:3
- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: RCFE05ZAU00
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Возможности телетекста: 4 избранных строки, Строка с информацией о программе

### Звук

- Эквалайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 2 Вт
- Звуковая система: Моно, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Динамическое усиление НЧ

### Подключения

- Количество разъемов SCART: 1
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Аудиовход для компьютера, DVI-I

### Мощность

- Источник питания: 90-240 В переменного тока
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 42 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 1,5 Вт

## Особенности

### ЖК-дисплей XGA, 1024 x 768 пикселей

Этот дисплей XGA имеет разрешение 1024 x 768 пикселей, что обеспечивает идеальную детализацию изображения. Благодаря технологии Clear Filter, изображение выглядит ярким и четким. Широкий угол обзора позволяет наслаждаться просмотром с любого ракурса. Высота устройства: 308 миллиметра. Глубина устройства: 76,5 миллиметра.

### Все в одном: 5:12тое изображение

Функция Smart Picture и Smart Sound позволяют улучшить качество изображения и звука. Smart Picture автоматически регулирует контраст и яркость, чтобы изображение выглядело естественно. Smart Sound улучшает качество звука, создавая эффект объемного звучания. Ширина (с базой): 472 миллиметра. Высота (с учетом основания): 348 миллиметра. Глубина (с учетом основания): 83 миллиметра. Встроенный динамик обеспечивает объемный звук.

### Компактный дизайн

Компактный дизайн

### Вход ПК


С входом PC вы можете подключить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

### Функции Smart Picture и Smart Sound

Предварительно настроенные режимы телевизора Philips обеспечивают прямой доступ одной кнопкой на ДУ к функциям Smart Picture и Smart Sound. Можно выбрать оптимальные настройки изображения и звука для различных режимов изображения и звука.

### Вход DVI-I

Вход DVI-I осуществляет соединение несжатого широкополосного цифрового сигнала RGB источника и экрана. Так как преобразование в аналоговый сигнал отсутствует, обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Вход DVI поддерживает защиту от копирования HDCP, что позволяет просматривать защищенные от копирования программы с цифровых спутниковых ресиверов, проигрывателей DVD и устройств записи высокой четкости (HD). Стандарт входа DVI-I ориентирован на будущее, поскольку он может быть подключен ко всем устройствам HDMI (требуется кабельный конвертер). Вход DVI-I также поддерживает аналоговые сигналы PC-VGA.

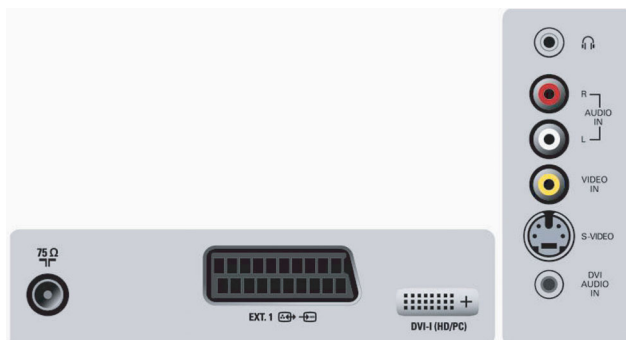

Дата выпуска 2023-12-10

Версия: 3.0.8

EAN: 87 10895 94332 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)