




Philips 5300 series  
Тонкий светодиодный  
телевизор Full HD Smart  
LED TV

**126 см (50")**

Full HD LED TV  
DVB-T/T2/C

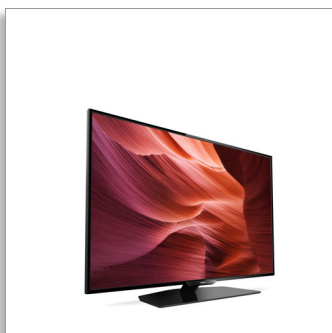

**50PFT5300**

## Тонкий светодиодный телевизор Full HD Smart LED TV

### с технологией Pixel Plus HD

Каждый член вашей семьи по достоинству оценит кристально четкое и реалистичное изображение тонкого светодиодного телевизора Philips Full HD Smart LED TV серии 5300. Превосходное качество изображения независимо от источника благодаря процессору Pixel Plus HD.

#### Насладитесь комфортным просмотром

- Один вход HDMI и функция EasyLink для удобства подключения
- USB для воспроизведения мультимедийного контента
- Встроенный модуль Wi-Fi для удобного подключения к сети Интернет

#### Многофункциональность и утонченность

- Ультратонкая рамка не ограничивает изображение

#### Smart TV — это просто

- Smart TV: исследуйте для себя совершенно новый мир
- Wi-Fi Miracast™: передача контента со смартфона на экран телевизора

#### Всегда чистое и естественное изображение

- Технология Micro Dimming оптимизирует контрастность изображения на экране телевизора
- Pixel Plus HD для превосходного изображения, которое не оставит вас равнодушными
- 200 Гц PMR для четких динамичных сцен

# PHILIPS

## Особенности

### Ультратонкая рамка



Мы привыкли, что экран телевизора, словно картину, обрамляет широкая рамка. Наша ультратонкая рамка выглядит современно и стильно, и при этом не ограничивает изображение.

### Технология Micro Dimming



Благодаря нашему специализированному ПО, которое анализирует 6400 областей изображения и адаптирует его к текущим условиям, вы сможете наслаждаться высококонтрастным, качественным и невероятно реалистичным изображением.

### Pixel Plus HD

Процессор Philips Pixel Plus HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает кристальную четкость и великолепную контрастность. При потоковой передаче или просмотре DVD вы всегда будете наслаждаться четким изображением с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.

### Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц

200Hz  
PERFECT MOTION RATE



Показатель Perfect Motion Rate сочетает в себе технологию Philips для дисплеев и усовершенствованные техники обработки видео для улучшения качества каждого кадра изображения. Максимальная четкость изображения и плавная передача динамичных сцен при просмотре спортивных передач или боевиков, а также во время игры.

### Smart TV

Smart TV



Откройте для себя интеллектуальные возможности этого телевизора. Настраивайте потоковую передачу фильмов, видео или игр, приобретая их в онлайн-магазинах. Просматривайте прошедшие передачи с любимых телеканалов и наслаждайтесь широким выбором интернет-приложений в Smart TV.

### Wi-Fi Miracast™\*

Miracast



Передавайте контент со смартфона на экран телевизора для совместного

просмотра с друзьями и близкими. Одна простая команда позволяет отобразить на большом экране фотографии, видеоролики, игры и пр., сохраненные в памяти смартфона или планшетного ПК.

### Встроенный модуль Wi-Fi



Встроенный модуль Wi-Fi телевизора Philips Smart TV обеспечивает быстрое и простое подключение к домашней сети, позволяя получить доступ к различному контенту и выполнять потоковую передачу в беспроводном режиме.

### Один вход HDMI с поддержкой EasyLink



Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, телеприставкой или домашним кинотеатром.

## Характеристики

### Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 50 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 126 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Pixel Plus HD, Perfect


Motion Rate (PMR) 200 Гц, Технология Micro Dimming

### Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Входовидео: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

### Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегид\*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст

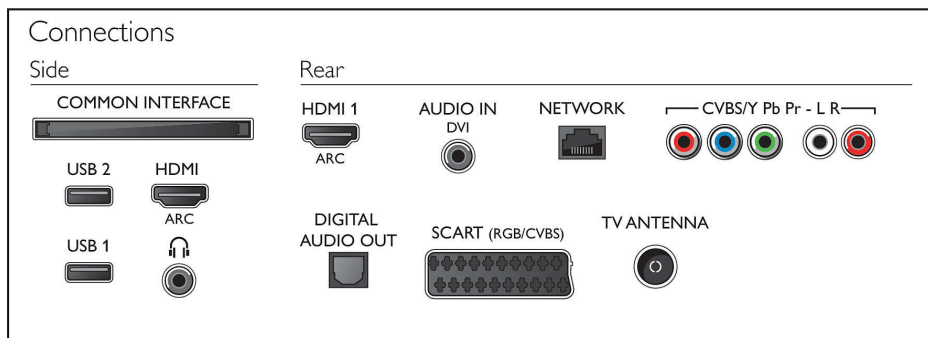

# Характеристики

## Функции Smart TV

- Взаимодействие с пользователем: Клиент MultiRoom, SimplyShare, Сертификация Wi-Fi Miracast\*
- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB\*
- Приложения SmartTV\*: Сетевые видеомгазины, Открытый интернет-браузер, Social TV, ТВ по запросу, Youtube
- Легкость установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Расширенный - Сдвиг, Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Масштабирование, растяжение
- Приложение Philips TV Remote\*: Приложения, Каналы, Управление, NowOnTV, Телегид, Видео по запросу

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемый формат субтитров: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
- Улучшение звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматическая регулировка громкости, Динамическое усиление НЧ, Функция Smart Sound

## Подключения

- Количество разъемов HDMI: 2
- Возможности HDMI: Канал возврата аудиосигнала
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление

- аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Pixel Plus link (Philips)\*, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Встроенный модуль Wi-Fi 802.11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Аудиовход — левый/правый, Аудиовход (DVI), Выход для наушников, Разъем для сервисного обслуживания

## Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,3</math> Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A++
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 43 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: <math>0,3</math>
- Потребление электроэнергии в год: 62 кВт/ч

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 2 аккумулятора типа AA, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Настольная подставка

## Размеры

- Ширина устройства: 1124 миллиметра
- Высота устройства: 647 миллиметра
- Глубина устройства: 77 миллиметра
- Вес продукта: 12,9 кг
- Ширина с подставкой: 1124 миллиметра
- Высота с подставкой: 709 миллиметра
- Глубина с подставкой: 259 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 15,5 кг
- Ширина коробки: 1380 миллиметра
- Высота коробки: 796 миллиметра
- Глубина коробки: 131 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 20,5 кг
- Совместимое настенное крепление: 400 x 200 мм



Дата выпуска 2023-08-08

Версия: 4.2.1

EAN: 87 18863 00264 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- \* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
- \* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- \* (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
- \* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
- \* Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.