



Philips LED  
Téléviseur Ambilight  
Full HD

Téléviseur Ambilight 80 cm (32")

Philips Smart TV  
Pixel Plus HD  
Image Full HD nette



32PFS6908

## L'immersion dans vos contenus préférés !

### Téléviseur Ambilight Full HD

Quel que soit l'objet de votre recherche, cet élégant téléviseur Ambilight le trouvera. Il réalise des recherches dans tous les principaux services de streaming pour vous, ce qui vous permet d'obtenir rapidement les contenus que vous souhaitez ou des suggestions. Vous bénéficiez en outre d'une image ultra-nette, élargie par l'Ambilight.

#### **Magnifique, quel que soit le contenu ou le jeu.**

- Pour le gaming. Faible latence sur n'importe quelle console.
- Des couleurs riches et des mouvements fluides, pour la télévision et bien plus encore.

#### **Design fin. Emballage responsable.**

- Design fin et esthétique.
- Emballé pour l'avenir. Des emballages et matériaux éco-responsables

#### **Téléviseur LED Ambilight. Bon prix. Immersion totale.**

- L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.
- Commande vocale. Fonctionne avec l'Assistant Google\* et Alexa\*.
- Une image nette et éclatante.
- Un téléviseur exceptionnel. Une simplicité totale. Philips Smart TV.

# PHILIPS

## Points forts

### Téléviseur Ambilight



Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos séries, films et jeux préférés est totale.

### Une image nette




Le moteur de traitement de ce téléviseur LED Full HD Ambilight optimise la qualité de l'image pour offrir des images nettes, des couleurs riches et des mouvements fluides. L'expérience visuelle est optimale à chaque fois.

### Philips Smart TV



Trouvez rapidement ce que vous cherchez grâce à notre nouveau téléviseur Smart TV. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories (action ou drame, par exemple) pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.

### Commande vocale IA

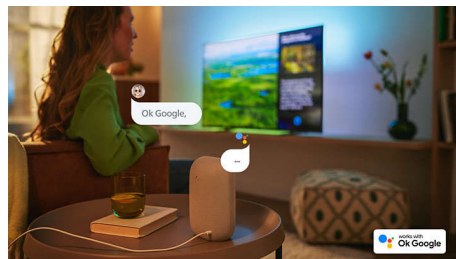

Vous avez le choix entre différents assistants vocaux ! Vous pouvez contrôler le téléviseur et demander à l'Assistant Google de rechercher des séries et des films via une enceinte connectée Google, ou encore passer par Alexa, via un appareil compatible.

### Emballage éco-responsable

En achetant ce téléviseur, vous n'investissez pas seulement dans une image et un son exceptionnels ; vous investissez également dans l'avenir. Nos emballages utilisent du carton recyclé certifié FSC et nos documents imprimés le sont sur du papier recyclé. Nous

expéditions également votre téléviseur dans une housse de protection recyclable pouvant être réutilisée comme sac de courses.

### Design fin et esthétique.




Vous recherchez un téléviseur adapté à votre pièce ? L'écran pratiquement sans cadre de ce téléviseur Ambilight fait toujours bel effet. Ses pieds fins en noir mat donnent l'impression que l'écran flotte dans les airs. Vous pouvez également utiliser l'Ambilight comme éclairage d'ambiance pour un effet sensationnel !

### Des couleurs riches et des mouvements fluides.

Des couleurs riches et des mouvements fluides, pour la télévision et bien plus encore.

### Pour le gaming.

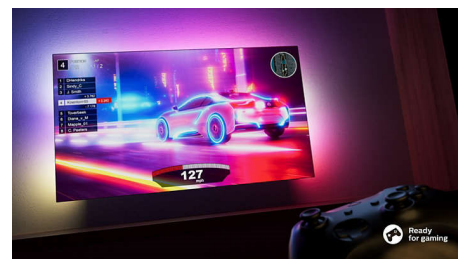

Vous aimez jouer ? Le réglage de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console, pour un jeu fluide même lorsque l'action devient intense. Quel que soit le jeu, le mode de jeu d'Ambilight vous fait vivre des sensations fortes.

## Téléviseur Ambilight Full HD

Téléviseur Ambilight 80 cm (32") Philips Smart TV, Pixel Plus HD, Image Full HD nette

32PFS6908/12

# Caractéristiques

### Ambilight

- Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Mode lounge, Mode jeu, Musique Ambilight, AmbiSleep
- Version Ambilight: 3 côtés

### Image/affichage

- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 80 cm
- Afficheur: LED Full HD
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080

- Fréquence de rafraîchissement natif: 60 Hz
- Amélioration de l'image: HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma)

### Résolution d'entrée de l'écran

- Résolution - fréquence de rafraîchissement: 576p-50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1 366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz

### Tuner/réception/transmission


- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Lecture vidéo: PAL, SECAM
- Guide des programmes de télévision\*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Compatible HEVC

### Smart TV

- Système d'exploitation: Téléviseur Smart TV avec système d'exploitation amélioré

## Connexions

### Side

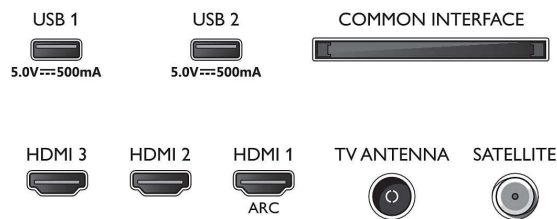

### Rear



# Caractéristiques

## Fonctions de Smart TV

- Interaction utilisateur: SimplyShare, Mode miroir
- Télévision interactive: HbbTV
- Applications Smart TV\*: YouTube, Boutique Philips, Netflix, Amazon Prime Video
- Assistant vocal\*: Fonctionne avec Alexa, Fonctionne avec l'Assistant Google

## Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10), FLAC
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

## Traitement en cours

- Puissance processeur: Dual Core

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 12 W
- Configuration des haut-parleurs: 2 haut-parleurs large bande 6 W
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.5
- Amélioration du son: Son I. A., Dialogues clairs, Amélioration des basses Dolby, Ajusteur de volume Dolby, Mode nuit, EQ IA

## Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- Nombre de ports USB: 2
- Connexion sans fil: Wi-Fi 802.11 n, 2 x 2, bande simple
- Autres connexions: CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique), Sortie casque, Connecteur de service, Connecteur satellite
- HDCP 2.3: Oui sur tous les connecteurs HDMI
- HDMI ARC: Oui, sur HDMI1
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips, Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur

## Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

- HDR: HDR10, HLG

## Carte énergie UE

- Numéros d'enregistrement EPREL: 1414055
- Classe énergétique pour SDR: FR
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR: 27 kWh/1 000 h
- Classe énergétique pour HDR: G
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR: 43 kWh/1 000 h
- Consommation du téléviseur éteint: S.O.
- Mode veille en réseau: 2,0 W
- Technologie de dalle utilisée: LED LCD

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: moins de 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Image Muet (pour la radio), Mode Eco, Capteur de luminosité
- Consommation du téléviseur éteint: N/A

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité

## Design

- Couleurs du téléviseur: Cadre gris anthracite
- Design du pied: Pieds gris anthracite

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 728,0 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 433,0 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 87,0 millimètre
- Poids du produit: 4,5 kg
- Largeur appareil (support inclus): 728,0 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 451,0 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 177,0 millimètre
- Poids du produit (support compris): 4,6 kg
- Largeur de la boîte: 848,0 millimètre
- Hauteur de la boîte: 520,0 millimètre
- Profondeur de la boîte: 150,0 millimètre
- Poids (emballage compris): 6,3 kg
- Largeur du pied: 616,0 millimètre
- Hauteur du pied: 22,0 millimètre
- Longueur du pied: 177,0 millimètre
- Distance entre 2 pieds: 616,0 millimètre
- Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur: 22,0 millimètre
- Compatible avec un montage mural: 100 x 100 mm



Date de publication  
2024-05-03

Version: 5.5.1

EAN: 87 18863 03685 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
- \* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- \* L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
- \* Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
- \* Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur <https://www.netflix.com>
- \* Rakuten TV est disponible dans certaines langues et certains pays.
- \* L'Assistant Google est disponible dans certaines langues et certains pays. La liste des pays et langues pris en charge sera étendue au fil du temps. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.