

Philips OLED 9 series
4K Razor Slim OLED 电视，搭载 Android 操作系统

164 厘米 (65 英寸)
4K 超高清 OLED 电视
DTMB

65OLED973



4K Razor Slim OLED 电视

三侧流光溢彩

隆重推出飞利浦 OLED973。该产品外观优美，附带动态麦克风支架，是我们最薄的平板电视之一。同时，我们采用流光溢彩技术和强大的 P5 处理引擎，让您获得赏心悦目的观赏体验。

欧洲工艺

- 流光溢彩。感受屏幕之外的激情。
- 飞利浦折叠式扬声器，为您带来灵活的音频体验

体验极致美妙的音效

- DTS 高清优质音效技术让您聆听每一丝细节

与导演预期的效果一样

- 飞利浦 P5 引擎。无论来源如何，效果始终出色。
- OLED 电视。提供逼真的效果。
- HDR Perfect 带来鲜明的对比度、色彩和清晰度
- 经认证的超高清优质图像处理功能。为您带来视觉盛宴。

PHILIPS

4K Razor Slim OLED 电视，搭载 Android 操作系统
164 厘米（65 英寸）4K 超高清 OLED 电视，DTMB

65OLED973/T3

产品亮点

三侧流光溢彩




借助飞利浦流光溢彩，电影和游戏更加让人身临其境。音乐有了灯光的加持而大放异彩。而你的屏幕也会比实际感觉更大。电视边缘的智能 LED 将屏幕上的色彩实时投射到墙上和房间中。你可以获得精心微调的环境照明。这成为您爱上自家电视的又一大理由。

折叠式扬声器支架

借助我们的全新飞利浦扬声器支架，您可以随心所欲地聆听您喜爱的音乐，沉醉在灵活的音乐体验之中。得益于精巧的制作工程，我们的双向折叠式扬声器能为您带来前所未有的音频娱乐体验。


P5 完美画质引擎

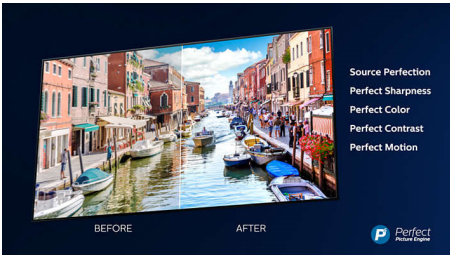

飞利浦 P5 完美画质引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。颜色鲜艳，

而肤色自然。提供清晰的对比度，可让您感受到每个细节。动作顺滑，无论播放速度有多快，您可始终捕捉到细节。

OLED 电视

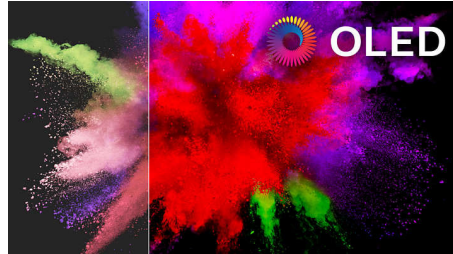

凭借飞利浦 OLED 电视，可使每个场景真实深刻。可将单个像素调暗或关闭，从而提供更深沉的黑色、鲜艳的色彩和令人惊艳的对比度。即使在阴影和突显位置，也可精确重现细节。得益于飞利浦处理引擎，还可以为您提供更广的视角和顺滑动作。

超高清优质图像处理功能



飞利浦 OLED 电视经超高清优质图像处理功能认证，可确保针对您喜爱的内容提供非常逼真的 4K 超高清画质。提供更高亮度和对比度，及更宽的色域范围，可呈现数以百万计微妙的图案阴影，从而为您带来

震撼效果。您观看的 HDR 内容逼真，具有更多现实的深度和细节。

完美高动态范围



完美高动态范围能够捕捉原始的丰富饱满、生动活泼的感官体验。您可享受更明亮的光线、极致对比度和鲜艳的色彩，正是电影导演预期的影片效果。

DTS 高清优质音效

DTS 高清优质套装为您的扬声器提供了一套可带来上佳音质的音响处理系统。保留原来纯净的内容，同时让您畅享令人沉醉的音效，带来深沉的低音效果和水晶般清晰的对话，没有任何波动、跳过或失真。



OLED+



ULTRAHD™
PREMIUM

HDR
PERFECT

dts-HD
Premium Sound

规格

环景光

- 环景光功能: 内置环景光 + hue, 环景光音乐, 游戏模式, 自适应墙壁色彩, 闲置模式
- 环景光版本: 3 面

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 显示屏: 4K 高清 OLED 电视
- 面板分辨率: 3840x2160
- 画面引擎: P5 画质增强引擎
- 画面效果增强: Ultra Resolution, 锐腾自然动感, Micro Dimming Perfect

支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: 最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- 视频输入均通过 HDMI 传输: 最高可达 4K UHD 3840x2160@60Hz

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL, SECAM
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 电视节目指南*: 8 天电子节目指导
- 信号强度指示
- HEVC 支持

智能电视功能

- 节目: USB 录制*
- 智能电视应用程序*: 在线视频商店, 社交电视, TV on Demand
- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级
- 屏幕格式调整: 基本 - 填满屏幕, 适应屏幕, 高级 - 转换, 缩放、拉伸
- 飞利浦电视遥控应用程序*: 应用程序, 频道, 控制, 电视指南, 随选视频

多媒体应用

- 视频播放格式: 兼容: AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC (H.265)
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 至 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 图片播放格式: JPEG

声音

- 输出功率 (RMS): 40 瓦
- 音效增强: DTS 高清优质音效
- 声音功能: 三圈技术
- 扬声器类型: Soundstage 支架外壳

连接

- AV 接口数: 1
- HDMI 接口数: 3
- HDMI 功能: 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机, 单键式播放
- USB 数量: 2
- CVBS 数量: 1
- 无线连接: 集成 Wi-Fi 802.11ac 2x2
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, 数字音频输出 (同轴), CVBS + 音频 L / R 输入

功率

- 主电源: 176~264/ 50 赫兹
- 使用环境温度: 5 ° C 至 35 ° C
- 待机功耗: < 0.5 瓦
- 节能功能: 定时器自动关闭, 光传感器, 图像隐藏 (适用于音频)
- 配备导线: 是*

附件


- 随附电池: 4 节 AAA 电池
- 随附的附件: 快速入门指南 (1 份), 法律及安全手册, 电源线, 遥控器, CVBS+L/R 线缆迷你插孔, 2 个遥控器, 桌架

尺寸


- 机身宽度: 1462.3 毫米
- 机身高度: 849 毫米
- 机身厚度: 47.61 毫米
- 产品重量: 31.5 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1462.3 毫米
- 机身高度 (含桌架): 907 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 268.8 毫米
- 产品重量 (含桌架): 31.5 千克
- 包装盒宽度: 1667 毫米
- 包装盒高度: 1035 毫米
- 包装盒厚度: 311 毫米
- 重量 (含包装): tbc 千克
- 可壁挂安装: 300 x 200 毫米

Connections

Side

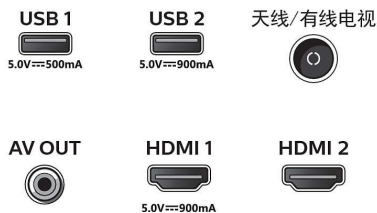

Rear

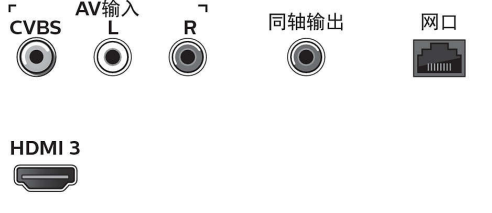

发行日期 2023-08-09

版本: 4.1.13

EAN: 69 59033 85611 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* EPG 及其实际可收视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。

* 电视支持“免费收视”广播的 DVB 接收。可能不支持指定的 DVB 运营商。最新的列表可在飞利浦支持网站的“常见问题解答”部分找到。部分运营商可能要求条件接收和订购。详情请向您的运营商咨询。

* 飞利浦电视遥控应用程序及相关功能因电视型号、运营商、国家 / 地区以及智能设备型号和操作系统而异。有关更多详细信息, 请访问: www.philips.com/TVRemoteapp。

* USB 录制功能仅限于数字频道, 录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家 / 地区和频道限制。

* 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款, 本电视仅在含有替代性技术的部件或组件内含有铅。