

Philips  
широкоэкранный  
плоский ТВ

127 см (50")

плазменный  
интегрированный цифровой

50PFP5532D



## Усильте свои впечатления

с встроенным цифровым тюнером

Этот телевизор даст вам возможность пользоваться преимуществами цифрового телевидения, электронным гидом телепередач и цифровыми записями. В то же время, вы можете наслаждаться превосходным изображением с четкостью и детализацией Pixel Plus HD.

### Яркие, естественные и предельно резкие изображения

- Плазменная панель высокой четкости WXGA, 1366 x 768p
- Встроенный цифровой тюнер для приема DVB-T
- HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества
- Pixel Plus HD — больше деталей, глубины и четкости
- 3D Combfilter разделяет цвета для получения предельно резкого изображения

### Плоский, стильный дизайн украсит ваш интерьер

- Компактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты

### Создан для вашего удобства

- 1000-страничный гипертекст обеспечивает быстрый доступ к телетексту

### Впечатляющий естественный звук

- Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания

### Для улучшенного функционирования

- 2 входа HDMI для полностью цифрового подключения HD одним кабелем

# PHILIPS

широкоэкранный плоский ТВ  
127 см (50") плазменный, интегрированный цифровой

50PFP5532D/12

## Основные особенности


### Плазменная панель WXGA, 1366x768p

Современная технология плазменного экрана позволяет достигать широкоэкранный HD разрешения до 1366 x 768p пикселей. Обеспечивается великолепное стабильное изображение с прогрессивной разверткой и оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие образы улучшают качество просмотра.

### Встроенный цифровой DVB-T-тюнер

Встроенный цифровой тюнер DVB-T позволяет принимать цифровые кабельные каналы наземного телевидения без подключения дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь качеством телевидения без помех.

### HD Ready

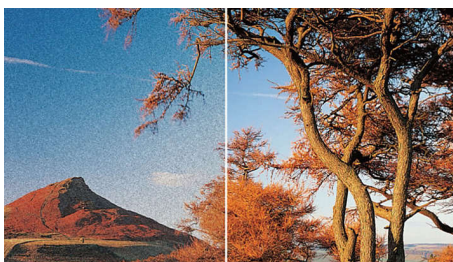

Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и

HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD — это технология обработки изображения, обеспечивающая яркость, естественность и реалистичность цветопередачи, детальность и глубину изображения с любого источника HD.

### 3D гребенчатый фильтр

Функция гребенчатого фильтра лучше разделяет сигналы яркости и цветности в объемной области, что устраняет перекрестные помехи по яркости и цвету, а также сползание точек. Эта функция выполняет сравнения телевизионного изображения по полям для точного отделения цветной информации от черно-белой и устранения горизонтального и вертикального зависания точек и их сползания. Результатом является предельно четкое изображение.

### Incredible Surround™

Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает

более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

### Компактный и плоский дизайн

Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.

### 1000-страничный гипертекст

Телетекст - это система, передаваемая большинством вещательных компаний. 1000 сменяющихся страниц интеллектуального текста дают быстрый доступ к информации.

### 2 входа HDMI

Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал обеспечивает пониженное мерцание и дополнительную четкость. HDMI осуществляет взаимодействие с источником используя при этом наибольшее выходное разрешение. Входной сигнал в формате HDMI полностью обратно совместим с источниками сигнала в формате DVI и содержит цифровой звук. В технологии HDMI используется технология защиты HDCP. Благодаря двум входам HDMI возможно подключение нескольких источников высокого разрешения: например, телеприставки с высоким разрешением и проигрывателя Blu-ray. Телевизор полностью готов к использованию в течение долгого времени.

широкоэкранный плоский ТВ  
127 см (50") плазменный, интегрированный цифровой


50FPF5532D/12

## Характеристики

### Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран, 16:9
  - Размер экрана по диагонали (в дюймах): 50 (дюймы)
  - Размер экрана по диагонали (метрич.): 127 см
  - Цвет корпуса: Черный корпус с оформлением High Gloss Deco
  - Разрешение панели: 1366 x 768p
  - Яркость: 1500 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Pixel Plus HD, Улучшение яркостных переходов, Улучшение цветowych переходов, Динамическое повышение контрастности, Повышение контрастности, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Активное управление, Цифровое шумоподавление, Исправление "зубчатых линий", Прогрессивное сканирование
- Тип экрана дисплея: Плазменная панель WXGA
  - Динамическая контрастность экрана: 15000:1
  - Время отклика (типич.): <math>\approx 3</math> мс
  - Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
  - Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
  - Улучшение экрана: Схема предотвращения окисления

### Поддерживаемое разрешение

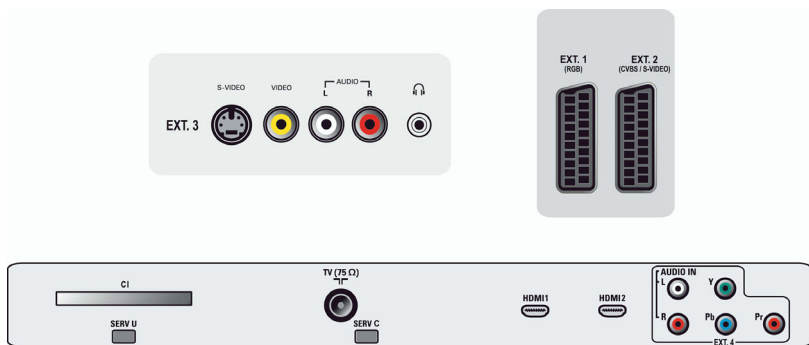

# Характеристики

## Дисплей

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Гц, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 1080p, 24, 50, 60 Гц

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифровое ТВ: Наземное DVB \*
- Количество предустановок: 100
- Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей тюнера: PLL

## Комфорт

- Защита от детей: Блок. от детей и ограничение на просмотр
- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Подключение Plug & Play, Название программы, Сортировка
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Простое переключ. между циф./аналог. реж., Список программ, Управление на боковой панели, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения, Будильник
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Широкий экран
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: RC2034301/01
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Изображение в изображении: Двойной текстовый экран
- Возможности телетекста: 4 избранных страницы, Строка с информацией о программе

## Звук

- Эквилайзер: 7-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт

- Звуковая система: Nicas Stereo, Стерео
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Динамическое усиление НЧ

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- Количество разъемов SCART: 2
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, Вход S-video
- Другие подключения: Выход для наушников, Общий интерфейс
- 3-й внешний разъем: Вход S-video, Вход CVBS, Аудиовход — левый/правый
- Внешний разъем Ext 4: YPbPr, Аудиовход — левый/правый
- Внешний разъем Ext 5: HDMI
- Внешний разъем Ext 6: HDMI

## Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °С – 40 °С
- потребляемая мощность: 360 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Регистрационная карта, Гарантийный сертификат, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ
- Дополнительные аксессуары: Напольная подставка

## Размеры

- Ширина устройства: 1250 миллиметра
- Высота устройства: 819,4 миллиметра
- Глубина устройства: 107,6 миллиметра
- Вес продукта: 47,5 кг
- Ширина с подставкой: 1250 миллиметра
- Высота с подставкой: 877,4 миллиметра
- Глубина с подставкой: 325 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 57,5 кг
- Ширина коробки: 1347 миллиметра
- Высота коробки: 912 миллиметра
- Глубина коробки: 388 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 64 кг
- Совместимое настенное крепление: 600 x 400 мм



Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 5.1.8

EAN: 87 12581 31508 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)