

Philips 5000 series
Тонкий светодиодный
Full HD LED TV

122 см (48")

Full HD LED TV
Двухъядерный процессор
DVB-T/T2/C

48PFT5509



Тонкий светодиодный Full HD LED TV

Co Smart TV

Телевизоры Philips Smart LED TV Full HD серии 5500 со встроенным модулем Wi-Fi откроют для вас целый мир онлайн-контента и общения по Skype™ с дорогими вам людьми. Мощная обработка видеосигнала Pixel Plus HD делает изображение невероятно четким и живым независимо от источника.

Набор интеллектуальных функций и привлекательный дизайн

- Тонкий дизайн прекрасно дополнит интерьер
- Ультратонкая рамка не ограничивает изображение
- Подставка открытой конструкции создает эффект невесомости

Подключение и общение, запись и передача файлов

- Cloud Explorer и Dropbox™: передача контента на большой экран
- Smart TV: исследуйте для себя совершенно новый мир
- Приложение MyRemote: удобное управление телевизором
- Wi-Fi Miracast™: передача контента со смартфона на экран телевизора
- Skype™: оставайтесь на связи с близкими людьми (камера приобретается отдельно)
- Multiscreen клиент: смотрите прямой эфир или записи на другом телевизоре

Наслаждайтесь совместным просмотром

- Pixel Plus HD для превосходного изображения, которое не оставит вас равнодушными
- Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

PHILIPS


Основные особенности

Тонкий корпус



Телевизоры Philips в тонком корпусе не останутся незамеченными благодаря своим изящным линиям. Ведь дизайн телевизора так же важен, как и его функциональность!

Ультратонкая рамка

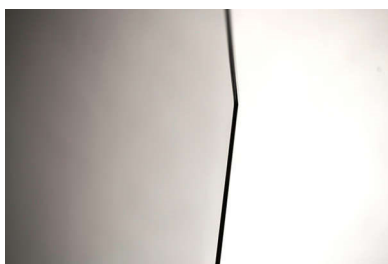

Мы привыкли, что экран телевизора, словно картину, обрамляет широкая рамка. Наша ультратонкая рамка выглядит современно и стильно, и при этом не ограничивает изображение.

Подставка открытой конструкции

Современному телевизору с утонченным дизайном нужна уникальная подставка, которая подчеркнет изящность его линий. Именно поэтому команда дизайнеров Philips создала эту оригинальную подставку открытого типа, которая впишется в любой интерьер.

Pixel Plus HD

Ничто не сравнится с предвкушением просмотра любимого фильма или передачи. И если вы смотрите фильмы онлайн или на DVD, процессор Philips Pixel Plus HD обеспечивает более естественное

изображение благодаря ярким оттенкам белого и глубоким оттенкам черного.

Full HD LED TV

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц



Ничто не сравнится с настоящим адреналином во время игры, просмотра спортивного матча или увлекательного боевика. Телевизоры Philips с показателем Perfect Motion Rate 200 Гц обеспечивают плавную передачу динамичных сцен. Пусть от восторга замирает только ваше сердце!


Smart TV



Откройте для себя интеллектуальные возможности этого телевизора. Настраивайте потоковую передачу фильмов, видео или игр, приобретая их в

онлайн-магазинах. Просматривайте прошедшие передачи с любимых телеканалов и наслаждайтесь широким выбором интернет-приложений, например Youtube.

MyRemote*

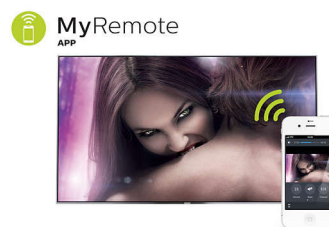

Управляйте телевизором Philips с помощью смарт-устройства. Приложение MyRemote позволяет с легкостью передавать контент со смартфона на телевизор (функция SimplyShare) и следить за программой передач в телегиде.

Wi-Fi Miracast™*



Передавайте контент со смартфона на экран телевизора для совместного просмотра с друзьями и близкими. Одна простая команда позволяет отобразить на большом экране фотографии, видеоролики, игры и пр., сохраненные в памяти смартфона или планшетного ПК.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3/16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 48 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 121 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 350 кд/м²
- Улучшение изображения: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц, Технология Micro Dimming

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Выходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV


- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Гид телепередач*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Приложения SmartTV*: Просмотр прошедших телепрограмм, Netflix, Spotify, Интернет-приложения, Сетевые видеомагазины, Открытый интернет-браузер, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter

Мультимедийные приложения


- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры:

Connections

Side

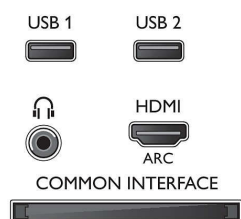

Rear

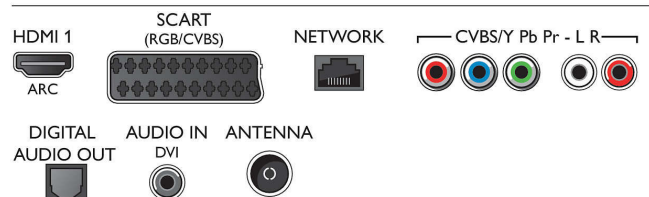

Характеристики

AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

- Форматы воспроизведения музыки: AAC, Технология AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1, L1/2, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемый формат субтитров: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Взаимодействие с пользователем

- Беспроводное взаимодействие: SimplyShare, MultiRoom Клиент, Сертификация Wi-Fi Miracast*, Cloud TV* и Cloud Explorer
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Легкость установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Удобство использования: Кнопка домашнего меню, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Расширенный - Сдвиг, Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Растянуть, Увеличить
- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Приложение My Remote*: Управление, Simply Share, Телегид

ЦП/процессор

- Тип процессора:: Dual-Core

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
- Улучшение звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматическая регулировка громкости, Функция Smart Sound, Усиление низких частот
- Характеристики звука: Smart Stereo, Ambi wOOx, Естественное звучание

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 2
- Возможности HDMI: Канал возврата аудиосигнала
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Автоматический сдвиг субтитров

- (Philips)*, Pixel Plus link (Philips)*, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Встроенный модуль Wi-Fi 2x2
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Сертификация CI+1.3, Аудиовход (DVI), Общий интерфейс CI+, Ethernet-LAN RJ-45, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников, Разъем для сервисного обслуживания

Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: \leq 0,3 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A++
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 42 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим ECO, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: \leq 0,3
- Потребление электроэнергии в год: 62 кВт/ч

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Камера для ТВ Philips PTA317

Размеры

- Ширина устройства: 1082 миллиметра
- Высота устройства: 625 миллиметра
- Глубина устройства: 57 миллиметра
- Вес продукта: 11 кг
- Ширина с подставкой: 1082 миллиметра
- Высота с подставкой: 684 миллиметра
- Глубина с подставкой: 232 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 12,4 кг
- Ширина коробки: 1160 миллиметра
- Высота коробки: 720 миллиметра
- Глубина коробки: 133 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 15,1 кг
- Совместимое настенное крепление: 400 x 200 мм



Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 3.0.1

EAN: 87 12581 71013 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Приложение MyRemote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели ТВ, страны, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TV.

* Для получения информации о возможностях Smart TV в вашей стране перейдите по адресу: www.philips.com/TV

* Возможности Cloud TV зависят от страны и применимых регламентов

* Совместимость зависит от наличия сертификации Wi-Fi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.

* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

* Камера для ТВ Philips (PTA317) приобретается отдельно.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизора 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.