

PHILIPS

sonicare



Sonic elektrisk
tannbørste

4100 Series

Sonicare-teknologi

QuadPacer og SmarTimer

Slank, ergonomisk form

14 dagers batterilevetid



HX3683/33

Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.

Gir deg hvitere tenner hver gang du pusser

Sonic-teknologi kombinert med børstebevegelsen fjerner skånsomt misfarging og gir hvitere tenner på en naturlig måte, hver gang du pusser.

Designed around you

- Veksle mellom to moduser: ren og sensitiv
- Bruk mindre. Bruk flere ganger
- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode
- Gjør reisen enklere for deg
- 14 dagers batterilevetid

Et hvitere og sunnere smil

- Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss
- Gir deg hvitere tenner hver gang du pusser

Optimaliser tannpussen

- Optimaliser tannpussen med SmarTimer og QuadPacer

Beskytter tannkjøttet

- Trykksensoren bidrar til å beskytte tennene og tannkjøttet


4100 Series

Sonic elektrisk tannbørste

HX3683/33

Høydepunkter

Gir deg hvitere tenner hver gang du pusser

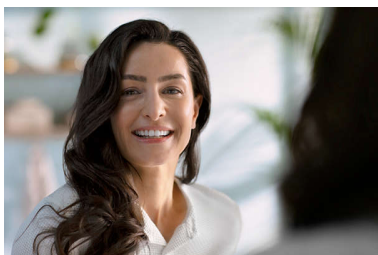

Sonicare elektrisk tannbørste med avansert sonisk teknologi fjerner skånsomt misfarging og gir hvitere tenner på en naturlig måte, hver gang du pusser.

Beskytter tannkjøttet



Den innebygde trykksensoren registrerer automatisk trykket du bruker, varsler deg og reduserer vibrasjoner i tannbørsten automatisk for å beskytte tannkjøttet. Tannbørsten lager en pulserende lyd som en påminnelse om å lette trykket. 7 av 10 personer syntes denne funksjonen hjalp dem til å bli bedre pussere.

Slank reiseveske



Med den førsteklasses reisevesken kan du oppbevare tannbørsten på en hygienisk måte, mens den kompakte USB-ladebasen vår holder


deg oppdatert når du er på farten. Du får to ukers vanlig bruk fra én enkelt full opplading, men laderen er løsningen for lengre turer.

SmartTimer og QuadPacer



2-minutters SmartTimer og 30-sekunders QuadPacer veileder deg til å pusse i anbefalt tid i alle områder av munnen for å sikre en fullstendig rengjøring.

Avansert Sonicare-teknologi

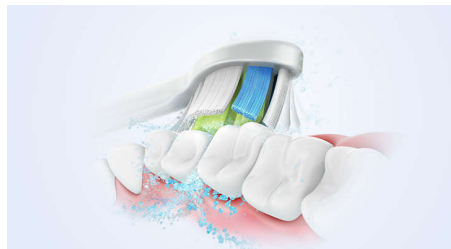

Kraftige børstevibrasjoner driver mikrobobler dypt mellom tennene og langs tannkjøttkanten for en forfriskende opplevelse. Du får to måneders manuell pussing på bare to minutter.** 31 000 børstestrek per minutt rengjør tennene skånsomt, bryter opp plakk og feier det bort for en eksepsjonell daglig rengjøring.

Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid, så du bør følge med for å være sikker på at du fortsatt får en god tannpuss. BrushSync-teknologien vår

sporer hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har børstet. BrushSync-byttepåminnelsen på håndtaket og et kort pip varsler deg når det er på tide å bytte ut børstehodet.

To moduser med alternativer for «Clean» og «Sensitive»



Veksle mellom to moduser for å gjøre pussingen komfortabel.

Lang batterilevetid



Batterilevetiden varer i opptil 14 dager, slik at du kan gå lange perioder uten å lade.

Slutt på avfallet



Philips' ambisjon er å redusere mengden elektronisk avfall. En måte vi gjør det på, er å minimere antall adaptere vi bruker i markedet. Disse produktene leveres uten strømadapter fordi vi er opptatt av å redusere mengden elektronisk avfall.

4100 Series

Sonic elektrisk tannbørste

HX3683/33

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: DC5V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): 14 dager***

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Consumer Trade Item

Height: 22 cm

Width: 13.9 cm

Length: 6.3 cm

Net weight: 0.247 kg

Gross weight: 0.346 kg

GTIN: 8720689022606

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

Pappkartong

Height: 23.3 cm

Width: 14.7 cm

Length: 19.8 cm

Net weight: 0.741 kg

Gross weight: 1.154 kg

GTIN: 18720689022603

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Annet

Height: 108.2 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

GTIN: 68720689022608

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid beskjed når du bør, Påminnelsesikonet lyser opp, bytte børstehode, Byttepåminnelse, for å alltid sikre best resultat

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 W2 Optimal White

Lader: 1

Reiseetui: 1 slank reiseveske

Håndtak: 1 4100-serien

Rengjøring

Ytelse: Gir deg hvitere tenner hver gang du pusser

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

To intensiteter: Høy, Lav

Teknologi med Smart-sensor

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

