




Philips 4900 series  
Тонкий 4K UHD LED TV

**123 см (49")**  
4K Ultra HD LED TV  
Двухъядерный процессор  
DVB-T/T2/C

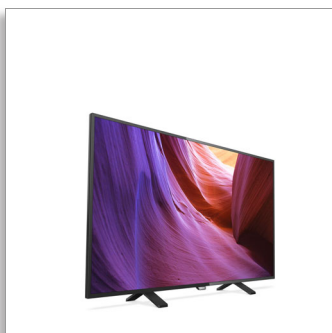

**49PUT4900**

## Тонкий 4K Ultra HD LED TV

с процессором Pixel Plus Ultra HD

Телевизор 4K Ultra HD серии 4900 оснащен процессорами Pixel Plus Ultra HD и Dual Core для передачи плавного впечатляющего изображения. Утонченные линии, изящная подставка с угловыми ножками и множество функций — вот что обеспечивает высокое качество просмотра.

### Насладитесь комфортным просмотром

- Три входа HDMI с EasyLink для удобства подключения
- USB для воспроизведения мультимедийного контента

### Многофункциональность и утонченность

- Создайте эффект невесомости благодаря подставке с угловыми ножками

### Всегда чистое и естественное изображение

- 4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении
- Технология Micro Dimming оптимизирует контрастность изображения на экране телевизора
- Технология Ultra Resolution преобразует любой сигнал в четкое изображение Ultra HD
- Процессор Pixel Plus Ultra HD: откройте для себя изображение в качестве Ultra HD

# PHILIPS

## Основные особенности

### Стильная подставка с угловыми ножками



Приступая к разработке новой модели телевизора, наша команда тщательно продумывает каждую деталь: от технологии до дизайна. Новая подставка с угловыми ножками, в отличие от традиционных, позволяет усилить впечатления от просмотра благодаря свободному пространству под телевизором. Смелое и надежное решение!

### 4K Ultra HD

Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит разрешение обычного телевизора Full HD. Благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution качество изображения не будет зависеть от исходного контента. Улучшенная четкость, глубина изображения, великолепный контраст, плавное и естественное движение и безупречная детализация.

### Технология Micro Dimming



Благодаря нашему специализированному ПО, которое анализирует 6400 областей

изображения и адаптирует его к текущим условиям, вы сможете насладиться высококонтрастным, качественным и невероятно реалистичным изображением.

### Разрешение Ultra



Технология Ultra Resolution преобразует любой сигнал в Ultra HD для воспроизведения более резкого изображения. Усовершенствованная функция повышения качества в сочетании с уникальными алгоритмами уменьшения толщины линии Philips улучшает качество пикселей, обеспечивая максимально четкое изображение с большей детализацией, глубиной и резкостью.

### Процессор Pixel Plus Ultra HD

Наслаждайтесь четкостью изображения 4K Ultra HD от Philips. Процессор Philips Pixel Plus Ultra HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает плавную передачу сцен с невероятной детализацией и глубиной. Вы всегда будете наслаждаться четким изображением 4K с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного при просмотре с любого источника: как при потоковой передаче, так и при воспроизведении DVD.

### Три входа HDMI с EasyLink



Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, телеприставкой или домашним кинотеатром.

### USB (фото, музыка, видео)



Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 49 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 123 см
- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Процессор Pixel Plus Ultra HD, Perfect Motion Rate 400 Гц, Технология Micro Dimming, Разрешение Ultra

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI: при 60 Гц, до 4K Ultra HD 3840 x 2160, при поддержке до 4:2:0
- Выходы для всех интерфейсов HDMI: при 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 4K Ultra HD 3840 x 2160p, при поддержке до 4:2:0

## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегид\*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст

## Функции Smart TV

- Легкость установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер установки поддержки
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB
- Регулировка формата экрана: 4:3, Автомасштабирование, Соотношение сторон 16:9, Superzoom, Не в масштабе, Широкий экран

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
- Поддерживаемый формат субтитров: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG,

BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 16 Вт
- Улучшение звука: Incredible Surround, Clear Sound, Регулировка НЧ

## Подключения

- Количество разъемов HDMI: 3
- Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
- Количество компонентных входов (Y/Pb/Pr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов USB: 2
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Аудиовход — левый/правый, Аудиовход (DVI), Выход для наушников, Разъем для сервисного обслуживания
- HDCP 2.2: Да, для всех HDMI

## Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,5</math> Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 73 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: <math>\leq 0,3</math>
- Потребление электроэнергии в год: 106 кВт/ч

## Аксессуары


- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Подставка с угловыми ножками, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

## Размеры

- Ширина устройства: 1099 миллиметра
- Высота устройства: 632 миллиметра

- Глубина устройства: 79 миллиметра
- Вес продукта: 11,5 кг
- Ширина с подставкой: 1099 миллиметра
- Высота с подставкой: 684 миллиметра
- Глубина с подставкой: 211 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 11,9 кг
- Ширина коробки: 1185 миллиметра
- Высота коробки: 740 миллиметра
- Глубина коробки: 131 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 14,2 кг
- Совместимое настенное крепление: 400 x 200 мм

## Connections

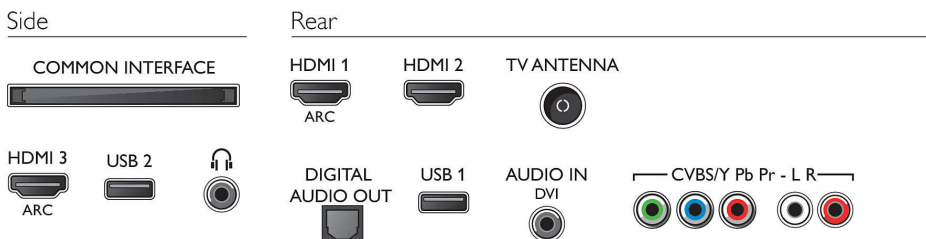

Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 7.2.1

EAN: 87 18863 00647 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.  
\* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.  
\* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.  
\* (Philips) совместно только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.  
\* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.