



Philips 9180 series
Porsche Design 8K 高清
MiniLED 电视

189 厘米 (75 英寸) 环景光电视

MiniLED
P5 AI 双重画质引擎
杜比视界和杜比全景声



75PD9180

飞利浦 Porsche Design 8K 高清 MiniLED 电视

拥有四面环景光

飞利浦 Porsche Design 75PD9180 系列 8K MiniLED 电视经过精心设计飞利浦是一款协同打造的匠心之作。它拥有制作精美的全方位金属支架、飞利浦标志性四侧环景光。

顺畅运动。真实色彩。难以置信的层次感。

- 电影般的视觉和声音。Dolby Vision 和 Dolby Atmos
- 非常适合玩游戏。任何控制台的低延迟。
- 无论观看什么内容，画面均真实逼真，采用 P5 人工智能双重引擎。

逼真电视场景，宛若身临其境

- Quantum Dot 色彩带来出色的生动色彩
- 大屏幕亮度。Mini LED 电视。
- 环景光。全方位沉浸式体验。
- 8K 高清，专为打造清晰细节而设计。

随心掌控，乐在其中

- 蓝牙双向流式传输，实现无缝连接
- 个性化您的音频听力，满足您的聆听乐趣。
- 人工智能语音控制。使用声音控制您的飞利浦电视。
- DTS Play-Fi。多房间音效。

PHILIPS

产品亮点

8K 超高清电视

飞利浦 8K 高清电视采用超高画质电视技术, 与 4K 电视正常分辨率相比, 具有四倍更高像素、令人惊叹的细节和更清晰的画质。为您带来非凡的观赏体验。您可以看到所有细节, 如导演预期的效果一样、且呈现出出色的逼真层次感。专为打造清晰细节而设计。

四侧环景光



飞利浦环景光为您的房间带入情感。电视边缘的智能 LED 可通过将屏幕上的颜色实时投射到墙壁上来营造氛围。尽享您在其他地方无法享受到的身临其境般观赏体验。

Mini LED 电视



您的飞利浦 Mini LED 电视支持所有主要 HDR 格式, 为您呈现真正令人印象深刻的大屏幕画面体验, 提供深黑和逼真的色彩。一千多个智能背光区域可单独调暗或调亮, 以实现清晰透亮的对比度和真实深度。

Quantum Dot 色彩


这款电视采用 Quantum Dot 色彩薄膜, 使 LED 面板能够呈现出出色、生动的色彩。现在您在这款电视机上便可以看到逼真色彩。

P5 AI 双重引擎



对装处理器采用人工智能, 提供真实逼真的画面, 带来身临其境般的感觉。深度学习算法以类似于人脑的方式处理图像。无论您观看什么内容, 均可获享逼真细节和对比度、丰富的色彩和令人难以置信的流畅度。

Dolby Vision 和 Dolby Atmos

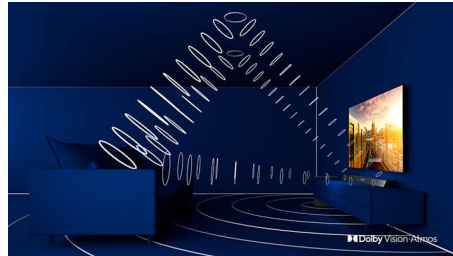

支持杜比出色音效和视频格式, 这意味着您观看的 HDR 内容的视听效果出色。您将欣赏到反映导演初衷的画面, 并体验到真正清晰和层次感的音效。

HDMI 连接



Ready for gaming

您的飞利浦电视拥有最新的 HDMI 连接, 当您开始在控制台上玩游戏时, 电视会自动切换到低延迟设置。环景光的游戏模式为整个房间带来了快感。


人工智能语音控制

使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发, 只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在, 您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。

蓝牙双向流式传输

在蓝牙双向流式传输模式下, 电视扬声器可以播放您的手机 / 平板电脑上的音乐, 您也可以在平板影院上欣赏电视上的音乐。

DTS Play-Fi

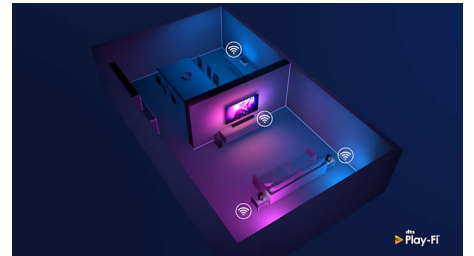

您可以通过飞利浦电视上的 DTS Play-Fi 连接到任何房间中的兼容扬声器。厨房中有无线扬声器? 尽享在做点心时聆听电影声或在喝酒时收听体育赛事解说。

Mimi 定制音效

有了 Mimi 定制音效, 您现在可以根据音频听力配置文件来个性化您的聆听乐趣。使用 Mimi 技术的最新创新技术, 该电视能够识别您的个性化个人音频听力配置文件, 并使用此音频配置文件选择和优化出色音频性能, 让您尽享聆听乐趣。

规格

环景光

- 环景光功能: 环景光 +Hue, AmbiSleep, 晨起闹钟, 闲置模式, 游戏模式, 自适应墙壁色彩
- 环景光版本: 四侧

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 显示屏: 8K Mini LED 背光
- 面板分辨率: 7680 x 4320
- 画面效果增强: HDR10, 杜比视界, Quantum Dot, 自然动感, HLG (混合对数伽马校正)

支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: 8K UHD 7680x4320@30Hz, 8K 高清 7690x4320@60Hz, 最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- 视频输入均通过 HDMI 传输: HDR10/ 杜比视界, 高达 8K 高清 7680x4320@60Hz, 高达 4K 超高清 3840x2160p, @ 24、25、30、50、60Hz

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- HEVC 支持

智能电视功能

- 智能电视应用程序*: 在线视频商店, Mimi 定制音效
- 便于安装: 自动检测飞利浦设备
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级
- 屏幕格式调整: 适应屏幕

多媒体应用

- 视频播放格式: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, MPEG-4, 兼容: AVI、MKV, MPEG-1, WMV9/VC1
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WMA-PRO (v9 和 v10), WAV
- 字幕格式支持: .ASS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- 图片播放格式: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 度照片

正在处理

- 处理能力: 四核

声音

- 输出功率 (RMS): 10 瓦 x2+30 瓦
- 扬声器配置: 10 瓦 x2+30 瓦, 全频扬声器
- 编解码器: 杜比全景声, 杜比数字 MS12 V2.5, DTS-HD (M6)
- 音效增强: 加宽环绕立体声, 自动音量调节器, 低音控制, 杜比全景声, 杜比低音增强, 杜比音量调平器, DTS Play-Fi

连接

- HDMI 接口数: 4
- HDMI 功能: 4K, 音频回传通道
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机
- USB 数量: 3
- 无线连接: 是, 蓝牙
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, AV 输出, AV 输入, 数字音频输出 (光纤)

功率

- 主电源: 198~264/ 50 赫兹
- 使用环境温度: 5 ° C 至 45 ° C
- 功耗: 410 瓦
- 待机功耗: ≤ 0.5 瓦

附件


- 随附的附件: 快速入门指南, 桌架
- 随附附件包装盒: 2 节 AAA 电池, HDMI 电缆, 电源线, 遥控器, 保修单

尺寸

- 机身宽度: 1673 毫米
- 机身高度: 965 毫米
- 机身厚度: 86 毫米
- 产品重量: 40 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1673 毫米
- 机身高度 (含桌架): 1044/1079 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 387 毫米
- 产品重量 (含桌架): 42 千克
- 包装盒宽度: 1879 毫米
- 包装盒高度: 1106 毫米
- 包装盒厚度: 215 毫米
- 重量 (含包装): 55 千克
- 可壁挂安装: 600 x 300 毫米

Connections

Side

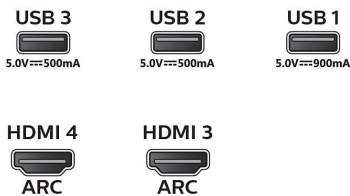

Rear



发行日期 2023-08-09

版本: 9.0.14

EAN: 69 59033 85763 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com



* (飞利浦) 仅兼容特定飞利浦播放机设备。
* USB 录制功能仅限于数字频道, 录制可能会受到广播复制保护 (C+) 限制。可能存在国家 / 地区和频道限制。
* 网站上展示的图片仅供参考, 产品以实物为准。请务必参考零售商或店铺销售的实际电视。