



Philips 9000 series
Mini LED 智能电视

189 厘米（75 英寸）环景光电视

四侧环景光
P5 画质增强引擎
杜比视界和杜比全景声



75PUF9565

飞利浦 Mini LED 电视，采用 4 面环景光

大屏幕。绚丽画质

大屏幕视感。大屏幕细节。飞利浦 9565 系列 Mini LED 电视采用创新面板，为您带来逼真的画质，提供深黑和鲜艳色彩。它采用精心设计的全方位无边边框。

顺畅运动。逼真色彩。难以置信的层次感。

- Dolby Vision 和 Dolby Atmos。影院级画质和音效。
- 音频平衡良好。简明、清晰的对话。强有力的效果。
- DTS Play-Fi。多房间音效。
- 飞利浦 P5 画质引擎。无论来源如何，效果始终出色。
- Quantum Dot 色彩带来出色的生动色彩

随心掌控，乐在其中

- 个性化您的音频听力，满足您的聆听乐趣。
- 人工智能语音控制。使用声音控制您的飞利浦电视。


大屏。色彩明亮。画质优美。

- 魔幻环景光，源自飞利浦。
- Mini LED 电视。大屏幕亮度。

PHILIPS

产品亮点

Mini LED

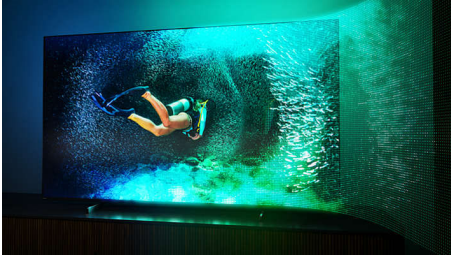


您的飞利浦 Mini LED 电视可为您呈现真正令人印象深刻的大屏幕画面体验, 提供深黑和逼真的色彩。Mini LED 是提高对比度的新背光技术。得益于由很多 (1000 个) 填充 Mini LED 的区域组成的先进 LED 背光, 可同时在屏幕上呈现明亮和深黑色。通过电视内部的一组 Mini LED 显示阵列, 可智能地调暗和调亮, 从而实现清晰透亮的对比度。您将感受到 Mini LED 电视在每一个场景的强大力量。

四侧环景光

飞利浦 4 面环景光让您更加贴近每一个精彩瞬间。电视边缘的智能 LED 可响应屏幕操作, 并投射令人着迷的身临其境般的光束。体验一次您便知再也离不开它。

Dolby Vision 和 Dolby Atmos

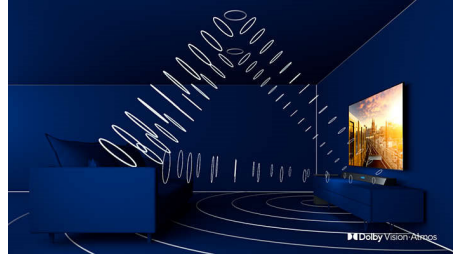

支持杜比出色音效和视频格式, 这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装, 您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。

P5 画质增强引擎

飞利浦 P5 画质增强引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。颜色鲜艳, 而肤色自然。提供清晰的对比度, 可让您感受到每个细节。动作顺滑, 无论播放速度有多快, 您可始终捕捉到细节。

Quantum Dot 色彩

这款电视采用 Quantum Dot 色彩薄膜, 使 LED 面板能够呈现出色、生动的色彩。现在您在这款电视机上便可以看到逼真色彩。

音频平衡良好

音频平衡良好。简明、清晰的对话。强有力的效果。


人工智能语音控制

使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发, 只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在, 您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。

Mimi 定制音效

有了 Mimi 定制音效, 您现在可以根据音频听力配置文件来个性化您的聆听乐趣。使用 Mimi 技术的最新创新技术, 该电视能够识别您的个性化个人音频听力配置文件, 并使用此音频配置文件选择和优化出色音频性能, 让您尽享聆听乐趣。

DTS Play-Fi

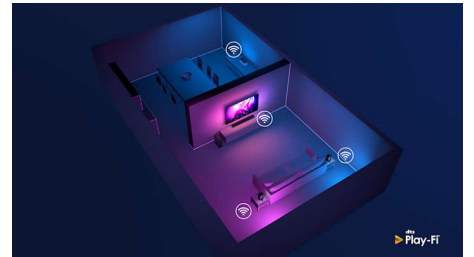

您可以通过飞利浦电视上的 DTS Play-Fi 连接到任何房间中的兼容扬声器。厨房中有无线扬声器? 尽享在做点心时聆听电影声或在喝酒时收听体育赛事解说。

规格

环景光

- 环景光功能: 环景光音乐, 游戏模式, 自适应墙壁色彩, 闲置模式, AmbiSleep, AmbiWakeup, 内置环景光 + hue, 晨起闹钟
- 环景光版本: 四侧

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 显示屏: 4K 高清 OLED 电视
- 面板分辨率: 3840x2160
- 画面效果增强: Ultra Resolution, 锐腾自然动感

支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: 最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- 视频输入均通过 HDMI 传输: 最高可达 4K UHD 3840x2160@60Hz, HDR10+/ 杜比视界

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 电视节目指南*: 8 天电子节目指导
- HEVC 支持

智能电视功能

- 节目: USB 录制*
- 智能电视应用程序*: 在线视频商店, 社交电视
- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 16:9, 无格式转换, 宽屏幕
- 飞利浦电视遥控应用程序*: 应用程序, 频道, 控制, 电视指南, 随选视频

多媒体应用

- 视频播放格式: 兼容: AVI、MKV、H264/MPEG-4 AVC、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9/VC1
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 至 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 图片播放格式: JPEG, BMP, PNG, GIF

便利性

- 定时关机

正在处理

- 处理能力: 四核

声音

- 输出功率 (RMS): 50 瓦
- 扬声器配置: 10Wx2 + 15Wx2 低音扬声器
- 音效增强: 自动音量调节器, 低音控制, 杜比全景声, 加宽环绕立体声, 清晰声效 (Clear Sound), 灵智声音, 虚拟环绕声

连接

- HDMI 接口数: 4
- HDMI 功能: 4K, 音频回传通道
- EasyLink (HDMI-CEC): 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机, 单键式播放
- USB 数量: 2
- 无线连接: 是, 集成 Wi-Fi 802.11ac 2x2, 蓝牙 5.0
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, 数字音频输出 (光纤), AV 输入, 音频输出 (迷你插孔)
- HDCP 2.2: 是, 位于所有 HDMI 上

功率

- 主电源: 交流 220 - 240 伏 50 赫兹
- 使用环境温度: 5 ° C 至 45 ° C
- 功耗: 400 瓦
- 节能功能: 定时器自动关闭, 光传感器

附件

- 随附的附件: 遥控器, 桌架, 电源线, 快速入门指南, 法律及安全手册, 2 节 AAA 电池

尺寸


- 机身宽度: 1671 毫米
- 机身高度: 964 毫米
- 机身厚度: 80 毫米
- 产品重量: 36.2 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1671 毫米
- 机身高度 (含桌架): 1026 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 350 毫米
- 产品重量 (含桌架): 37.2 千克
- 包装盒宽度: 1899 毫米
- 包装盒高度: 1116 毫米
- 包装盒厚度: 190 毫米
- 可壁挂安装: 600 x 300 毫米

Connections

Side



Rear

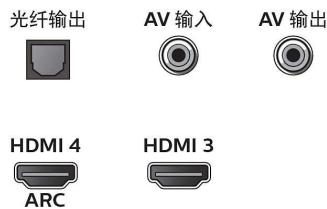

发行日期 2023-08-09

版本: 8.1.16

EAN: 69 59033 85756 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com



* EPG 及其实际可视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。
* (飞利浦) 仅兼容特定飞利浦播放机设备。
* 网站上展示的图片仅供参考, 产品以实物为准。请务必参考零售商或店铺销售的实际电视。