



Philips LED
4K UHD Android TV -
Звук от Bowers & Wilkins

Процессор P5 Perfect Picture

Аудиосистема от Bowers &
Wilkins

3-сторонняя подсветка
Ambilight
139 см (55") Android TV



55PUS9435

Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание.

4K UHD LED на базе Android TV с подсветкой Ambilight

Не упускайте ни единой детали. Слушайте во всех подробностях. Этот LED-телевизор Philips оснащен акустической системой Bowers & Wilkins, которая обеспечивает реалистичное звучание с эффектом погружения. Подсветка Ambilight добавит яркие цвета к музыке, потоковым трансляциям HDR и фильмам, которые вы так любите.

Android TV: любой контент по вашему желанию

- Android TV. Интеллектуально и просто.
- Управление голосом. Встроенный Google Ассистент. Совместимо с Alexa.
- DTS Play-Fi. Мультирум-аудиосистема.

Атмосферная подсветка. Объемный звук.

- Яркий 4K LED-телевизор. Яркая картинка HDR. Плавное движение.
- Ambilight — впечатления без границ.
- Объемный звук. Bowers & Wilkins с технологией Dolby Atmos.
- Ткань динамика Kvadrat. Пульт ДУ с подсветкой кнопок и кожей от Muirhead.

Потрясающее качество изображения. Звук от Bowers & Wilkins.

- Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.
- Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.
- Основные форматы HDR. Смотрите фильмы в соответствии с задумкой режиссера.
- Звуковая система 2.1.2. Мощные динамики для Dolby Atmos.
- Встроенный сабвуфер, ВЧ-динамики и среднечастотные излучатели.

PHILIPS


4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

Процессор P5 Perfect Picture Аудиосистема от Bowers & Wilkins, 3-сторонняя подсветка Ambilight, 139 см (55") Android TV

Основные особенности


55PUS9435/12

Процессор P5 Perfect Picture

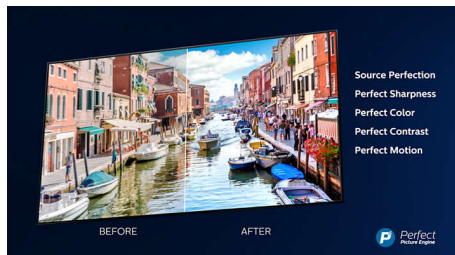


Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

Аудиосистема от Bowers & Wilkins

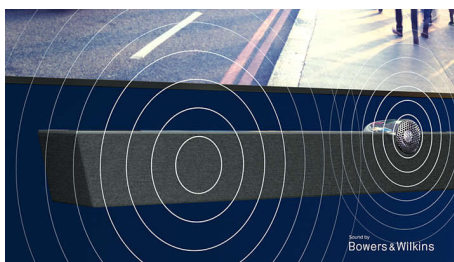


Эксклюзивный дизайн динамиков от легендарных звукоинженеров Bowers & Wilkins обеспечивает невероятно реалистичное звучание. Мощные динамики обеспечивают максимальный эффект от Dolby Atmos. ВЧ-динамик с центральным расположением обеспечит четкое звучание голоса на всем протяжении фильма.

3-сторонняя подсветка Ambilight

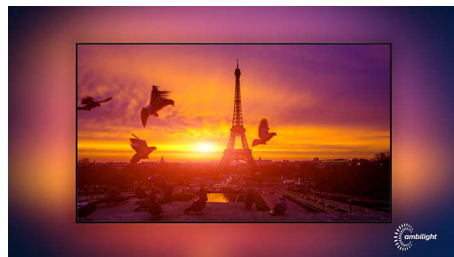


С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.

4K UHD

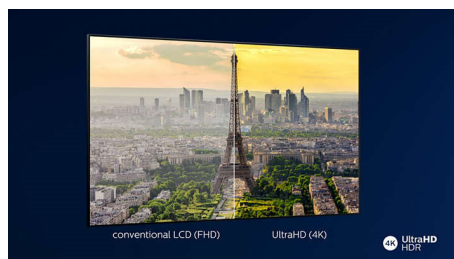

Яркий 4K LED-телевизор. Яркая картинка HDR. Плавное движение. Телевизор Philips 4K UHD TV обеспечивает реалистичность контента благодаря высокой контрастности и насыщенным цветам. Более глубокая картинка и плавное движение. Фильмы, передачи, игры и многое другое будут выглядеть отлично вне зависимости от источника.

Dolby Vision и Dolby Atmos

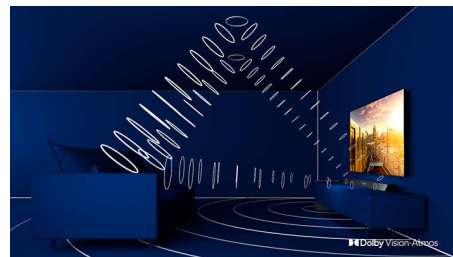


Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.

Дизайн

Материалы премиум-класса изменят ваше представление о просмотре телевизора Philips. Акустически прозрачная ткань от Kvadrat обеспечит свободное распространение звука по комнате. Кожа Muirhead, собранная на экологичном производстве, наряду с подсветкой клавиш поможет ощутить тактильный комфорт при использовании пульта ДУ.

Android TV

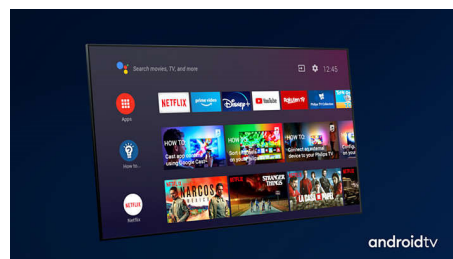

Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.



Sound by
Bowers & Wilkins



4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

Процессор P5 Perfect Picture Аудиосистема от Bowers & Wilkins, 3-сторонняя подсветка Ambilight, 139 см (55") Android TV

Характеристики

Подсветка Ambilight

- Возможности режима Ambilight: Встроенный Ambilight+Hue, Музыка Ambilight, Игровой режим, Подстраивается под цвет стены, Режим Lounge, AmbiWakeUp, AmbiSleep
- Версия Ambilight: Трехсторонняя

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 55 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 139 см

- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Процессор обработки изображения: Процессор P5 Perfect Picture
- Улучшение изображения: Разрешение Ultra, Wide Color Gamut воспроизводит 90 % оттенков DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+, 2400 PPI
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 55 дюймов

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц,

55PUS9435/12

Поддержка HDR, HDR10 / HLG, Поддержка HDR, HDR10+ / HLG


- Видеовходы для всех интерфейсов HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц, Поддержка HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Тюнер/прием/передача


- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегид*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Connections

Side

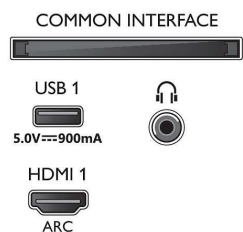

Bottom

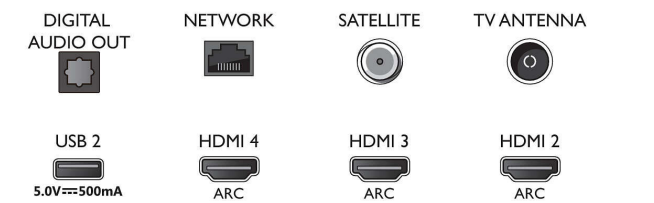

4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

Процессор P5 Perfect Picture Аудиосистема от Bowers & Wilkins, 3-сторонняя подсветка Ambilight, 139 см (55") Android TV

Характеристики

- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Поддержка HEVC

Android TV

- ОС: Android TV™ 9 (Pie)
- Предустановленные приложения: Google Play Фильмы*, Google Play Музыка*, Поиск Google, YouTube, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Netflix
- Объем флэш-памяти: 16 ГБ*

Функции Smart TV

- Взаимодействие с пользователем: SimplyShare
- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Легкость установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Удобство использования: Кнопка меню Smart, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Расширенный - Сдвиг, Масштабирование, растяжение, Широкий экран
- Пульт ДУ: с голосовым управлением, с подсветкой клавиш, с кожей Muirhead
- Голосовой ассистент*: Встроенный голосовой помощник Google Ассистент, Пульт ДУ с микрофоном, Совместимо с Alexa

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
- Поддерживаемый формат субтитров: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG, Сферические фотопанорамы, HEIF

Обработка

- Мощность обработки: Четыре ядра

Звук

- Аудио: Аудиосистема от Bowers & Wilkins, 2-канальная система 2.1, Выходная мощность 50 Вт (среднеквадр.)
- Конфигурация динамиков: 2 среднечастотных динамика 6 Вт, 2 ВЧ-динамика 9 Вт, сабвуфер 20 Вт
- Кодек: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12, версия 2.3, DTS-HD(M6)
- Улучшение звука: 5-полосный эквалайзер, ИИ-звук, Четкие диалоги, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Ночной режим, Dolby Atmos

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 4
- Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление

аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием

- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
- Другие подключения: Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Разъем для спутниковой приставки, Ethernet-LAN RJ-45, Выход для наушников, Разъем для сервисного обслуживания
- HDCP 2.3: Да, для всех HDMI

Талон энергоэффективности ЕС

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 55
- Регистрационные номера EPREL: 420631
- Класс энергоэффективности для SDR: G
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 139
- Энергопотребление для SDR: 96 кВт*ч на 1000 ч
- Класс энергоэффективности для HDR: G
- Энергопотребление для HDR: 125 кВт*ч на 1000 ч
- Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных
- Режим ожидания с поддержкой сети: $2,0 \text{ Вт}$
- Технология панели: ЖК с LED

Мощность

- Электропитание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $0,3 \text{ Вт}$
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Световой датчик, Отключение изображения (для радио), Режим ECO
- Энергопотребление в выключенном состоянии: n/a (не применимо)

Аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Шнур питания, Краткое руководство (x1), Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Подставка со звуковой системой

Дизайн

- Цвета ТВ: Серебристая металлическая рамка
- Конструкция подставки: Темный хром, звуковая система

Размеры

- Ширина устройства: 1230,8 миллиметра
- Высота устройства: 717,9 миллиметра
- Глубина устройства: 60,8 миллиметра
- Вес продукта: 16,7 кг
- Ширина с подставкой: 1230,8 миллиметра
- Высота с подставкой: 792,6 миллиметра
- Глубина с подставкой: 281,8 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 21,8 кг
- Ширина коробки: 1360,0 миллиметра
- Высота коробки: 952,0 миллиметра
- Глубина коробки: 170,0 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 25,8 кг
- Ширина подставки: 880,0 миллиметра
- Высота подставки: 80,0 миллиметра
- Глубина подставки: 281,8 миллиметра
- Совместимое настенное крепление: 300 x 300 мм



Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 13.2.1

EAN: 87 18863 02407 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

- * Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- * Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
- * Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- * Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
- * Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
- * Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)
- * Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- * Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.
- * Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
- * Для саундбара, акустических систем и других аудиоустройств требуется подключение по HDMI.