

Philips Elevation
Сверхтонкий Smart LED
TV

151 см (60")

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

60PFL8708S



Безупречная красота

Сверхтонкий телевизор с 4-сторонней фоновой подсветкой Ambilight XL

Полное погружение в действие на экране. 4-сторонняя фоновая подсветка Ambilight XL и технология Prism позволили создать сверхтонкий телевизор, который словно невесомо парит в воздухе. Телевизоры серии Elevation созданы, чтобы восхищать.

Мир онлайн-контента в вашем распоряжении

- Приложение Skype™ позволяет с легкостью совершать видео- и голосовые звонки на телевизоре
- Smart TV — мир онлайн-развлечений

Управление показом и записью на большом экране

- Пульт ДУ с указкой и клавиатурой для более удобного управления
- Приложение MyRemote — управляйте телевизором с помощью смартфона или планшетного ПК
- Wi-Fi Miracast™ — передавайте контент со своих устройств сразу на ТВ

Расширенные возможности для развлечений

- Показатель Perfect Motion Rate (PMR) 900 Гц для невероятной четкости при передаче движения
- Perfect Pixel HD — удостоенная наград технология улучшения качества изображения

Воплощение блестящих идей

- Представьте, что ваш телевизор словно парит в воздухе
- Сверхтонкий телевизор с технологией подсветки Ambilight Prism

PHILIPS

Основные особенности

4-сторонняя фоновая подсветка Ambilight XL



Представьте, что Ваш телевизор словно парит в воздухе. Потрясающая подсветка Ambilight проецирует на стену за телевизором широкий световой шлейф, создавая эффект невесомости. Экран телевизора кажется еще шире, а впечатления от просмотра становятся ярче. Цвет подсветки автоматически меняется в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда точно соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены.

Технология Prism

Оцените все преимущества сверхтонкого телевизора с фоновой подсветкой Ambilight. Технология Prism позволила расположить светодиоды в центре задней панели телевизора. Благодаря интеллектуальным алгоритмам направленный свет отражается от стены и панели телевизора, создавая ореол мягкого света вокруг экрана.

Прозрачная подставка

Чтобы подчеркнуть элегантность новой модели с 4-сторонней фоновой подсветкой Ambilight XL, компания Philips создала оригинальную прозрачную подставку. Благодаря уникальному дизайну создается впечатление, будто телевизор невесомо парит в воздухе.

Настенное крепление для ТВ с 4-сторонней подсветкой Ambilight XL

Специальное настенное крепление Philips (входит в комплект) в сочетании с 4-сторонней фоновой подсветкой Ambilight XL позволяет усилить эффект невесомости.

Онлайн-приложения Smart TV



Получите от своего телевизора больше, чем могут дать традиционные модели. Пользуйтесь прокатом фильмов и включайте потоковую передачу кино, видеороликов, игр и других материалов непосредственно на телевизор из онлайн-магазинов. Смотрите передачи "вслед за эфиром" и пользуйтесь разнообразными онлайн-приложениями Smart TV. Общайтесь с родными и друзьями по Skype™ или в социальных сетях. Больше того... на телевизоре можно даже просматривать веб-сайты!

Видеозвонки через Skype™ на ТВ

Расширьте границы и общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ в вашем телевизоре вы сможете совершать голосовые и видеозвонки прямо из своей гостиной. Просто подключите к телевизору дополнительную камеру для ТВ Philips (входит в комплект) и наслаждайтесь превосходным качеством видео и звука, не вставая с дивана.

Пульт ДУ с указкой и клавиатурой



Пульт ДУ очень удобен в использовании и оснащен привычными кнопками, включая кнопки курсора, регулировки громкости и быстрого доступа. В пульте также

предусмотрены дополнительные функции для навигации по экрану — достаточно нажать и удерживать кнопку ОК. Указка работает так же, как курсор мыши. С ее помощью можно выбрать элемент меню или прокрутить страницу на экране. Кроме того, перевернув пульт, его можно превратить в полноформатную клавиатуру для удобного ввода текста. Гироскопические датчики блокируют неиспользуемую сторону пульта ДУ, поэтому случайное переключение канала во время ввода текста исключено.

MyRemote*

С легкостью управляйте телевизором и выполняйте запись без использования пульта ДУ с помощью одного удобного приложения. Превратите ваш планшетный ПК или смартфон в универсальный пульт ДУ. Помимо привычных элементов управления, вы сможете воспользоваться дополнительными функциями, такими как ввод текста. Благодаря функции SimplyShare контент можно передать на экран ТВ. Выполняйте передачу программ цифрового телевидения на устройства с помощью Wi-Fi Smart Screen. Приложение MyRemote позволит вам всегда быть в курсе событий с помощью функции записи программ. Просто "пролистайте" гид телепередач и выберите программы, которые необходимо записать, чтобы просмотреть их позже. Телевизор Smart TV заслуживает настоящего умного приложения!

Wi-Fi Miracast™*



Смотрите, что хотите, когда хотите и где хотите. Передавайте разнообразный контент со своих устройств на большой экран. Можно, например, посмотреть на телевизоре фотографии со смартфона или ноутбука. Технология позволяет легко и быстро настроить подключение самых разных устройств.

Характеристики

Подсветка Ambilight

- Возможности режима Ambilight: Подстраивается под цвет стены, Режим приглушенного света
- Версия Ambilight: 4-сторонняя XL

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 60 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 152 см

- Дисплей: LED Full HD
- 3D: Easy 3D, Полноэкранный режим для двух игроков*, Регулировка глубины 3D, Преобразование 2D в 3D
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 450 кд/м²
- Улучшение изображения: Технология Perfect Pixel HD Engine, Показатель Perfect Motion Rate 900 Гц, Технология Micro Dimming Pro, Локальная контрастность, Perfect 3D Natural

Motion, Функция Super Resolution

Поддерживаемое разрешение дисплея


- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача


- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C/S/S2, Поддержка Astra HD+, Freeview HD*

Connections

Side

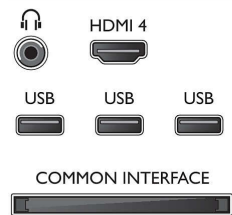

Rear

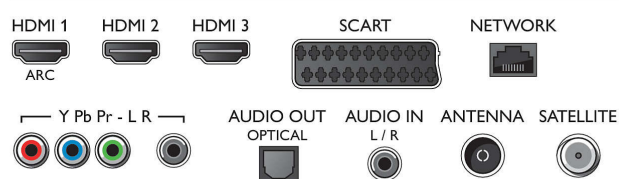

Характеристики

- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Интерактивное телевидение: HbbTV*
- Гид телепередач*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Приложения SmartTV*: Просмотр прошедших телепрограмм, Netflix*, Интернет-приложения, Сетевые видеоматериалы, Открытый интернет-браузер, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WMA версии 2 до версии 9.2
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Взаимодействие с пользователем

- Беспроводное взаимодействие: SimplyShare, MultiRoom клиент и сервер, Удобный пульт ДУ с функцией ввода текста, Пульт ДУ с указкой*, Сертификация Wi-Fi Miracast*
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Легкость установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Удобство использования: Кнопка домашнего меню, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Автозаполнение, Автомасштабирование, Расширение формата 16:9, Режим Super Zoom, Не в масштабе, Широкий экран
- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1200-страничный гипертекст
- Приложение My Remote*: Управление, Запись MyRemote, Simply Share, Телегид, Wi-Fi Smart Screen

Обработка

- Мощность обработки: Четыре ядра

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 25 Вт (15 Вт + 10 Вт)
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass
- Характеристики звука: 3D wOOx, Smart Stereo

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 4
- Возможности HDMI: 3D, Канал возврата аудиосигнала
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с

помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Добавление Plug & play на главный экран, Автоматический сдвиг субтитров (Philips), Pixel Plus link (для Philips), Запуск воспроизведения одним нажатием

- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 3
- Беспроводное соединение: Встроенный модуль Wi-Fi 11n
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Ethernet-LAN RJ-45, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников, Разъем для сервисного обслуживания

Мощность

- Электропитание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $0,1$ Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 79 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим ECO, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: $0,1$
- Потребление электроэнергии в год: 110 кВт/ч

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: 3D-очки с пассивной технологией 4 шт., Камера для ТВ Philips PTA317, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Прозрачная подставка на шарнире, Ткань из микрофибры для ухода за подставкой, Шнур питания, Адаптер питания пост. тока, Адаптер компонентного видеосигнала, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: 3D-очки PTA417, Игровые 3D-очки PTA436
- Решения для настенного крепления (в комплекте): настенное крепление, 2 заглушки, 2 винта

Размеры

- Ширина устройства: 1342 миллиметра
- Высота устройства: 776 миллиметра
- Глубина устройства: 13,5 миллиметра
- Вес продукта: 24,5 кг
- Ширина с подставкой: 1342 миллиметра
- Высота с подставкой: 860 миллиметра
- Глубина с подставкой: 236 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 27,7 кг
- Ширина коробки: 1465 миллиметра
- Высота коробки: 965 миллиметра
- Глубина коробки: 198 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 32,7 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 200 мм



Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 2.3.9

EAN: 87 12581 68615 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

* Приложение MyRemote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели ТВ, страны, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TV.

* Для получения информации о возможностях Smart TV в вашей стране перейдите по адресу: www.philips.com/TV

* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляции от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

* Совместимость зависит от сертификации Wi-Fi Miracast Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.