

# PHILIPS

Aparat de ras electric

Shaver 1000 Series

Lame PowerCut

Capete 4D flexibile

Deschidere printr-o atingere

Aparat de tuns părul din nas



S1142/02

## Bărbierit rapid, îngrijit

Aparatul de ras electric Philips Shaver seria 1000 îți oferă un bărbierit rapid, îngrijit și valoare bună. Cele 27 de lame PowerCut cu ascuțire automată și faptul că este complet lavabil fac aparatul de ras ușor de utilizat și întotdeauna fiabil.

### Ușor de utilizat

- Potrivit pentru raderea părului de pe cap
- 40 de minute de utilizare fără fir după o încărcare de 8 ore
- Mâner ergonomic pentru manevrare confortabilă
- Rezistent la apă pentru curățare ușoară sau utilizare la duș
- Indicator pentru baterie pentru a ști când trebuie încărcat
- Deschidere printr-o atingere pentru curățare ușoară
- Capacul de protecție menține capul de bărbierit curat când nu este utilizat
- Încărcare convenabilă

### Versatil

- Tunde părul din nas și urechi
- Tundere fără efort din orice unghi

### Un bărbierit îngrijit

- Lame PowerCut pentru un bărbierit mereu precis

### Durabil

# Shaver 1000 Series

Aparat de ras electric

S1142/02


## Repere

### Lame PowerCut




27 de lame cu ascuțire automată taie în mod consecvent fiecare fir de păr chiar deasupra nivelului pielii, pentru un finisaj neted și uniform de fiecare dată. Lamele noastre cu ascuțire automată rămân ca noi timp de 2 ani.

### Capete 4D flexibile

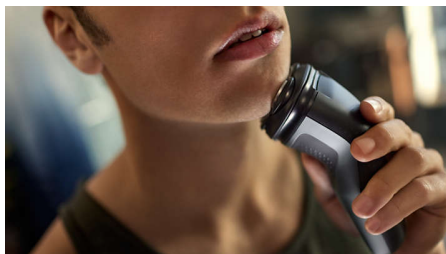

Capetele flotante se flexează în patru direcții pentru a menține contactul uniform cu pielea, protejând-o împotriva ciupiturilor și tăieturilor.

### Potrivit pentru raderea părului de pe cap

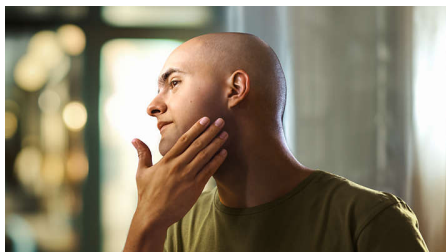


Aparatul de bărbierit este conceput pentru a fi o soluție versatilă, care îți permite să îți razi cu încredere atât fața, cât și capul

### Deschidere printr-o atingere



Capul aparatului de ras se deschide prin simpla atingere a unui buton pentru a clăti aparatul sub jet de apă.

### 40 de minute de bărbierit fără fir

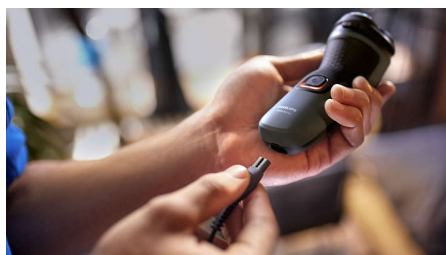

O baterie NiMH durabilă asigură 40 de minute de funcționare la o încărcare de 8 ore. Aceasta reprezintă cam 13 bărbieriri.

### Mâner ergonomic




Nu-ți pierde niciodată aderența. Mânerul ergonomic cu cauciuc rămâne sigur și confortabil, chiar și când este ud.

### Rezistent la apă (IPX7)



Clătește sub jet de apă sau bărbierește-te la duș. Clasa de impermeabilitate IPX7 înseamnă că aparatul poate fi scufundat într-un metru de apă timp de până la 30 de minute.

### Indicator baterie

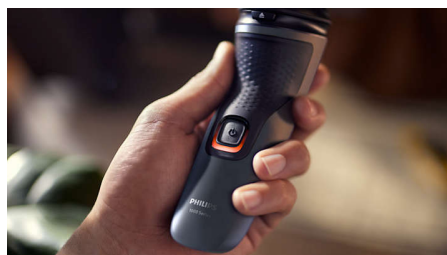

Nu lăsa să te surprindă descărcarea bateriei. Indicatorul pentru baterie te informează dacă bateria este în curs de descărcare, descărcată sau în curs de încărcare.

### Încărcare USB-A



La Philips, susținem dezvoltarea durabilă în toate aspectele legate de crearea produselor. Dorim să reducem deșeurile și să minimizăm numărul de adaptoare USB pe care le punem pe piață. În cazul în care aveți nevoie de un adaptor, o unitate de furnizare adecvată este disponibilă la adresa: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


## Shaver 1000 Series

Aparat de ras electric

S1142/02

# Repere

### Făcut cu grijă pentru planetă

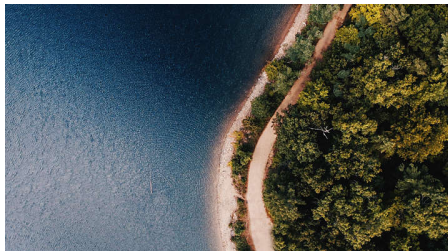

Ambalajul acestui aparat de ras nu conține plastic și este fabricat din 90% materiale reciclate, în timp ce unitatea noastră de producție a lamelor utilizează energie electrică 100% regenerabilă.

### Capac de protecție



Păstrează capul de bărbierit curat și protejat când nu este utilizat sau când călătorești.

### Aparat de tuns părul din nas inclus



Folosește acest aparat pentru a ajunge ușor la părul nedorit din nas și din urechi și a-l îndepărta în mod confortabil. Asigură-te că ai nările curate

înainte de utilizare și introdu cu atenție aparatul de tuns în nas, cel mult 0,5 cm și deplasează-l circular lent. Atunci când tunzi părul din urechi, asigură-te că nu ai ceară în urechi.

### Aparat de tuns de precizie cu două capete



Aparatul nostru inovator de tuns de precizie cu două părți taie rapid și fără efort din orice unghi și în orice direcție.

# Shaver 1000 Series

Aparat de ras electric

S1142/02

## Specificații

### Accesorii

**Întreținere:** Capac de protecție  
**Aparat de tuns părul din nas inclus**

### Alimentare

**Durată de încărcare:** Încărcare completă în 8 ore  
**Tip baterie:** NiMH  
**Durată de funcționare:** 40 min/13 bărbieriri

### Design

**Culoare:** Gri închis  
**Mâner:** Mâner și prindere ergonomice

### Service

**Garanție de 2 ani**  
**Cap înlocuibil:** Înlocuiește la fiecare 2 ani cu SH30

### Performanțe în bărbierire

**Sistem de ras:** Sistem de lame PowerCut, 27 de lame cu ascuțire automată, 55.000 acțiuni de tăiere/minut  
**Urmărirea conturului:** Capete 4D flexibile

### Ușor de utilizat

**Curățare:** Complet lavabil  
**Afișaj:** Indicator încărcare  
**Încărcare:** Încărcare USB-A (5 V<sub>max</sub> / ≥1 A)  
**Funcționare:** Numai utilizare fără fir  
**Rezistent la apă:** Rezistent la apă conform IPX7, Rezistent la utilizarea sub duș

