

Philips
Профессиональный
светодиодный LED-
телевизор

48" MediaSuite

светодиодный
DVB-T2/T/C, IP-телевидение

48HFL5010T



Широкие возможности подключения и управления

незабываемые впечатления для ваших гостей

Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления.

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей
- Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare
- Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц
- SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб
- Протокол Serial Xpress для интерактивных систем
- Совместимость с MyChoice для регулярного дохода
- Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания
- Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV
- Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей

- Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе


PHILIPS

Основные особенности

Full HD LED TV

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

Функция SmartInstall

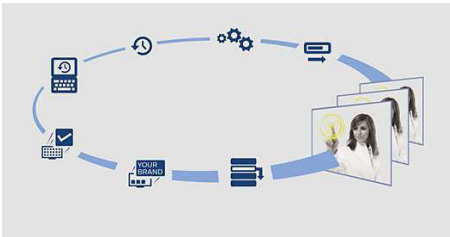

Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

SmartInfo



Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

Miracast и DirectShare



Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

Приложения Smart TV

Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента.

Система AppControl

Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!

Встроенная система IP-телевидения

Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

Встроенный модуль Wi-Fi

Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.

Совместимость с MyChoice



MyChoice — это простой и недорогой способ предложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

Протокол Serial Xpress (SXP)

Через протокол Serial Xpress TV можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 48 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 121 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 350 кд/м²
- Улучшение изображения: Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц, Pixel Plus HD
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Аналоговое телевидение: PAL
- Воспроизведение через IP: Мультивещание, Unicast


Особенности

- Удобство использования: Стиль изображения, Стиль звука
- Цифровые сервисы: Электронный гид телепередач на 8 дней, Сейчас и далее, MHEG, Телетекст, HbbTV
- Внешние элементы управления: Джойстик

Специальные гостиничные функции

- Гостиничный режим: Блокировка джойстика, Блокировка меню, Блокировка меню установки, Ограничение громкости
- Режим ограничения для особых учреждений: Режим повышенной безопасности, TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
- Таймер: Таймер отключения, Сигнал будильника, Выбор канала для будильника, Звуки будильника

- Настройка экрана запуска: Канал, Функция, Формат изображения, Громкость
- Защита от краж: Защита от кражи элементов питания, Замок Kensington
- Регулятор мощности: Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ, Запуск в экорезиме/быстрый запуск, WoLAN
- Приложения: Система AppControl, Облачные приложения
- Символика: SmartInfo, Приветственный логотип, Приветственная надпись, Пользовательский фон SmartTV, Настраиваемая панель управления (HTML), Система IP-телевидения
- Часы: Часы в режиме ожидания, Кнопка пульта ДУ светится в темноте, Экранные часы, Внешний модуль часов (дополнительно)
- SmartInfo: Браузер с HTML5, Интерактивные шаблоны, Слайд-шоу

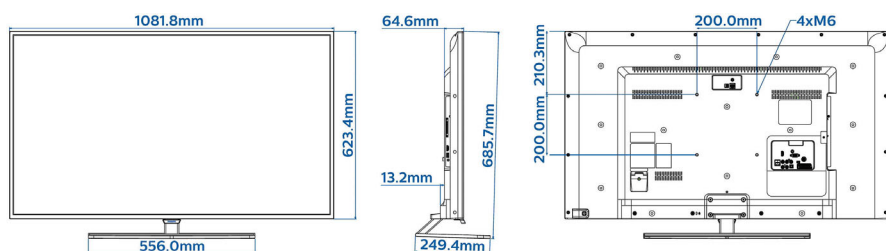

Характеристики

- Клонирование настроек и обновление встроенного ПО: Мгновенное копирование исходных настроек, По USB/PC/IP
- CMND&Control: Редактор списка каналов в офлайн-режиме, Изменение настроек в офлайн-режиме, Статус телевизора в режиме реального времени (IP), Дистанционное управление по IP/PC, CMND&Create, Управление группами телевизоров
- Управление: Блокировка автообновления каналов, Протокол Serial Xpress, JSON API for TV Control-JAPIT
- Интерактивные DRM: VSecure, PlayReady Smooth Streaming
- Получение дохода: AppRevenue, Функция MyChoice
- Пульт ДУ: Фиксация кабеля, Индикация заряда батареи, Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
- Каналы: Единый список каналов

Функции для сферы здравоохранения

- Управление: Многофункциональный пульт ДУ, Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений, Совместимость с системой вызова персонала
- Комфорт: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика
- Безопасность: Двойная изоляция, класс II, Огнестойкий материал

Мультимедиа

- Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения: Форматы: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Контейнеры: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, ASS, SMI, SSA, TXT
- Поддерживаемые форматы изображения: BMP, JPG, PNG, GIF
- Поддерживаемое видеоразрешение (на USB): до 1920 x 1080p при 60 Гц
- Мультимедийные подключения: USB, Беспроводная локальная сеть (LAN)

Аудио

- Выходная мощность: 20 (2 x 10) Вт
- Выход на АС для ванной комнаты: 1,5 Вт, моно, 8 Ом
- Акустические системы: 2,0, Направленный вниз
- Характеристики звука: АРГ, Режим Incredible Surround, Динамические басы, Dolby MS10

Мощность

- Электропитание: 220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
- Температура окружающей среды: 0 °C - 40 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $0,3 \text{ Вт}$
- Маркировка класса энергоэффективности: A++
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 42 Вт

- Функции энергосбережения: Режим ECO
- Потребление электроэнергии в год: 61 кВт/ч

Аксессуары

- В комплекте: Пульт ДУ 22AV1409A/12, Настольная подставка на шарнире, 2 батареи типа AAA, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Шнур питания
- Дополнительный: Внешний модуль часов 22AV1120C/00, Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12, Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A

Беспроводное соединение

- Беспроводная локальная сеть (LAN): 802.11 b/g/n
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

Подключения (боковая панель)

- Слот общего интерфейса: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Выход для наушников: Мини-разъем
- USB 1: Порт USB 2.0

Подключения (задняя панель)

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Выход на АС для ванной комнаты: Мини-разъем
- Компонентный: YPbPr + RCA (левый/правый)
- A/B вход: CVBS и YPbPr
- Аудиовход DVI: Мини-разъем
- Внешний источник питания: 12 В/15 Вт, Мини-разъем
- Внешнее управление: RJ-48
- Антенна: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Выход для цифрового аудиосигнала: Оптический
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Вход VGA: 15-контактный D-sub

Расширенные возможности подключения

- RJ48: ИК-вход/выход, Интерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление звуком системы
- Беспроводная локальная сеть (LAN): Автоматическое включение по LAN
- HDMI: ARC (все порты), DVI (все порты)
- Scart: Включение по SCART

Дизайн

- Цвет: Черный

Размеры

- Ширина устройства: 1082 миллиметра
- Высота устройства: 623 миллиметра
- Глубина устройства: 65/78 миллиметра
- Вес продукта: 12,4 кг
- Ширина с подставкой: 1082 миллиметра
- Высота с подставкой: 686 миллиметра
- Глубина с подставкой: 249 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 13,9 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 200 мм, M6



Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 1.0.1

EAN: 87 18863 00404 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.