

# PHILIPS

Aparat de tuns  
barba

Beardtrimmer series  
3000

Setări de precizie de 0,5 mm

Lame metalice cu auto-ascuțire

Utiliz. fără fir 90 min/încărc. 1 h

Sistem de ridicare și tundere



BT3238/15



## Tuns rapid și precis pentru aranjare ușoară Lame metalice cu auto-ascuțire

Acest aparat de tuns cu sistemul inovator Lift & Trim ridică și prinde mai multe fire de păr lipite de piele pentru rezultate eficiente și uniforme. În acest fel vei obține cu ușurință aspectul unei bărbi de 3 zile, barba scurtă sau barba lungă pe care o dorești.

### Ușor de utilizat

- 90 min utilizare fără fir
- Întreținere simplă
- Ușor de apucat
- Indicatoarele arată când bateria are un nivel scăzut, este descărcată, încărcată sau se încarcă
- Poate fi reglat la diferite setări de lungime

### Tuns uniform

- Lame cu ascuțire automată pentru întreținere zero
- Aparat precis de tuns barba pentru contururi perfecte

### Tuns ușor și uniform

- Tunde uniform și prinde firele de păr lipite de piele
- Lame delicate cu pielea pentru o piele fină

### Făcut să reziste

- Garanție pentru protejarea achiziției

# Repere

## Sistem de ridicare și tundere



Perfect pentru un aspect nebărbierit, aparatul de tuns barba Philips dispune de noul nostru sistem de ridicare și tundere: un pieptene ce ridică și ghidează firele de păr la nivelul lamelor pentru un bărbierit uniform.

## Lame metalice cu auto-ascuțire



Adecvate chiar și pentru părul cel mai gros, lamele cu tăiș dublu garantează contururi precise și tundere superioară de fiecare dată. Nu este nevoie de lubrifiere sau lame de schimb.

## Lame delicate cu pielea




Concepute pentru a preveni zgârieturile și iritațiile, lamele au vârfuri rotunjite pentru un contact mai delicat cu pielea.

## Buton de precizie - 20 setări



Un aparat eficient de tuns barba care taie exact la lungimea dorită. Doar rotește roțița de reglare la una dintre cele 20 de setări de lungime între 0,5 și 10 mm, în trepte de 0,5 mm.

## Aparat de tuns de precizie

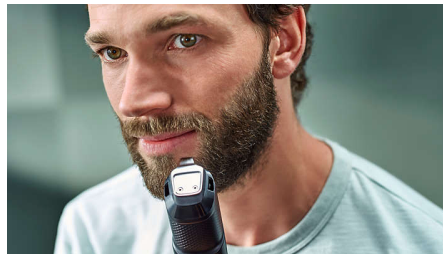

Adaugă un plus de definiție detaliilor, chiar și în zonele greu accesibile, cu aparatul de tuns de precizie cu atașare printr-un clic.

## Indicatoare pentru baterie




Indicatoarele bateriei din acest aparat de tuns te anunță care este starea bateriei: nivel scăzut, descărcată, se încarcă sau este încărcată. În acest fel, poți încărca aparatul de tuns la timp și complet, astfel încât să nu ți se descarce bateria în mijlocul tunsului.

## 90 min utilizare fără fir



O baterie litiu-ion puternică asigură până la 90 de minute de îngrijire fără fir, cu o încărcare de doar 1 oră. Funcția de încărcare rapidă de 5 minute vă oferă suficientă putere pentru o tundere.

## Ușor de curățat

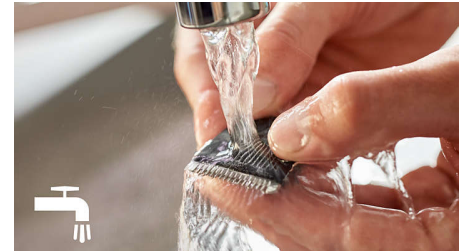

Detășează capul aparatului de tuns barba Philips și clătește-l sub jet de apă pentru o curățare ușoară. Apoi usucă-l înainte de a-l atașa înapoi pe aparat.

## Design ergonomic



Un aparat de tuns rapid, comod de ținut în mână și de utilizat. Astfel încât să poți ajunge mai ușor și în acele zone greu accesibile.

# Specificații

## Creează-ți stilul dorit

Numărul setărilor de lungime: 20 setări de lungime integrate

## Accesorii

**Pieptene:** Sistem de ridicare și tundere

**Întreținere:** Perie de curățare

**Aparat de tuns pentru detalii inclus**

## Alimentare

**Încărcare:** Încărcare completă în 1 oră, încărcare rapidă în 5 min

**Durată de funcționare:** 90 minute

**Tip baterie:** Li-ion

**Tehnologia DuraPower:** Durată de viață a bateriei de 4 ori mai mare

**Consum maxim de energie:** 5 W

**Tensiune de intrare:** 5 V

**Metodă de încărcare:** USB-A (fără adaptor inclus)

## Design

**Mâner:** Ergonomic, cu mâner ușor

## Service

**Garanție de 2 ani**

**Nu este necesară lubrifierea**

## Sistem de tăiere

**Element de tăiere:** Lame din oțel inoxidabil

**Lățime element de tăiere:** 32 mm

**Gama setărilor de lungime:** de la 0,5 până la

10 mm

**Precizie (dimensiunea pașilor):** De 0,5 mm

**Dinți care nu zgârie:** Pentru mai mult confort

## Ușor de utilizat

**Inel de reglare:** Reglarea cu ușurință a setărilor de lungime

**Curățare:** Accesorii ce pot fi clătite

**Afișaj:** Indicator pentru baterie descărcată, Indicator încărcare, Indicator pentru baterie descărcată, Indicator pentru baterie încărcată complet

**Funcționare:** Utilizare fără fir

