

Philips OLED  
4K UHD OLED на базе  
ОС Android TV

139 см (55") Ambilight TV

Поддержка основных  
форматов HDR  
Процессор P5 AI Perfect Picture  
Android TV / Голосовое  
управление ИИ



55OLED855

Высокая производительность. Минималистичный дизайн.

4K UHD OLED на базе ОС Android TV

Погрузитесь в изображение высокой четкости с естественными цветами и высокой контрастностью. Этот тонкий телевизор Philips OLED 4K с Ambilight придает изображению глубину, а движению — плавность, чтобы вы получили удовольствие от просмотра любимого контента. Подсветка Ambilight дополняет атмосферу при просмотре.

**Плавное движение. Истинная цветопередача. Невероятная глубина.**

- Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.
- Основные форматы HDR. Смотрите фильмы в соответствии с задумкой режиссера.
- Процессор P5 с ИИ. Невероятная реалистичность во всем.

**Создан, чтобы поражать.**

- Подставка на шарнире. Пульт ДУ с подсветкой и кожаной отделкой от Muirhead.
- Волшебство Ambilight. Только от Philips.
- Philips OLED TV: стандарт реалистичности.

**Любой контент по вашему желанию.**

- Android TV. Интеллектуально и просто.
- DTS Play-Fi. Мультирум-аудиосистема.
- Управление голосом. Встроенный Google Ассистент. Совместимо с Alexa.

**PHILIPS**

4K UHD OLED на базе ОС Android TV  
139 см (55") Ambilight TV Поддержка основных форматов HDR, Процессор P5 AI Perfect Picture,  
Android TV / Голосовое управление ИИ

## Основные особенности

### 3-сторонняя подсветка Ambilight



С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.

### Philips OLED TV



С телевизорами Philips OLED TV вы получаете более широкий угол обзора и невероятно реалистичное изображение HDR, где каждая сцена буквально оживает. Более глубокие черные оттенки, более живые цвета и точная передача мельчайших деталей даже в тени и на светлых участках.


### Процессор P5 с ИИ.



Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация,


контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

### Поддержка основных форматов HDR

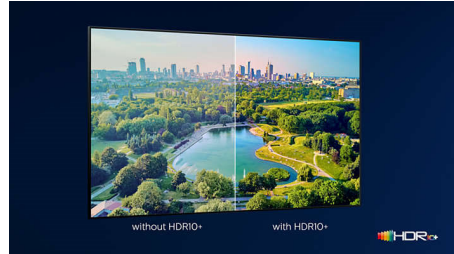

Телевизор Philips 4K UHD OLED совместим со всеми основными форматами HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными, а движение более плавным.

### Dolby Vision и Dolby Atmos

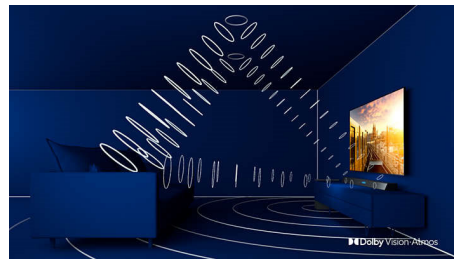

Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.

### Дизайн

Подставка на шарнире. Пульт ДУ с подсветкой и кожаной отделкой от Muirhead.


55OLED855/12

### Android TV



Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжить просмотр можно с того места, где вы остановились.

### Голосовой ассистент

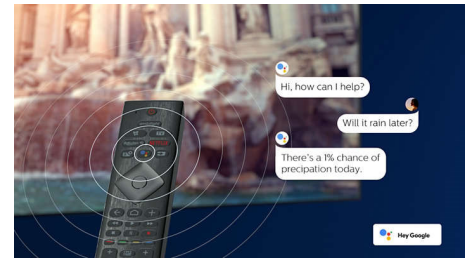

Управляйте телевизором с Android TV с помощью голосовых команд. Хотите сыграть в игру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто скажите об этом своему телевизору. Вы даже можете управлять всеми устройствами, совместимыми с Ассистентом Google, например пригласить свет и переводить термостат в ночной режим. И все это — не вставая с дивана. Дни, когда вы искали пульт от телевизора по всему дому, уже далеко позади. Теперь с помощью голосовых команд вы можете управлять телевизором Philips посредством устройств с поддержкой Alexa, таких как Amazon Echo. Включайте телевизор, переключайтесь между каналами или источниками сигнала и многое другое с помощью Alexa.



4K UHD OLED на базе ОС Android TV

139 см (55") Ambilight TV Поддержка основных форматов HDR, Процессор P5 AI Perfect Picture, Android TV / Голосовое управление ИИ

55OLED855/12

## Характеристики

### Подсветка Ambilight

- Возможности режима Ambilight: Встроенный Ambilight+Hue, Музыка Ambilight, Игровой режим, Подстраивается под цвет стены, Режим Lounge, AmbiWakeur, AmbiSleep
- Версия Ambilight: Трехсторонняя

### Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 55 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 139 см
- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Разрешение панели: 3840 x 2160

- Процессор обработки изображения: Процессор P5 AI Perfect Picture
- Улучшение изображения: Разрешение Ultra, Wide Color Gamut воспроизводит 99 % оттенков DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, 5700 PPI
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 55 дюймов

### Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI: Поддержка HDR, HDR10+ / HLG, Поддержка HDR, HDR10 / HLG, до 4K UHD 3840 x 2160 при 120 Гц
- Выводы для всех интерфейсов HDMI:


Поддержка HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision, до 4K UHD 3840 x 2160 при 120 Гц

### Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегид\*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Поддержка HEVC

## Connections

### Side

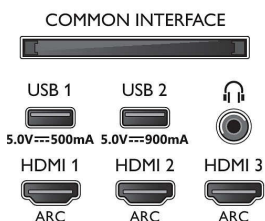

### Bottom



4K UHD OLED на базе ОС Android TV  
139 см (55") Ambilight TV Поддержка основных форматов HDR, Процессор P5 AI Perfect Picture,  
Android TV / Голосовое управление ИИ

## Характеристики

### Android TV

- ОС: Android TV™ 9 (Pie)
- Предустановленные приложения: Google Play Фильмы\*, Google Play Музыка\*, Поиск Google, YouTube, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Netflix
- Объем флэш-памяти: 16 ГБ\*

### Функции Smart TV

- Взаимодействие с пользователем: SimplyShare
- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB\*
- Легкость установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки, Мастер подключения к устройству
- Удобство использования: Кнопка меню Smart, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Расширенный - Сдвиг, Масштабирование, растяжение, Широкий экран
- Пульт ДУ: с голосовым управлением, с подсветкой клавиш, с кожей Muirhead
- Голосовой ассистент\*: Встроенный голосовой помощник Google Ассистент, Пульт ДУ с микрофоном, Совместимо с Alexa

### Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
- Поддерживаемый формат субтитров: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG, Сферические фотопанорамы, HEIF

### Обработка

- Мощность обработки: Четыре ядра

### Звук

- Аудио: Выходная мощность 50 Вт (среднеквадр.), Каналы: 2.1
- Конфигурация динамиков: Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 2; сабвуфер 30 Вт
- Кодек: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12, версия 2.3, DTS-HD(M6)
- Улучшение звука: 5-полосный эквалайзер, ИИ-звук, Четкие диалоги, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Ночной режим, Автоматическая регулировка громкости, Усиление низких частот

### Подключения

- Количество разъемов HDMI: 4
- Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания

- системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
- Другие подключения: Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Ethernet-LAN RJ-45, Выход для наушников, Разъем для спутниковой приставки, Разъем для сервисного обслуживания
- HDCP 2.3: Да, для всех HDMI

### Талон энергоэффективности ЕС

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 55
- Регистрационные номера EPREL: 421954
- Класс энергоэффективности для SDR: G
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 139
- Энергопотребление для SDR: 88 кВт\*ч на 1000 ч
- Класс энергоэффективности для HDR: G
- Энергопотребление для HDR: 113 кВт\*ч на 1000 ч
- Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных
- Режим ожидания с поддержкой сети: <math>\leq 2,0</math> Вт
- Технология панели: OLED

### Мощность

- Электропитание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,3</math> Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Световой датчик, Отключение изображения (для радио), Режим ECO
- Энергопотребление в выключенном состоянии: n/a (не применимо)
- Наличие свинца: Да\*
- содержание ртути: 0 мг

### Аксессуары

- Батарея входят в комплект: Батарея типа AAA — 2 шт.
- Аксессуары в комплекте: Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Шнур питания, Краткое руководство (x1), Пульт ДУ, Настольная подставка

### Дизайн

- Цвета ТВ: Серая рамка
- Конструкция подставки: Темная хромированная подставка-арка, Поворот на +/-15 градусов

### Размеры

- Ширина устройства: 1227,8 миллиметра
- Высота устройства: 705,6 миллиметра
- Глубина устройства: 58,0 миллиметра
- Вес продукта: 21,4 кг
- Ширина с подставкой: 1227,8 миллиметра
- Высота с подставкой: 772,2 миллиметра
- Глубина с подставкой: 235,6 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 23,2 кг
- Ширина коробки: 1400,0 миллиметра
- Высота коробки: 867,0 миллиметра
- Глубина коробки: 170 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 29,8 кг
- Ширина подставки: 750,0 миллиметра
- Высота подставки: 66,6 миллиметра
- Глубина подставки: 235,6 миллиметра
- Совместимое настенное крепление: 300 x 300 мм



Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 11.1.1

EAN: 87 18863 02283 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

- \* Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
- \* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- \* Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
- \* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
- \* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- \* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (С1+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
- \* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.