



Philips 5500 series  
Ультратонкий Full HD  
LED TV

**126 см (50")**

Picture Performance Index 200  
FHD  
Pixel Plus HD



**50PFS5503**

## Ультратонкий Full HD LED TV

с технологией Pixel Plus HD

Телевизор Philips 5500 с большим экраном, разрешением Full HD и превосходным качеством звучания позволит наслаждаться сериалами, фильмами и играми с любого источника.

### Насладитесь комфортным просмотром

- Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения
- USB для воспроизведения мультимедийного контента

### Универсальные решения

- Тонкая, изящная подставка рождает ощущение невесомости

### Всегда чистое и естественное изображение

- Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
- Pixel Plus HD: четкое изображение вне зависимости от источника.

# PHILIPS

## Основные особенности

### Эргономичная подставка

Новая эргономичная подставка в отличие от традиционных позволяет усилить впечатления от просмотра благодаря свободному пространству под телевизором. Смелое и надежное решение!

### Pixel Plus HD

Процессор Philips Pixel Plus HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает кристальную четкость и великолепную контрастность. При просмотре кабельного телевидения или фильмов на диске вы всегда будете наслаждаться четким изображением с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.

### Full HD LED TV

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров

обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

### Два входа HDMI с функцией EasyLink

Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.

### USB (фото, музыка, видео)



Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 50 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 126 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080
- Улучшение изображения: Pixel Plus HD, Технология Micro Dimming
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 50 дюймов

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Видеовходы: до 1920x1080p

## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемый формат субтитров: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Взаимодействие с пользователем

- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB\*
- Удобство использования: Кнопка домашнего меню
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Регулировка формата экрана: Автомасштабирование, Superzoom, Расширение формата 16:9, Не в масштабе, 16:9
- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Электронный гид телепередач\*: Электронный гид телепередач на 8 дней

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 16 Вт
- Улучшение звука: Incredible Surround, Clear

Sound, Автоматическая регулировка громкости, Регулировка НЧ, Функция Smart Sound

- Выходная мощность сабвуфера: 8 Вт x 2, широкополосный динамик

## Подключения

- Количество разъемов HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов USB: 1
- Другие подключения: Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Антенна, IEC75, Разъем для спутниковой приставки, Аудиовход (DVI), Выход для наушников

## Мощность

- Электропитание: 220–240 В перем. тока, +/- 10 %
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,3</math> Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 51 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим ECO, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: n/a (не применимо)
- Потребление электроэнергии в год: 75 кВт/ч
- Наличие свинца: Да\*
- содержание ртути: 0 мг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Настольная подставка

## Цвет и отделка


- Передняя панель телевизора: Black High Gloss

## Размеры

- Ширина устройства: 1127,5 миллиметра
- Высота устройства: 655,3 миллиметра
- Глубина устройства: 85,9 миллиметра
- Вес продукта: 11,2 кг

- Ширина с подставкой: 1127.5 миллиметра
- Высота с подставкой: 679.0 миллиметра
- Глубина с подставкой: 241.4 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 11.4 кг
- Ширина коробки: 1240 миллиметра
- Высота коробки: 800 миллиметра
- Глубина коробки: 150 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 15,8 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 200 мм
- Ширина подставки: 938.0 миллиметра

## Connections

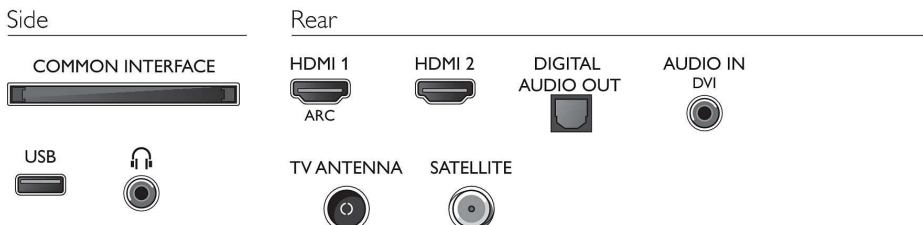

Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 9.0.1

EAN: 87 18863 01471 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

\* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

\* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

\* (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.