



Philips 4300 series
全高清超薄 LED 电视

123 厘米 (49 英寸)
全高清 LED 电视



49PFA4300

全高清超薄 LED 电视

具有数码晶彩技术

最适合每个家庭的电视。飞利浦 4300 系列全高清 LED 电视配备数码晶彩图像引擎、HDMI 以及 USB 连接，为您提供卓越的电视观看体验和便利性。

观看电视，随心所欲

- 2 路 HDMI 输入和 Easylink，便于集成连接
- USB 连接让您欣赏多媒体内容

实用而优雅

- 超窄边框，让您欣赏到更多图片
- 开放支架设计，营造出轻盈、浮动效果

清晰逼真的画面，始终如一

- Digital Crystal Clear：精准呈现共享体验
- 100 赫兹 PMR 带给您清晰的动态影像

PHILIPS

产品亮点

开放支架

电视具有现代、优雅线条，与支架相得益彰，全面提升品味。正因为如此，飞利浦电视设计师打造了这款独特的开放支架，完美搭配您的家居装饰。

超窄边框



传统电视的周围具有相框一样的边框。我们的超窄边框极具现代感而且超细，让您欣赏到更多图片。

数码晶彩技术

为了使不同来源的图片看起来都十分自然，飞利浦创造了数码晶彩技术。不论您陶醉在喜爱的肥皂剧、新闻、或与朋友观看视频，优化的对比度、色彩和清晰度都能让您享受精彩纷呈的完美体验。

100 赫兹 Perfect Motion Rate

100 Hz
PERFECT MOTION RATE



Perfect Motion Rate 结合飞利浦显示技术及先进的视频处理技术，提升每一帧的图像质量。因此，无论您喜欢游戏、快节奏的体育赛事还是动作影片，都能体验到极致清晰和流畅的动态影像。

2 路带有 Easylink 的 HDMI 输入

用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上，避免零乱的线缆。HDMI 使用未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。

USB (照片、音乐、视频)



USB



分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 4:3/16:9
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 49 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 123 厘米
- 显示屏: LED 全高清
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 画面效果增强: 数码晶彩技术, 100 赫兹完美动态补偿率
- 视角: 176° (H) / 176° (V)

支持的显示分辨率

- 电脑输入: 最高可支持 1920x1080 @ 60 赫兹
- 视频输入: 24、25、30、50、60 赫兹, 高达 1920x1080p

调谐器 / 接收 / 发送

- 模拟电视: NTSC, PAL, SECAM

多媒体应用

- 视频播放格式: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, MPEG-4
- 音乐播放格式: AAC, MP3, MPEG1 L1/2
- 图片播放格式: JPEG, BMP, PNG

智能交互

- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件
- 屏幕格式调整: 适应屏幕, 4:3, 宽银幕, 16:9

声音

- 输出功率 (RMS): 16 瓦
- 音效增强: 加宽环绕立体声

连接

- AV 接口数: 1
- HDMI 接口数: 2
- 分量输入数 (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放
- USB 数量: 2
- 其它接口: 天线 IEC75, 音频 L/R 输入, 耳机输出, VGA 电脑接口

功率


- 主电源: 交流 110 - 240 伏 50/60 赫兹
- 待机功耗: < 0.5 瓦

附件

- 随附的附件: 遥控器, 2 节 AAA 电池, 桌架, 电源线, 快速入门指南

尺寸

- 机身宽度: 1110 毫米
- 机身高度: 647 毫米
- 机身厚度: 79 毫米
- 产品重量: 10.0 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1110 毫米
- 机身高度 (含桌架): 712 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 323 毫米
- 产品重量 (含桌架): 11.5 千克
- 重量 (含包装): 15 千克
- 可壁挂安装: 200 x 300 毫米

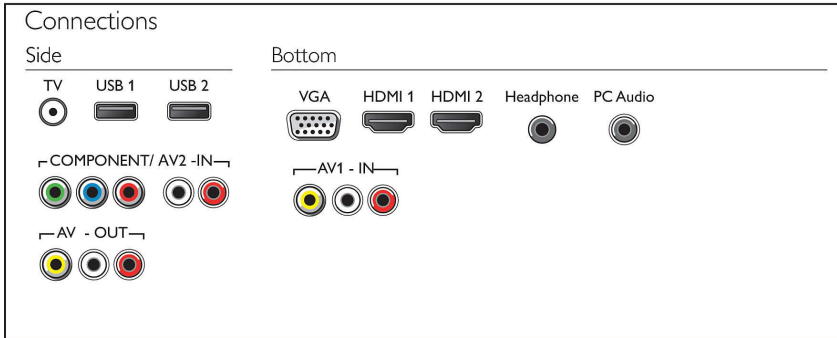

发行日期 2023-08-09

版本: 2.0.2

EAN: 87 18863 00656 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

