



Philips 5500 series
全高清纤薄 LED 电视

60 厘米 (24 英寸)
LED 电视
DTMB



24PFF5595

全高清 LED 电视

具有数码晶彩技术

永不过时的电视：飞利浦 5500 系列纤薄 LED 电视。让您体验栩栩如生的影像、清晰的音效和所需的全部功能（如便利的额外 USB 和 HDMI 端口），在家中尽享电视的乐趣。

观看电视，随心所欲

- 2 路 HDMI 输入和 Easylink，便于集成连接
- USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

通过此智能电视接触更加广阔的世界

- 智能电视：等待您探索的新世界

清晰逼真的画面，始终如一

- 数码晶彩技术，精准呈现共享体验
- LED 电视可使画面呈现令人难以置信的对比度

看清每个细节

- 全高清 LED 电视—明艳逼真的 LED 画面，令人难以置信的对比度

PHILIPS

全高清纤薄 LED 电视
60 厘米 (24 英寸) LED 电视, DTMB

产品亮点

USB (照片、音乐、视频)



分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

LED 电视

凭借 LED 背光源，您可以享受低功耗和具有高亮度、令人难以置信的对比度和鲜艳色彩的优美画面。

数码晶彩技术

为了使不同来源的图像看起来都十分自然，飞利浦创造了数码晶彩技术。不论您是陶

醉在喜爱的节目、电影、新闻中，还是与三五好友一起畅享美好的夜晚，优化的对比度、色彩和清晰度都能让您享受精彩纷呈的完美体验。

全高清 LED 电视

画质很关键。普通高清电视可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

24PFF5595/T3

智能电视



探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。

2 路带有 Easylink 的 HDMI 输入

用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上，避免零乱的线缆。HDMI 使用未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9, 4:3/16:9
- 显示屏: LED 全高清
- 面板分辨率: 1920 x 1080

支持的显示分辨率

- 电脑输入: 最高可支持 1920x1080 @ 60 赫兹
- 视频输入: 24、25、30、50、60 赫兹, 高达 1920x1080p

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL
- 支持 MPEG: MPEG4, MPEG2
- 电视节目指南*: 8 天电子节目指导
- HEVC 支持

多媒体应用

- 视频播放格式: 兼容: AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- 音乐播放格式: MP3
- 图片播放格式: BMP, JPEG, PNG

声音

- 输出功率 (RMS): 6 瓦
- 音效增强: 自动音量调节器, 晶晰声效 (Clear Sound)

连接

- AV 接口数: 1
- HDMI 接口数: 2

- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统待机, 遥控器功能转移, 系统音频控制
- USB 数量: 1
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, 数字音频输出 (光纤), 计算机输入 VGA + 音频 L/R 输入

功率

- 主电源: 220 ~/ 50 赫兹
- 使用环境温度: 5 ° C 至 45 ° C
- 功耗: 35 瓦
- 待机功耗: ≤ 0.5 瓦
- 节能功能: 定时器自动关闭, ECO 节能模式

附件


- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单, 快速入门指南

尺寸

- 机身宽度: 567 毫米
- 机身高度: 340 毫米
- 机身厚度: 70 毫米
- 产品重量: 2.77 千克
- 机身宽度 (含桌架): 567 毫米
- 机身高度 (含桌架): 356 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 135 毫米
- 产品重量 (含桌架): 2.82 千克
- 包装盒宽度: 670 毫米
- 包装盒高度: 426 毫米
- 包装盒厚度: 118 毫米
- 可壁挂安装: 75 x 75 毫米

Connections

Side

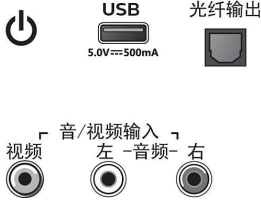

Rear



发行日期 2023-08-09

版本: 5.0.6

EAN: 69 59033 85680 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com



* EPG 及其实际可视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。