




Philips 5200 series  
全高清超薄 LED 电视

108 厘米 (43 英寸)  
全高清 LED 电视  
DTMB

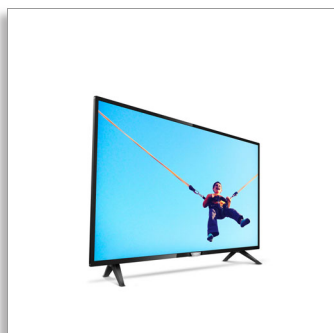

43PFF5292

## 全高清超薄 LED 电视

采用逐点高清技术

飞利浦 5200 系列智能电视能将您所有喜爱的应用程序和内容呈现于大屏幕中。现在，只需轻触几下按钮即可尽享大片电影、现场体育赛事和多人游戏。

### 观看电视，随心所欲

- 2 路 HDMI 输入和 Easylink，便于集成连接
- USB 连接让您欣赏多媒体内容

### 通过此智能电视接触更加广阔的世界

- 智能电视：等待您探索的新世界

### 注重细节表现

- 超薄、精雕细琢的支架可完美通信

### 看清每个细节

- 全高清 LED 电视—明艳逼真的 LED 画面，令人难以置信的对比度
- 逐点高清技术呈现您钟爱的美丽图像

# PHILIPS

全高清超薄 LED 电视  
108 厘米 (43 英寸) 全高清 LED 电视, DTMB

## 产品亮点

### 全高清 LED 电视

画质很关键。普通高清电视可提供高质量画质, 但您期望获得更好的画质。想像一下, 清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩, 眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

### 2 路带有 Easylink 的 HDMI 输入

用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上, 避免零乱的线缆。

HDMI 使用未经压缩的信号, 确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能, 您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。

### USB (照片、音乐、视频)



分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口, 便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

### 逐点高清

飞利浦逐点高清引擎可优化图像质量, 提供清晰的图像和精美对比度。因此, 无论您在线传输还是从光盘观看, 均可享受更清晰的图像、更明亮的白色和更深的黑色。

43PFF5292/T3

### 智能电视



探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目, 享用选择性越来越多的在线应用程序。

### 现代棱脚造型

在着手打造新电视时, 我们的团队充分考虑了从技术到设计的各个方面。经过精心设计的全新棱脚, 用于打造电视下方的空间 (传统支架通常所处的位置), 为您提供更为身临其境的观赏体验。有什么效果? 您将获得一款极具未来感的电视。

# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比: 16:9, 4:3/16:9
- 显示屏: LED 全高清
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 画面效果增强: 逐点高清

## 支持的显示分辨率

- 电脑输入: 最高可支持 1920x1080 @ 60 赫兹
- 视频输入: 24、25、30、50、60 赫兹, 高达 1920x1080p

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- HEVC 支持

## 智能电视功能

- 节目: USB 录制\*
- 智能电视应用程序\*: 在线视频商店, 社交电视, TV on Demand
- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件
- 屏幕格式调整: 基本 - 填满屏幕, 适应屏幕
- 飞利浦电视遥控应用程序\*: 应用程序, 频道, 控制, 电视现有应用程序, 电视指南, 随选视频

## 多媒体应用

- 视频播放格式: 兼容: AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WMA (v2 至 v9.2)
- 图片播放格式: JPEG, BMP, PNG

## 声音

- 输出功率 (RMS): 16 瓦
- 音效增强: 加宽环绕立体声, 清晰声效 (Clear

Sound), 自动音量调节器

## 连接

- HDMI 接口数: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机, 单键式播放
- USB 数量: 1
- CVBS 数量: 1
- 无线连接: 集成 Wi-Fi 802.11n 2x2
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, 数字音频输出 (同轴), 音频 L/R 输入, 耳机输出

## 功率

- 主电源: 198~264/ 50 赫兹
- 使用环境温度: 5 ° C 至 45 ° C
- 功耗: 74 瓦
- 待机功耗: <math>\leq 0.5</math> 瓦
- 节能功能: 定时器自动关闭, ECO 节能模式

## 附件

- 随附的附件: 遥控器, 2 节 AAA 电池, 桌架, 电源线, 快速入门指南, 法律及安全手册, 保修单, 用户手册

## 尺寸

- 机身宽度: 970.56 毫米
- 机身高度: 565.96 毫米
- 机身厚度: 88.66 毫米
- 产品重量: 6.98 千克
- 机身宽度 (含桌架): 970.56 毫米
- 机身高度 (含桌架): 627.18 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 193.95 毫米
- 产品重量 (含桌架): 7.05 千克
- 包装盒宽度: 1070 毫米
- 包装盒高度: 683 毫米
- 包装盒厚度: 150 毫米

## Connections

### Side



### Rear



发行日期 2023-08-09

版本: 2.1.4

EAN: 69 59033 85606 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* EPG 及其实际可视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。