



Philips 5800 series
Ультратонкий Full HD
LED Smart TV

80 см (32")

Picture Performance Index 500
FHD
Pixel Plus HD



32PFS5863

Ультратонкий Full HD LED Smart TV

с технологией Pixel Plus HD

Наслаждайтесь невероятно реалистичным изображением и мощным звуком в любом месте с телевизором Full HD Smart. Технология Pixel Plus HD обеспечивает высокое качество изображения вне зависимости от источника, а компактная акустическая Bluetooth-система мощностью 20 Вт гарантирует четкий звук. Этот портативный телевизор идеально подойдет для любителей музыки.

Для самых взыскательных пользователей.

- Глянцевая белая рамка и мощная акустическая платформа.
- Надежность и компактность в любых условиях.
- Сетка акустической платформы обшита первоклассной тканью от Kvadrat.

Saphi: удобный интерфейс для доступа к приложениям

- Галерея приложений Philips: доступ к Youtube, Netflix и многому другому.
- SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.

Насыщенные цвета. Удивительная глубина оттенков.

- Full HD LED. Кристальная четкость изображения.
- Pixel Plus HD: четкое изображение вне зависимости от источника.
- Micro Dimming Pro: интеллектуальная регулировка контрастности динамичных сцен.

Звук. Дизайн.

- Универсальная аудиосистема. Невероятная четкость. Насыщенные басы.

PHILIPS

Основные особенности

Современное белое цветовое решение

Мы знаем, что вам нужен небольшой телевизор, объединяющий в себе мощный функционал и безупречный стиль. Именно поэтому наши дизайнеры разработали уникальный корпус этого телевизора с элегантно глянцево-белой рамкой — современное решение, которое идеально впишется в любой интерьер и подчеркнет индивидуальность хозяина.

Портативный дизайн

Где бы вы ни находились — на кухне или в походе с семьей — благодаря стильному, легкому и компактному портативному телевизору с небольшой диагональю вы не пропустите любимую телепередачу. Следите за последними новостями и успехами своей любимой команды на экране этого портативного телевизора. Развлечения всегда с вами!

Акустическая платформа

Новый уровень качества звука на небольших телевизорах. Высокая детализация звучания, невероятная четкость, глубина и насыщенность басов. Многочисленные динамики средних, высоких и низких частот обеспечивают потрясающее качество звучания фильмов, телешоу, спортивных передач и музыки. Беспроводное подключение по Bluetooth позволяет с легкостью прослушивать любимые песни и списки воспроизведения в высочайшем качестве.

Full HD LED TV

Разрешение Full HD выводит развлечения на новый уровень благодаря высокой

четкости, улучшенной яркости, невероятной контрастности и реалистичной цветопередаче — оцените беспрецедентное качество изображения на экране Full HD.


Pixel Plus HD

Процессор Philips Pixel Plus HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает кристальную четкость и великолепную контрастность. При потоковой передаче или при просмотре кабельных каналов вы всегда будете наслаждаться четким изображением с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.

Технология Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro оптимизирует контрастность изображения на телевизоре в зависимости от условий освещения. Специализированное ПО анализирует изображение в 6400 областях, что гарантирует высокую контрастность, качественное и реалистичное изображение — как днем, так и ночью.

SAPHI

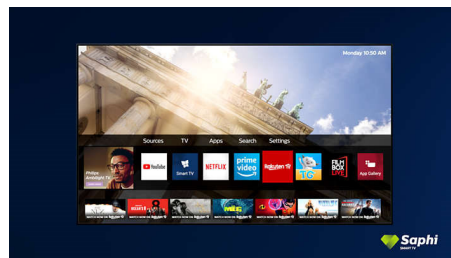

SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV

превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.

Галерея приложений Philips

Галерея приложений Philips — это большая коллекция онлайн-приложений, к которым вы получите доступ, как только подключите Smart TV к сети Интернет. Все очень просто! Включите телевизор, подключите его к Интернету и наслаждайтесь целым миром онлайн-развлечений.

Универсальная аудиосистема

Новый уровень качества звука на небольших телевизорах. Высокая детализация звучания, невероятная четкость, глубина и насыщенность басов. Многочисленные динамики средних, высоких и низких частот обеспечивают потрясающее качество звучания фильмов, телешоу, спортивных передач и музыки. Беспроводное подключение по Bluetooth позволяет с легкостью прослушивать любимые песни и списки воспроизведения в высочайшем качестве.

Поддержка Bluetooth

Поддержка Bluetooth. Слушайте любимую музыку.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3/16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 32 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 80 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Улучшение изображения: Pixel Plus HD

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Видеовходы: до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемый формат субтитров: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG

Взаимодействие с пользователем

- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Удобство использования: Кнопка домашнего меню
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB
- Регулировка формата экрана: Автомасштабирование, Superzoom, Расширение формата 16:9, Не в масштабе, 16:9, 4:3
- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Электронный гид телепередач*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
- Конфигурация динамиков: 5 Вт x 2, средне-высокочастотный динамик; 10 Вт, НЧ-динамик

- Улучшение звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматическая регулировка громкости, Функция Smart Sound
- Характеристики звука: Технология с применением трех колец

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 2
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов USB: 1
- Другие подключения: Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Разъем для спутниковой приставки, Выход для наушников, Ethernet-LAN RJ-45

Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $0,3$ Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 31 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим ECO, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: n/a (не применимо)
- Потребление электроэнергии в год: 46 кВт/ч
- Наличие свинца: Да*
- содержание ртути: 0 мг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Настольная подставка


Цвет и отделка

- Передняя панель телевизора: Глянцевый белый

Размеры

- Ширина устройства: 731,6 миллиметра
- Высота устройства: 514,5 миллиметра

Connections

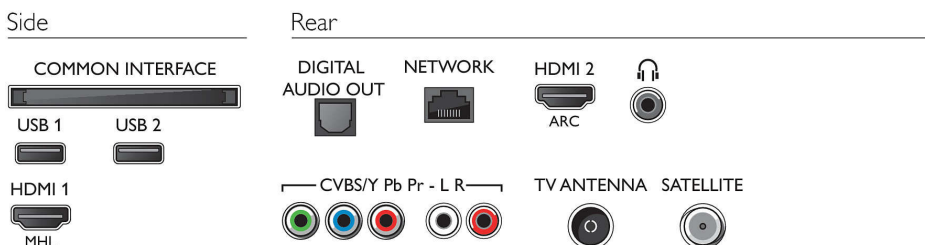

Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 8.0.1

EAN: 87 18863 01627 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com



* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.